

LFD DISPLEJS

Lietošanas rokasgrāmata

UD46C-B

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

BN46-00331A-01

Saturā rādītājs

Pirms izstrādājuma lietošanas

Autortiesības	5
Drošības pasākumi	6
Simboli	6
Tīrīšana	6
Uzglabāšana	7
Elektrība un drošība	7
Instalēšana	8
Darbība	10
Drošības pasākumi darbā ar paneli	13

Sagatavošana

Satura pārbaude	14
Iesaiņojuma noņemšana	14
Sastāvdaļu pārbaude	15
Detāļas	17
Ārējā sensora komplekts	17
Aizmugurējā puse	19
Tālvadības pults	21
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli (nopērkams atsevišķi)	24
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas rokasgrāmata)	25
Slīpuma leņķis un sagriešana	25
Ventilācija	25
Izmēri	26
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana	27

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana	27
Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA) 28	
Tālvadības pults	29
Kabeļa savienojums	29
Savienojums	32
Vadības kodi	33

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Pirms pievienošanas	40
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas	40
Datora pievienošana	41
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)	41
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)	42
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli	42
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli	43
Izšķirtspējas maiņa	44
Izšķirtspējas maiņa Windows XP operētājsistēmā	44
Izšķirtspējas maiņa Windows Vista operētājsistēmā	44
Izšķirtspējas maiņa Windows 7 operētājsistēmā	45
Izšķirtspējas maiņa Windows 8 operētājsistēmā	45
Ārējā monitora pievienošana	46
Video ierīces pievienošana	46
Savienojuma izveide, izmantojot AV kabeli	46

Savienojuma izveide, izmantojot komponentu kabeli	47
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli	47
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli	48
Pievienošana audio sistēmai	49
Tīkla bloka pievienošana (nopērkams atsevišķi)	50
MagicInfo	50

Input

Source List	53
PIP	54
PIP	54
Source	55
Size	56
Position	56
Transparency	57
Edit Name	57
Source AutoSwitch Settings	58
Source AutoSwitch	58
Primary Source Recovery	58
Primary Source	59
Secondary Source	59

Saturā rādītājs

Picture

Mode	60
Custom	61
Color Tone	62
Color Control	62
Color Temp.	63
Image Lock	63
Auto Adjustment	64
Signal Balance	64
Signal Balance	64
Signal Control	64
Size	65
HDMI Black Level	65
PIP Picture	66
Dynamic Contrast	66
Lamp Control	67
Picture Reset	67

Picture

Mode	68
Custom	69

Color Tone	70
Color Temp.	70
Size	71
Digital NR	71
HDMI Black Level	72
Film Mode	72
PIP Picture	73
Dynamic Contrast	73
Lamp Control	74
Picture Reset	74

Sound

Mode	75
Custom	76
Auto Volume	76
SRS TS XT	77
Sound Select	77
Sound Reset	78

Setup

Language	79
Time	80
Clock Set	80
Sleep Timer	80
Timer1 / Timer2 / Timer3	80
Holiday Management	80
Menu Transparency	81
Safety Lock	81
Change PIN	81
Lock	81
Energy Saving	82
Video Wall	82
Video Wall	82
Format	83
Horizontal	83
Vertical	84
Screen Position	84
Safety Screen	85
Pixel Shift	85
Timer	86
Bar	86
Eraser	87
Pixel	87
Side Gray	88
Resolution Select	88
Power On Adjustment	89

Saturā rādītājs

OSD Rotation	89
Advanced Settings	90
Temperature	90
Auto Power	90
Button Lock	91
User Auto Color	91
Standby Control	92
Lamp Schedule	92
OSD Display	93
Software Upgrade	94
Setup Reset	95
Reset All	95

MDC izmantošana

Multi Control	96
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana	97
Instalēšana	97
Atinstalēšana	97
Kas ir MDC?	98
Savienojuma izveide ar MDC	98
Savienojuma pārvaldība	101
User Login	102
Auto Set ID	103
Klonēšana	104
Komandas atkārtošana	105
Darba sākšana ar MDC	106
Galvenā ekrāna izkārtojums	107

Izvēlnes	107
Ekrāna pielāgošana	109
Papildfunkcijas	112
Skaņas pielāgošana	114
Sistēmas iestatīšana	114
Rīku iestatījumi	123
Citas funkcijas	126
Grupu pārvaldība	127
Grafiku pārvaldība	129
Problēmu novēršanas rokasgrāmata	131

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru	133
Izstrādājuma pārbaude	133
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude	133
Pārbaudiet sekojošo.	134
Jautājumi un atbildes	137

Specifikācijas

Vispārīgi	139
Enerģijas taupīšana	142
Iepriekš iestatīti laika režīmi	143

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE	145
Pareiza utilizācija	153
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)	153
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija	153
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz klients)	154
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ	154
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ	154
Citi gadījumi	154
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu izdegšanas novēršana	155
Optimāla attēla kvalitāte	155
Pēcattēlu izdegšanas novēršana	156
Licence	158
Terminoloģija	159

1. nodaļa

Pirms izstrādājuma lietošanas

Autortiesības

Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2013 Samsung Electronics

Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.

Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.

Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.

Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

- Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
 - (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
 - (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
- Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mājas izsaukuma.

Drošības pasākumi

Uzmanību

NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS

Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)

IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.

APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.



Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.

Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.



Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo darbību un apkopi.

Simboli

Brīdinājums

Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.

Uzmanību

Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.




Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.



Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.

Tīrīšana


- Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneli ārpusi var viegli saskrāpēt.
- Tīrot ievērojiet šādas darbības.
- Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

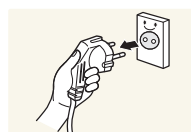

1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.

2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.

- Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

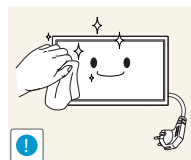


3 Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.




- Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.



- Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.

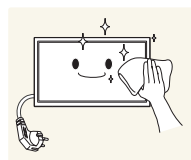

4 Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriežts liekais ūdens.

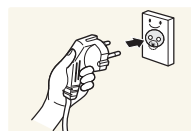

5 Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.

6 Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.

Uzglabāšana


Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas viļņu mitrinātājs.

— Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (maksas pakalpojums).

Elektrība un drošība

— Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

Brīdinājums

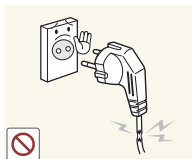


Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.




Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.

- Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

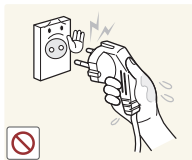


Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

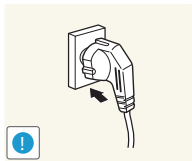


Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.

- Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.

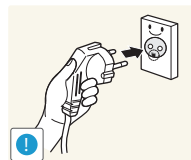


Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).

- Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

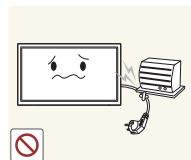


Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.

- Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

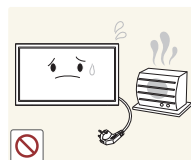

Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.


- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

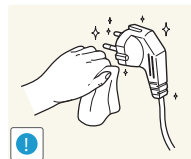

Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdās, izmantojiet sausu drānu.


- Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.

Uzmanību

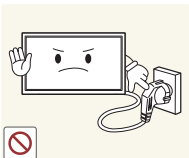


Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.

- Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.

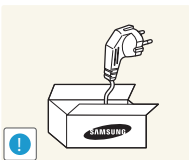


Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.

- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

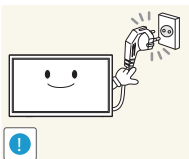

Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.

- Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
- Nemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.

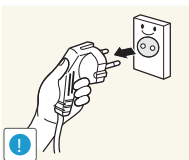

Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.


Instalēšana

Brīdinājums



Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.

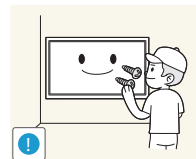


Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.

- Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti savainojumi.
- Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.




Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.

- Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

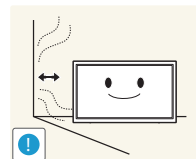


Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta (vismaz 10cm) ventilācijai.

- Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

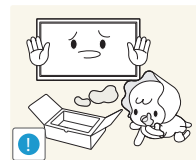


Plastmasas iesaiņojumu glabājiņiem bērniem nepieejamā vietā.

- Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.

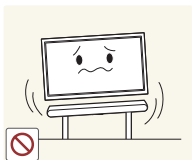


Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).

- Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
- Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.

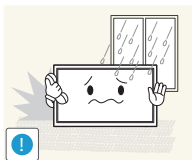


Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.

- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

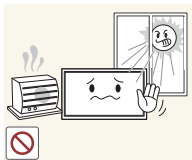

Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns, iedarbībai.

- Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.

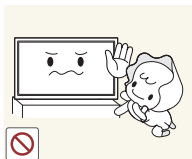


Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.

- Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
- Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz līdzenas un stabilas virsmas.




Pārtikā lietojamā eļļā, piemēram, sojas pupiņu eļļā, var sabojāt vai deformēt izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.

Uzmanību

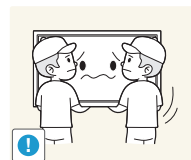

Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.

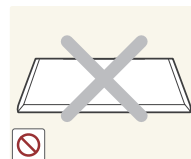


Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.

- Tā var sabojāt ekrānu.



Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.

- Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
- Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.

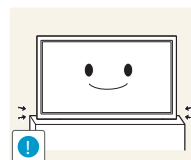

Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.



Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta sīkām daļiņām, ķīmiskām vielām vai pārmērīgai temperatūrai, vai lidostā vai dzelzceļa stacijā, kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veikspēju.

- Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru .


Darbība

Brīdinājums




Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt izstrādājumu.

- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
- Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

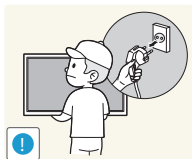


Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus izstrādājumam pievienotos kabeļus.

- Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

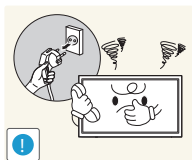

Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

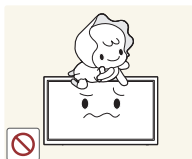


Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

- Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.




Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

- Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

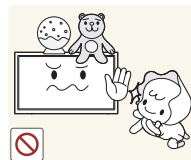


Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).

- Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.

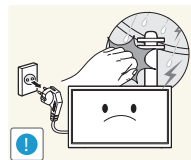


Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.

- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

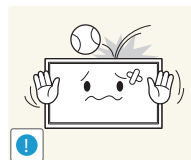


Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.

- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

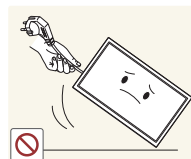


Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

- Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

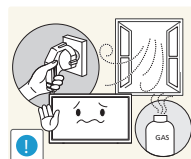


Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties izvēdiniet telpas.

- Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

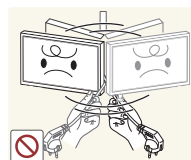


Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

- Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

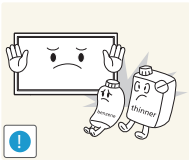


Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.

- Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.

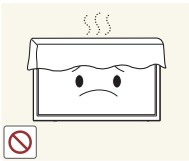


Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.

- Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

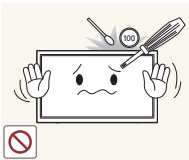

Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades portos).


- Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

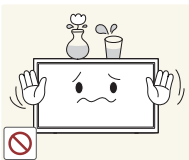

Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.


- Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Uzmanību

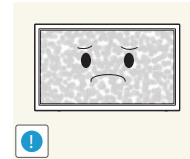


Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti pikseli.

- Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.

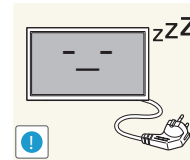

Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.

- Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.

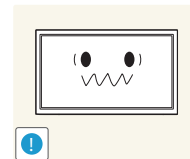


Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.

- Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.



Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.

- Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.

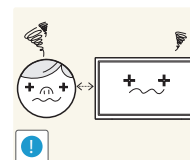


Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.




Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.

- Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

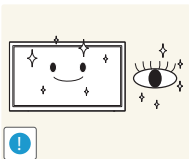


Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.


- Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.

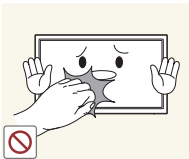

Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.

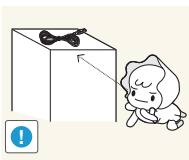

Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

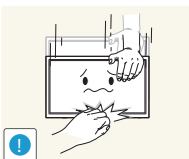

Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.

- Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
- Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.




Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.




Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

- Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

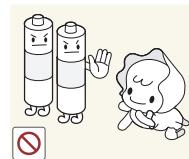


Izņemot bateriju no tālrunīša pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.

- Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.

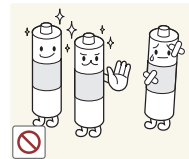


Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).

- Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

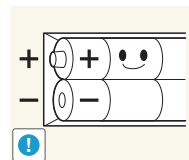

Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu un lietotu bateriju.

- Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

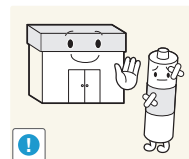

Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.


- Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējās pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.

Drošības pasākumi darbā ar paneli




Nenovietojiet izstrādājumu vertikālā pozīcijā kā norādīts attēlā.

- Panelis ir trausls un var tikt sabojāts.

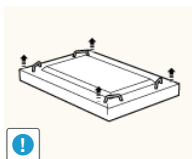

Novietojiet izstrādājumu guļus pozīcijā kā norādīts attēlā.

- Par pamatu var izmantot tā iesaiņojumu.

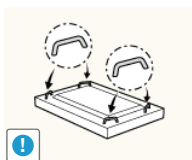

Pārliecinieties, ka izstrādājuma pārvietošanas laikā izmantojat tā aizmugurējā daļā esošos rokturus.



Neturiet un nesatveriet izstrādājumu zonās, kas atrodas tuvāk nekā 15 mm attālumā no tā priekšējās daļas.


2. nodaļa Sagatavošana

Satura pārbaude


Iesaiņojuma noņemšana

— Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzzīnai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

- 1 Noņemiet kastes apakšējā daļā esošo melno bloķēšanas ierīci.

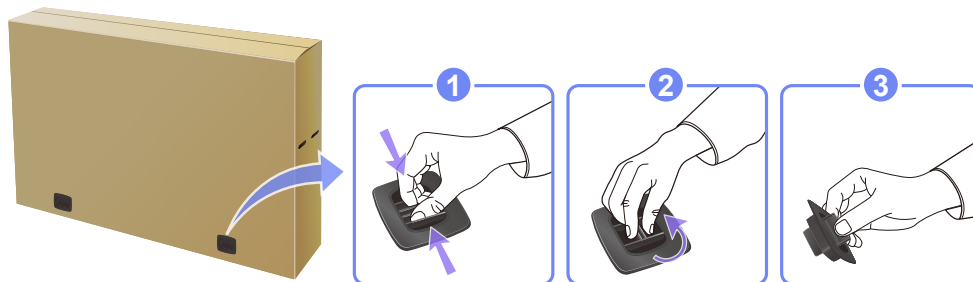


- 2 Izmantojot kastes gropes, paceliet un noņemiet tās augšējo daļu.

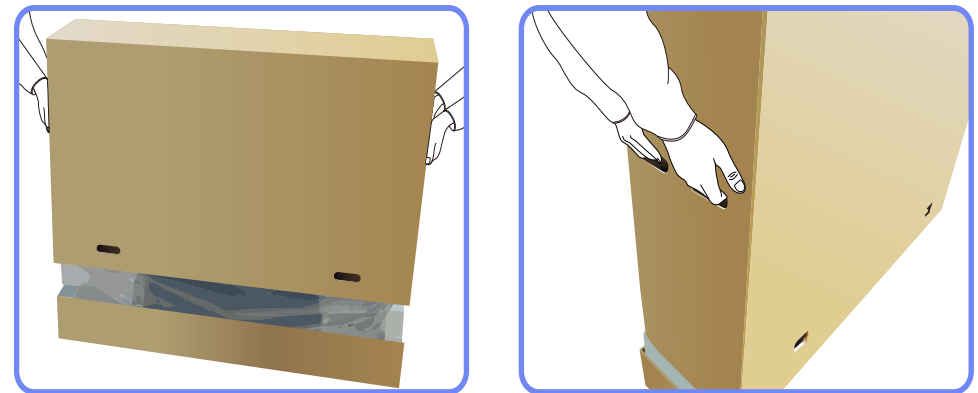

- 3 Pārbaudiet sastāvdaļas un noņemiet Styrofoam izolāciju un plastmasas maisiņu.

— Faktiskais sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlā redzamā.

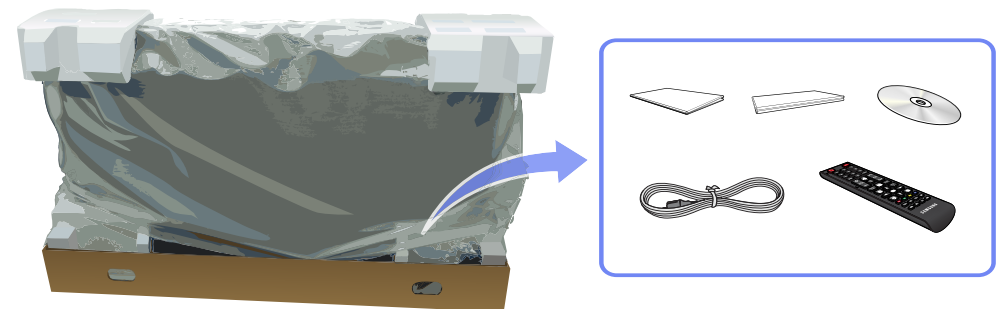


- 4 Glabājiet kasti sausā vietā, lai to varētu izmantot izstrādājuma transportēšanai tālākā nākotnē.

- Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
- Komplektācijā iekļauto un atsevišķi iegādājamo sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlā redzamā.
- Statīvs nav iekļauts izstrādājuma komplektācijā. Lai uzstādītu statīvu, varat iegādāties to atsevišķi.

Sastāvdaļu pārbaude

Sastāvdaļas

- Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.



Uzstādīšanas pamācība




Garantijas karte
(nav pieejams dažās atrašanās vietās)



Lietošanas rokasgrāmata



MagicInfo Lite Edition
programmatūras kompaktdisks



Baterijas ([22.](#) lpp.)
(nav pieejams dažās atrašanās vietās)




Tālvadības pults ([21.](#) lpp.)



Strāvas vads




D-SUB kabelis ([41.](#) lpp.)

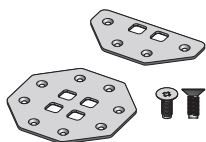


Wall-mount Fixed Bracket Kit

Atsevišķi iegādājamās sastāvdaļas


– Sekojošās sastāvdaļas var iegādāties pie tuvākā mazumtirgotāja.




Sienas montāžas KOMPLEKTS

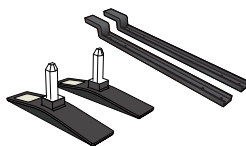


Statīvs

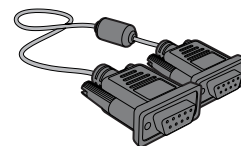


RS232C stereo kabelis (98. lpp.)




DVI kabelis (42. lpp.)




HDMI-DVI kabelis (42. lpp.)




HDMI kabelis (43. lpp.)

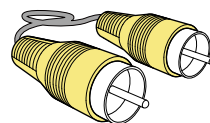


Video kabelis (46. lpp.)

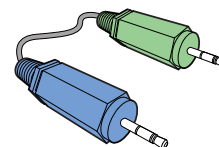


Stereo kabelis

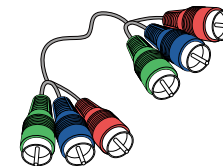


Komponentu kabelis (47. lpp.)

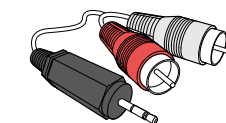


RCA stereo kabelis (49. lpp.)

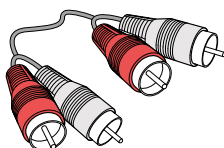


RCA kabelis (46. lpp.)

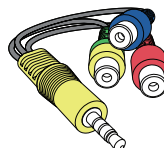


AV/komponentu adapteris (46. lpp.)

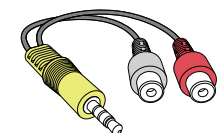


AUDIO adapteris (46. lpp.)



LAN kabelis (99. lpp.)

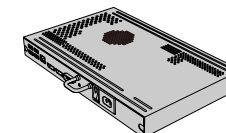

Tīkla bloks (50. lpp.)




DP-DVI kabelis

Detaļas

Ārējā sensora komplekts

- Ārējā sensora komplektā ir tālvadības pults sensors, spilgtuma sensors un funkciju taustiņi. Uzstādot displeju pie sienas, varat pārvietot ārējā sensora komplektu uz displeja malu.
- Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

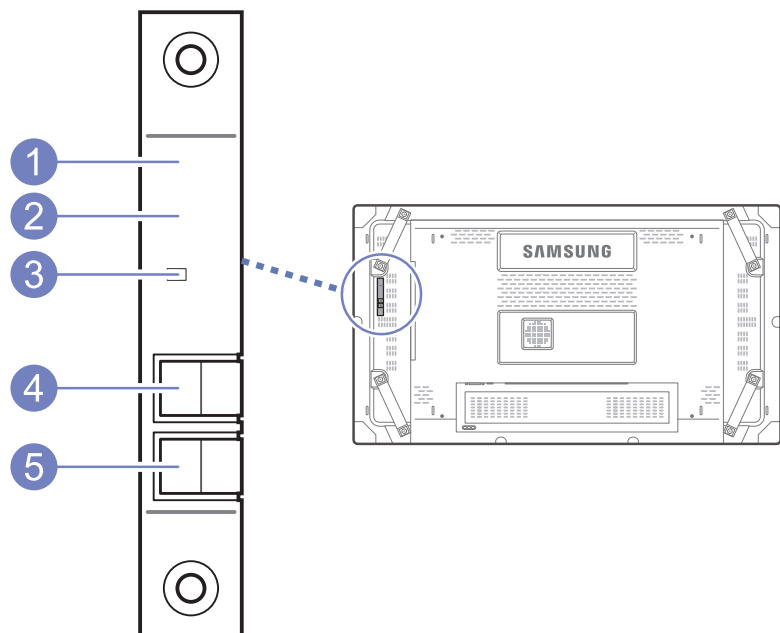


Nosaukums

Apraksts

1	Tālvadības sensors	Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz LCD displeja. — Pievērsiet uzmanību, lai starp tālvadības pults sensoru un tālvadības pulti neatrastos nekādi šķēršļi.
2	Gaismas sensors	Tas automātiski nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.
3	Strāvas padeves indikators	Izslēdzas, kad displejs ir ieslēgts, un mirgo zaļā krāsā, kad ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms.
4	Poga SOURCE	Pārslēdz no PC (datora) režīma uz Video (video) režīmu. Atlasa ievades avotu, ar kuru ir savienota ārēja ierīce.
5	Poga POWER	Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu LCD displeju.


Ārējā sensora komplekta piestiprināšana sānos

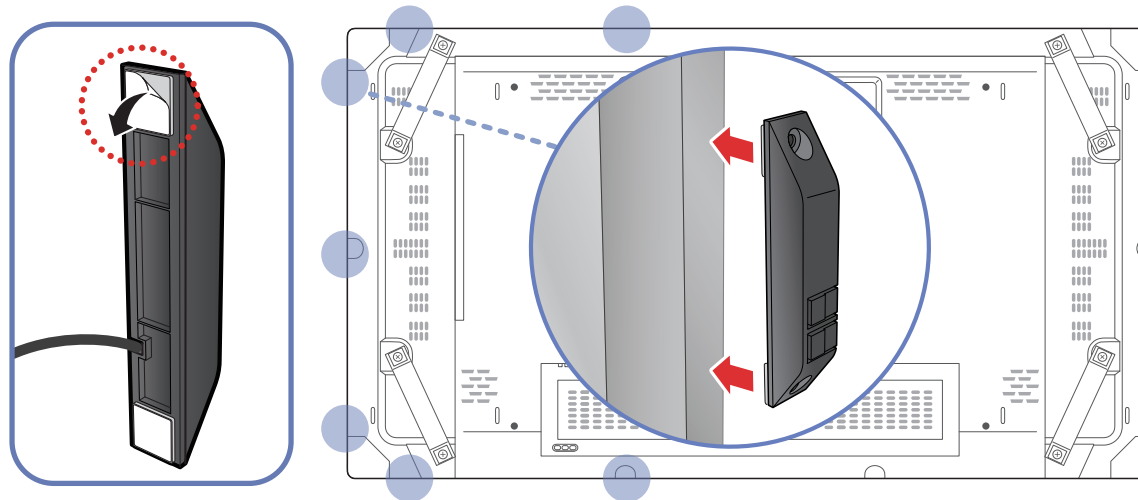

- Šo ārējā sensora komplektu var pievienot jebkurai displeja daļai, izmantojot sensora komplektācijā iekļauto divpusējo līmēnti.
- Ārējā sensora komplektu var piestiprināt arī pie sienas displeja tuvumā.
- Nepievienojiet ārējā sensora komplektu displejam, ja displejam nav plastmasas vai metāla sāni. Pretējā gadījumā displeju var sabojāt.

Aizmugurējā puse

— Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

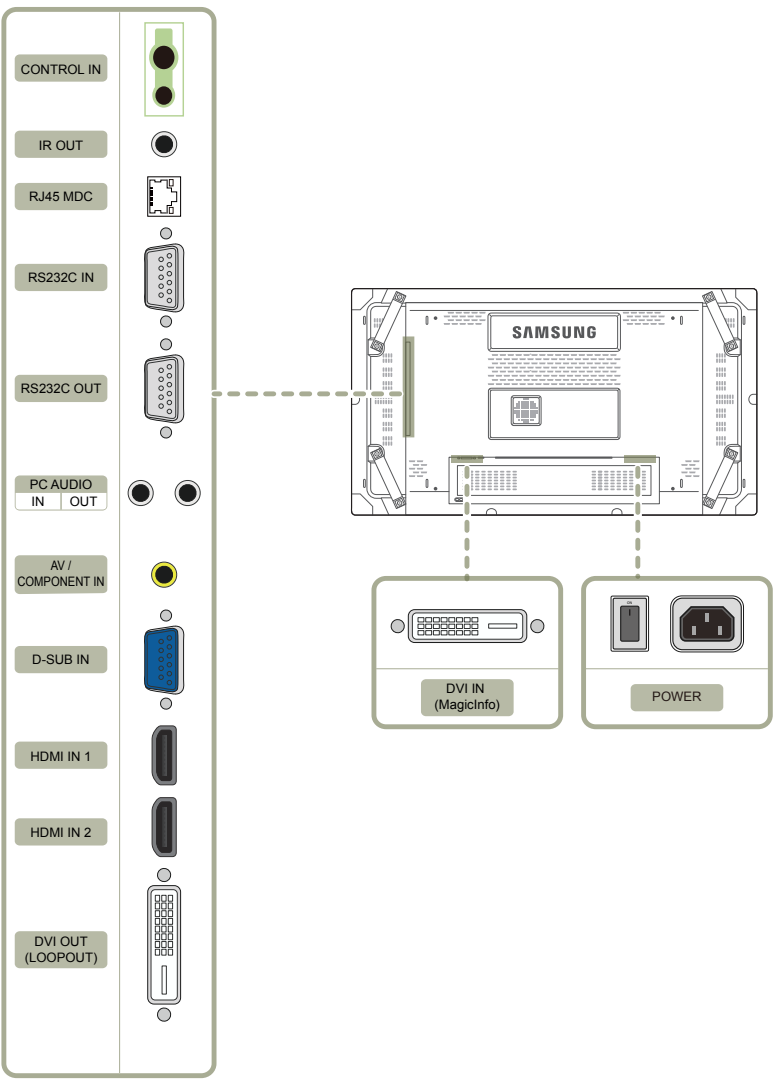


Pieslēgvietā	Apraksts
CONTROL IN	Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas sensora signālu.
IR OUT	Saņem tālvadības pults signālu pa ārējā sensoru paneli un izvada signālu pa izeju LOOP OUT.
RJ45 MDC	Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
RS232C IN	MDC pievienošanai, izmantojot RS232C kabeli.
RS232C OUT	
PC AUDIO IN	Saņem skaņu no datora pa audio kabeli.
PC AUDIO OUT	Avota ierīces audio pievienošanai.
AV / COMPONENT IN	Savieno ar avota ierīci, izmantojot AV/komponenta adapteri.
D-SUB IN	Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.
HDMI IN 1, HDMI IN 2	Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
DVI OUT (LOOPOUT)	Savieno ar citu izstrādājumu, izmantojot DVI kabeli.
DVI IN (MagicInfo)	Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai DP-DVI kabeli.

Pretnozagšanas slēdzene

- Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
- Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.



Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:

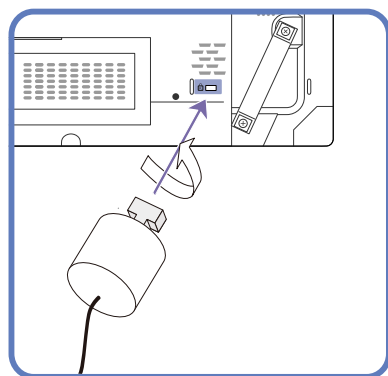



- 1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
- 2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
- 3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
- 4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
 - Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
 - Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
 - Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.

Tālvadības pults

— Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

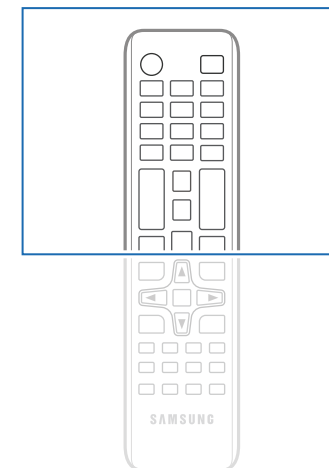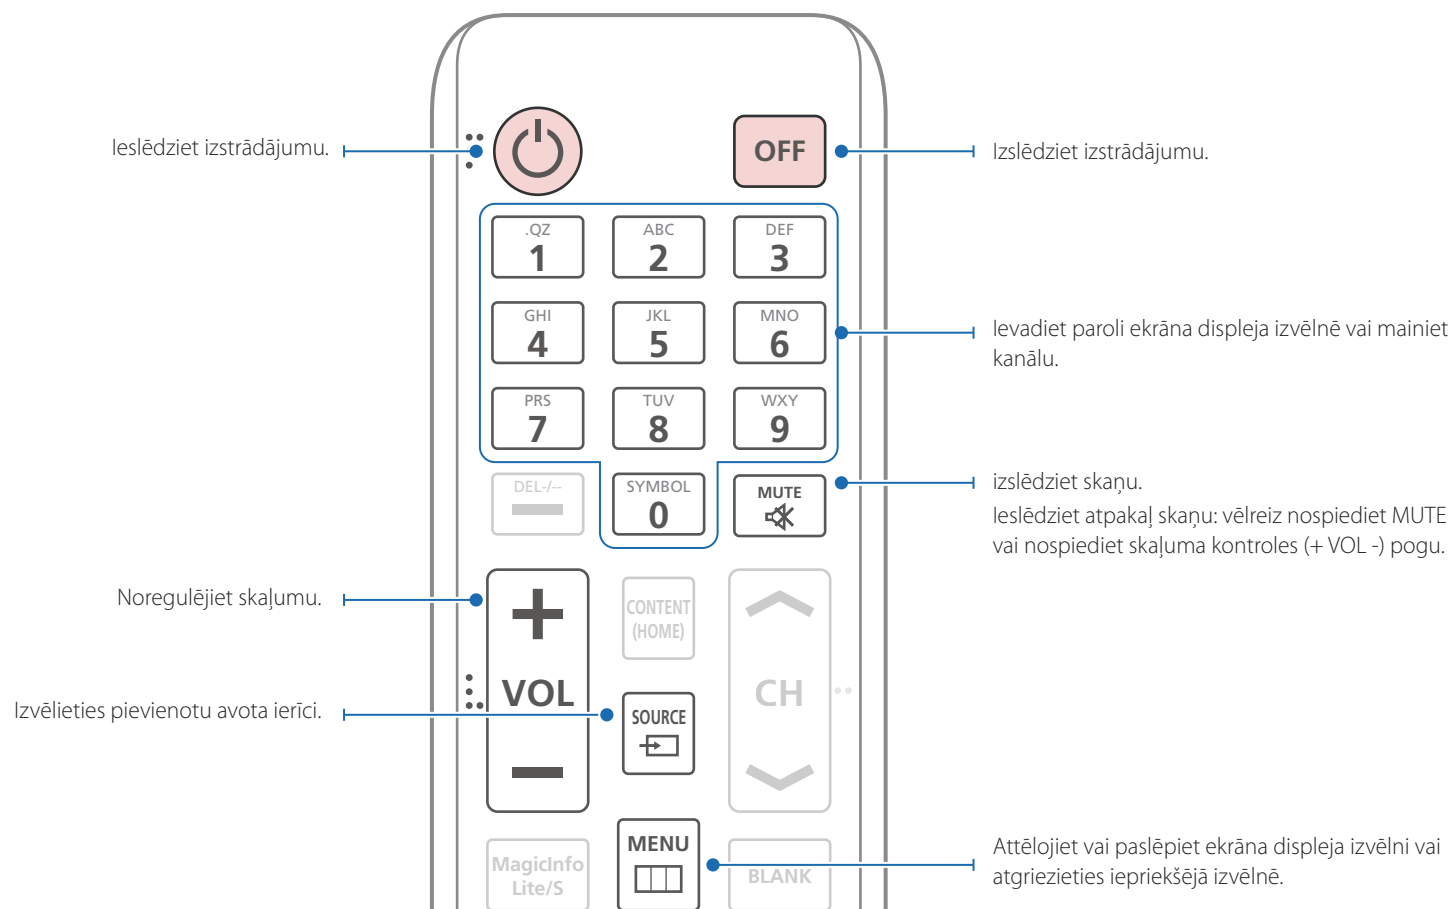


— Tālvadības pults pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.


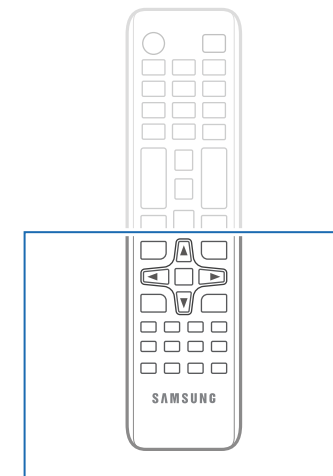
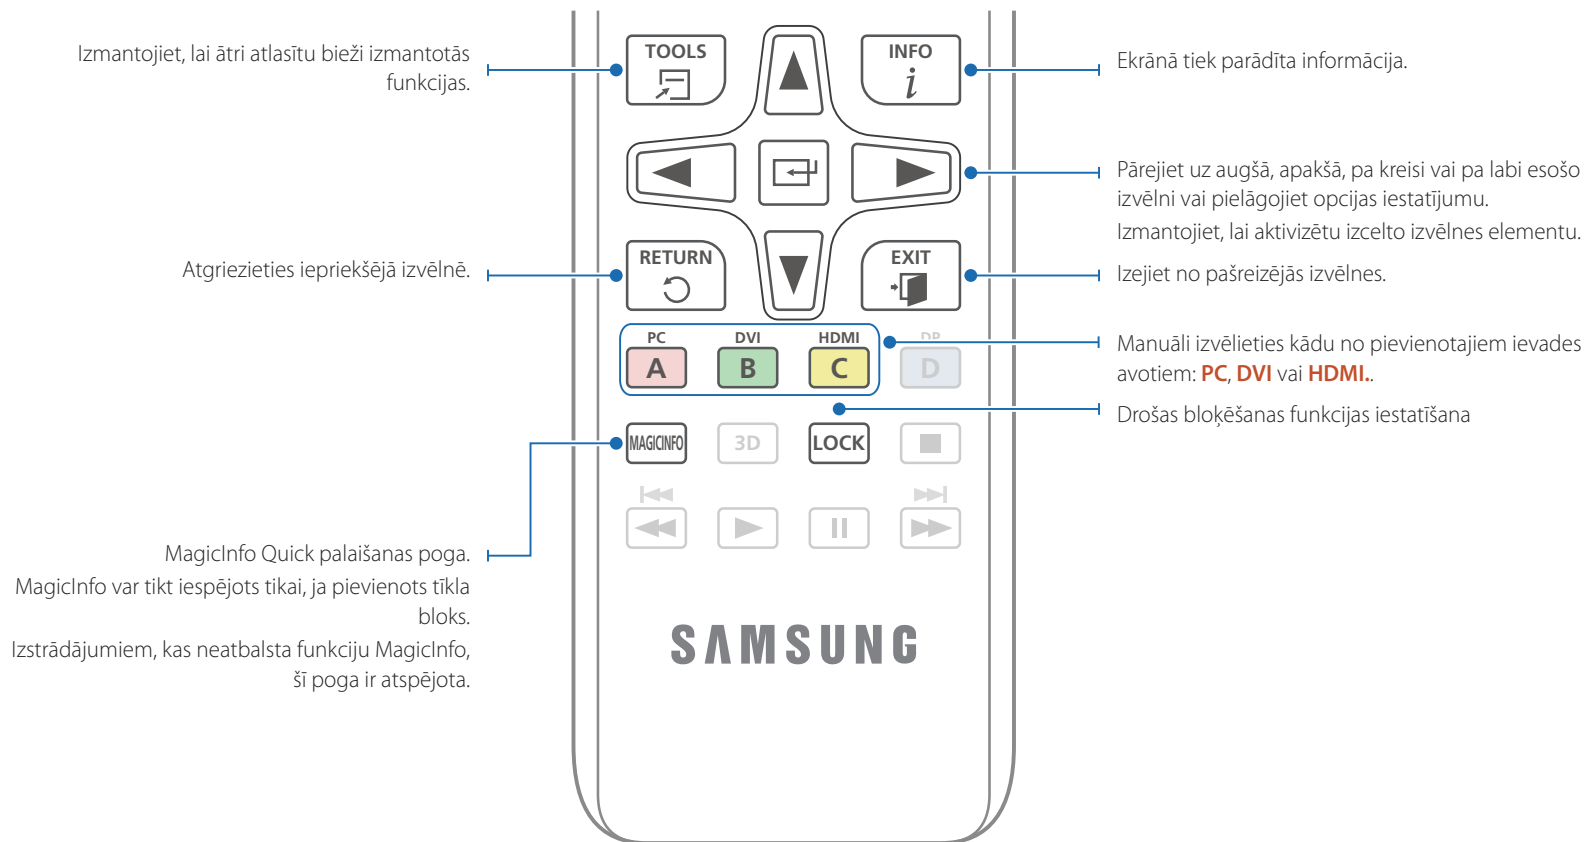


— Tālvadības pults pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.


Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas

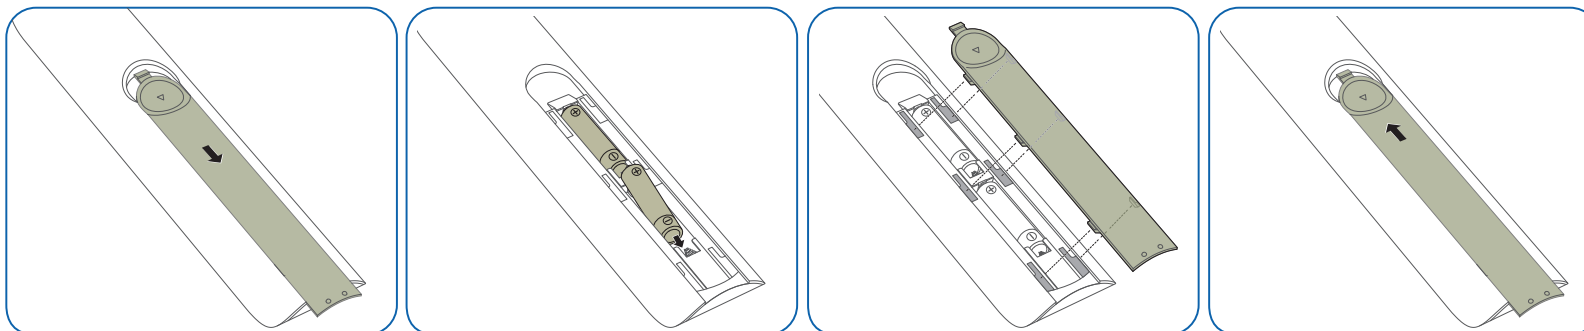

OSD pielāgošana, izmantojot tālvadības pulti

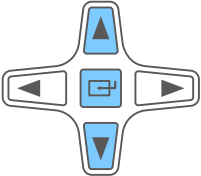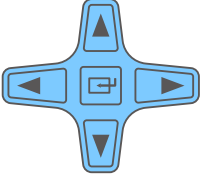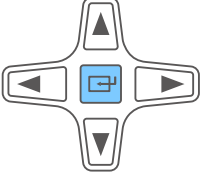Pogas	Apraksts
	1 Atveriet OSD izvēlni.
	2 Parādītajā ekrāna displeja izvēlnē atlasiet kādu no iespējām: Input , Picture , Sound , Setup vai Multi Control .
	3 Pēc nepieciešamības pielāgojiet iestatījumus.
	4 Pabeidziet iestatīšanu.
	5 Aizveriet ekrāna displeja (OSD) izvēlni.

Tālvadības pults uztveršanas diapazons

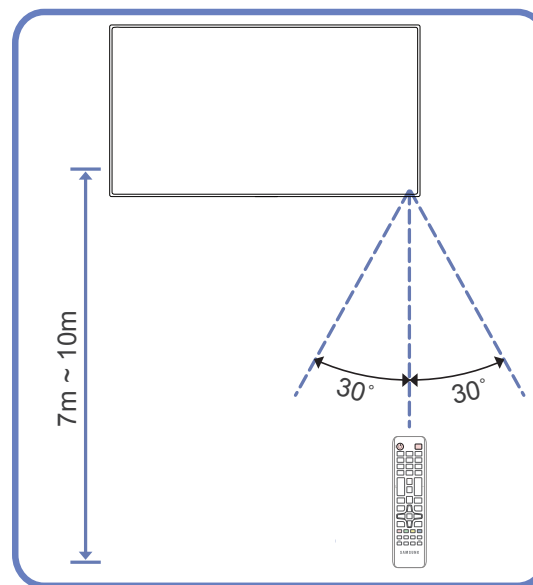

Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30° leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma sensora.


- Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
- Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
- Ja ilgāku laika periodu neizmantosies tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.

Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeļi (nopērkams atsevišķi)

Vairāku displeju vadība, izmantojot vienu tālvadības pulti

- Izmantojot pareizo stereo kabeļi, savienojiet izstrādājuma portu [IR OUT] ar otra displeja portu [CONTROL IN].
- Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu 1, saņems gan izstrādājums 1, gan 2.


— Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

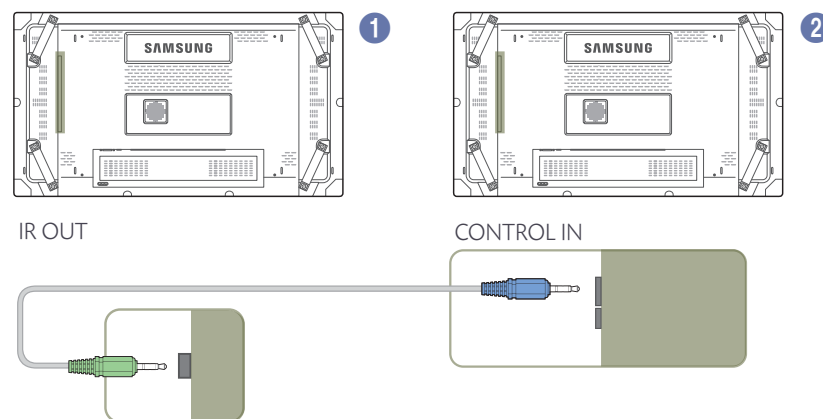


Vairāku displeju vadība, izmantojot ārējā sensora komplektu (nopērkams atsevišķi)

- Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu 1 (kam pievienots ārējā sensora komplekts), saņems gan izstrādājums 1, gan 2.

— Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

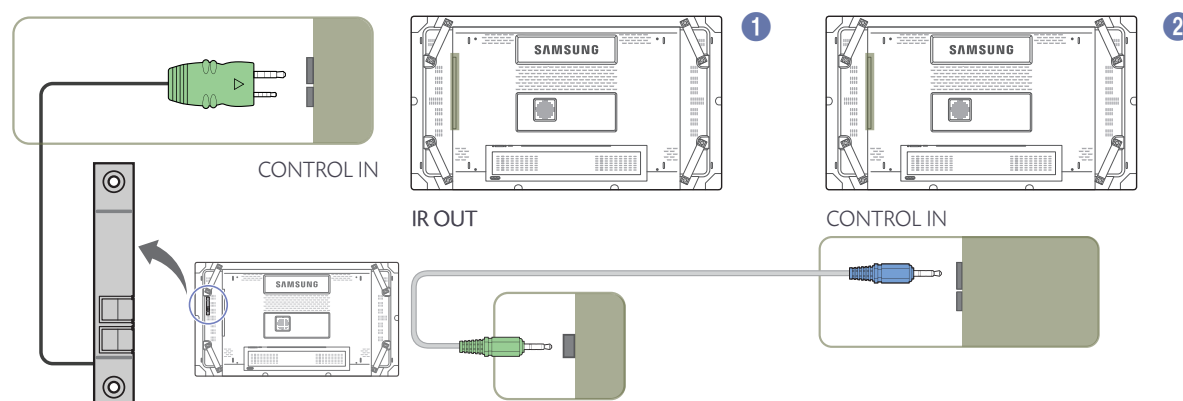

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas rokasgrāmata)

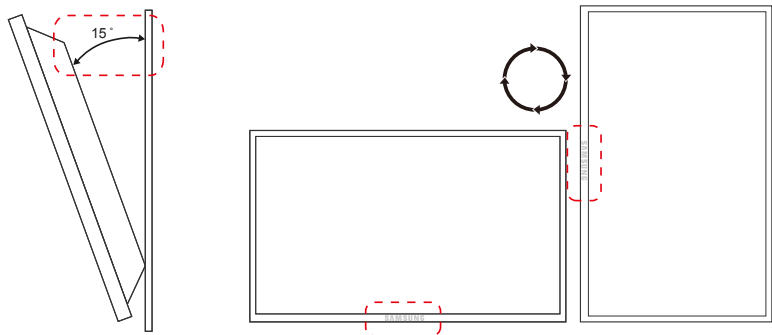

- Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
 - Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.
 - Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
 - Pārlicinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.

Slīpuma leņķis un sagriešana

- Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Izstrādājumu var saliekt maksimums 15° leņķī attiecībā pret perpendikulāri esošu sienas virsmu.
- Lai izmantotu izstrādājumu vertikāli (portretorientācijā), sagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā tā, lai LED indikators ir pavērsts virzienā uz leju.


Ventilācija

Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas


A Minimālais attālums 40 mm

B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35°C

- Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstāji starp izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 °C.

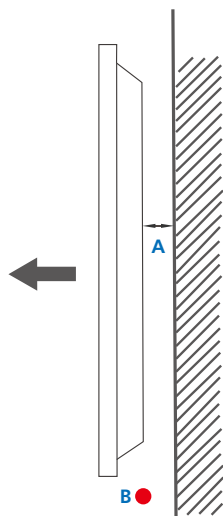


1.1 attēls Skats no sāniem

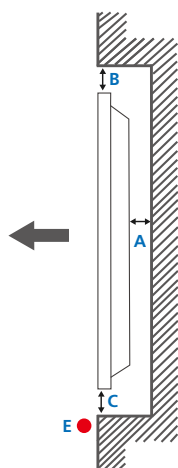

1,2 attēls Skats no sāniem

1,3 attēls Skats no sāniem

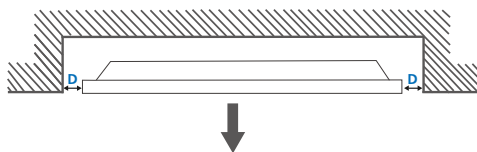

Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas

— Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Skats no augšas

A Minimālais attālums 40 mm

B Minimālais attālums 70 mm


C Minimālais attālums 50 mm

D Minimālais attālums 50 mm

E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35°C

— Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35°C.

Izmēri

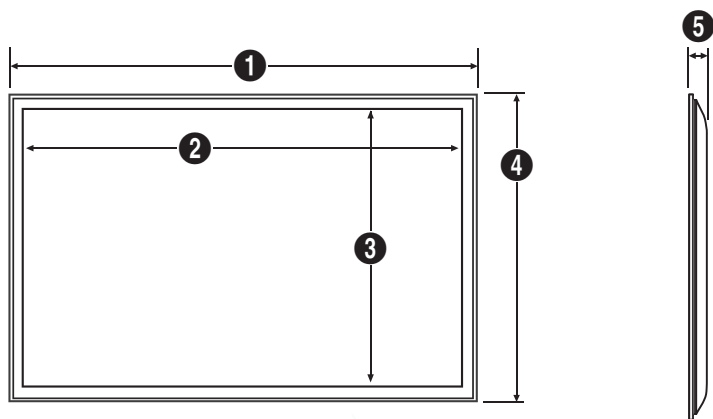

Modeļa nosaukums


	1	2	3	4	5
UD46C-B	1023.7	1018.3	572.9	578.3	95.5

Mērvienība: mm(collas)

— Visi zīmējumi var neatbilst mērogam. Daži izmēri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas noskaidrojiet tā izmērus. Mēs neuzņemamies atbildību par tipogrāfijas vai drukas kļūdām.

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana

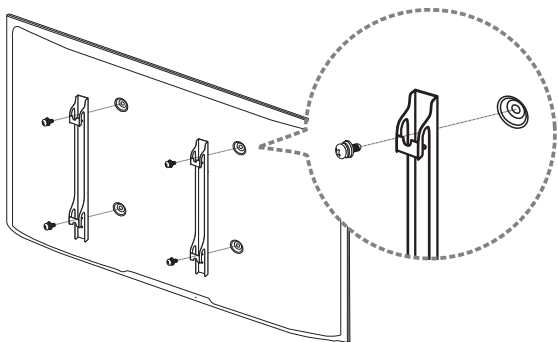

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana

Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.

Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.


Uztādot sienas montāžas komplekta balstus, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.

Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA)

— Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā, piemēram, ģipškartons, lūdzi, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Ja uzstādisit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus savainojumus.

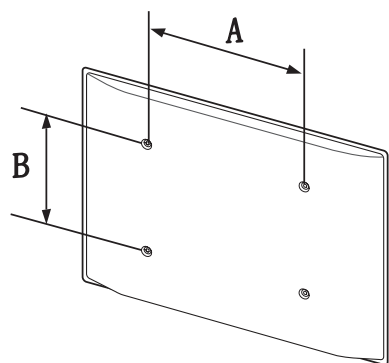

- Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
- Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Neuzstādiet izstrādājumu slīpumā, kas pārsniedz 15 grādus.
- Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
- Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.

Mērvienība: mm(collas)

Modeļa nosaukums	VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros	Standarta skrūve	Daudzums
UD46C-B	600	400	M8, L12~16

— Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var rasties savainojumi.


Tālvadības pults

Kabeļa savienojums

RS232C kabelis


Saskarne	RS232C (9 kontaktu)
Kontakts	TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums	9600 b/s
Datu biti	8 bits
Pārība	Nav
Stopbits	1 bits
Plūsmas kontrole	Nav
Maksimālais garums	15 m (tikai ekranētā tipa)

- Kontaktu izvietojums un funkcijas

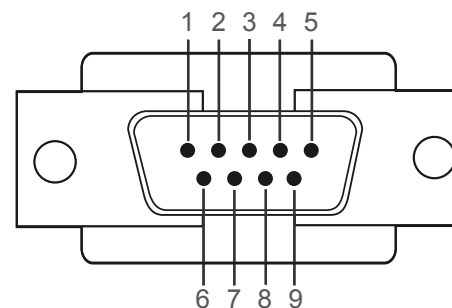

Kontakts	Signāls
1	Datu nesēja noteikšana
2	Saņemtie dati
3	Pārraidītie dati
4	Datu termināļa sagatavošana
5	Pamata signāls
6	Datu komplekta sagatavošana
7	Pieprasījuma nosūtīšana
8	Gatavs nosūtīt
9	Apļa indikators


- RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub
Kabelis: krusteniskais kabelis

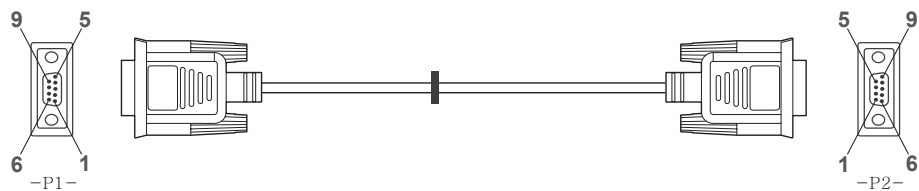

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-	
Sievīšķais	Rx	2	----->	1	Tx	Sievīšķais	
	Tx	3	<-----	2	Rx		
	Gnd	5	-----	3	Gnd		

LAN kabelis


- Kontaktu izvietojums un funkcijas

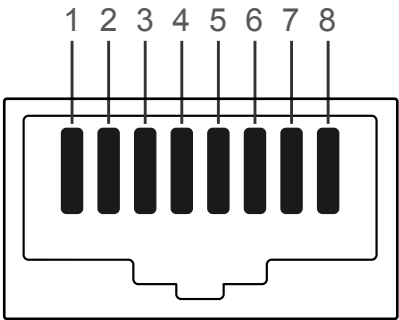

Kontakta numurs	Standarta krāsa	Signāls
1	Balta un oranža	TX+
2	Oranža	TX-
3	Balta un zaļa	RX+
4	Zila	NC
5	Balta un zila	NC
6	Zaļa	RX-
7	Balta un brūna	NC
8	Brūna	NC


- Savienotājs: RJ45 MDC

Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)

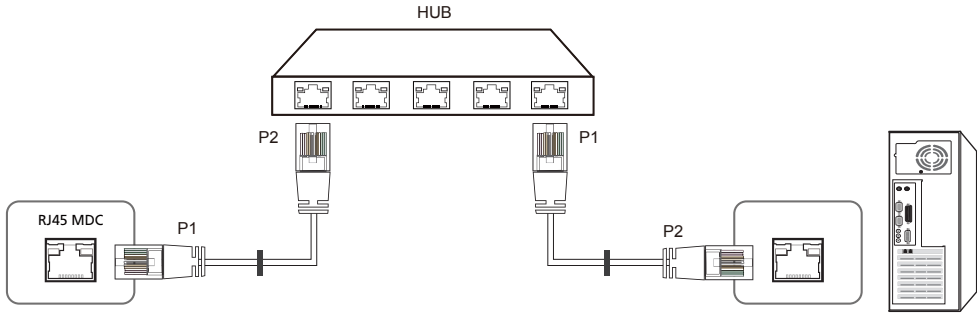

Signāls	P1		P2	Signāls
TX+	1	<----->	1	TX+
TX-	2	<----->	2	TX-
RX+	3	<----->	3	RX+
RX-	6	<----->	6	RX-


Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)

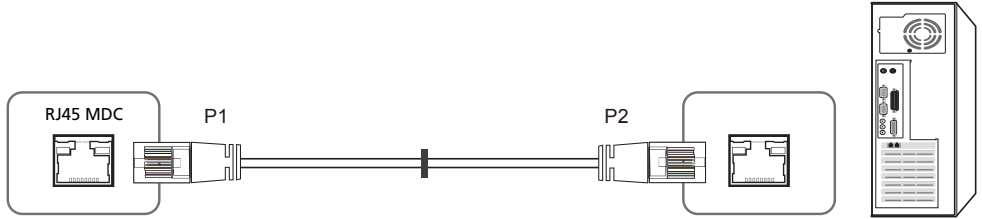


Signāls	P1		P2	Signāls
TX+	1	<----->	3	RX+
TX-	2	<----->	6	RX-
RX+	3	<----->	1	TX+
RX-	6	<----->	2	TX-

Savienojums


- 1. savienojums

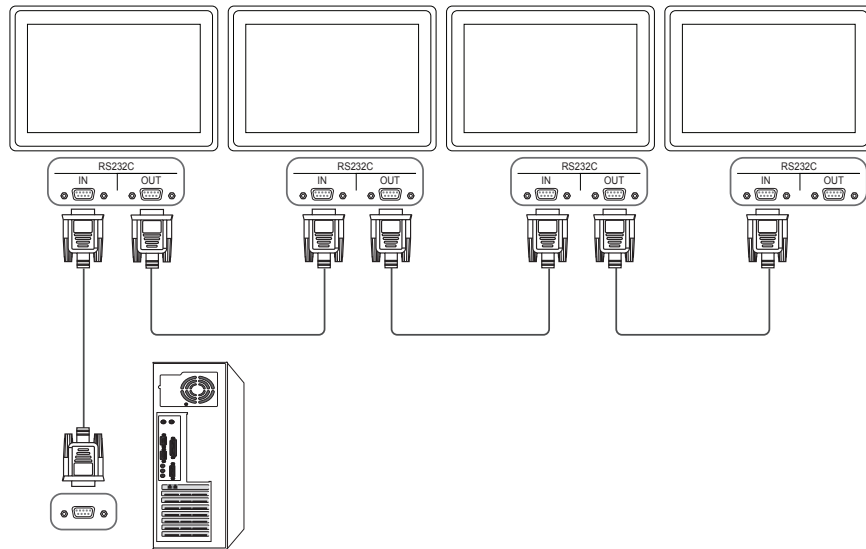

- 2. savienojums

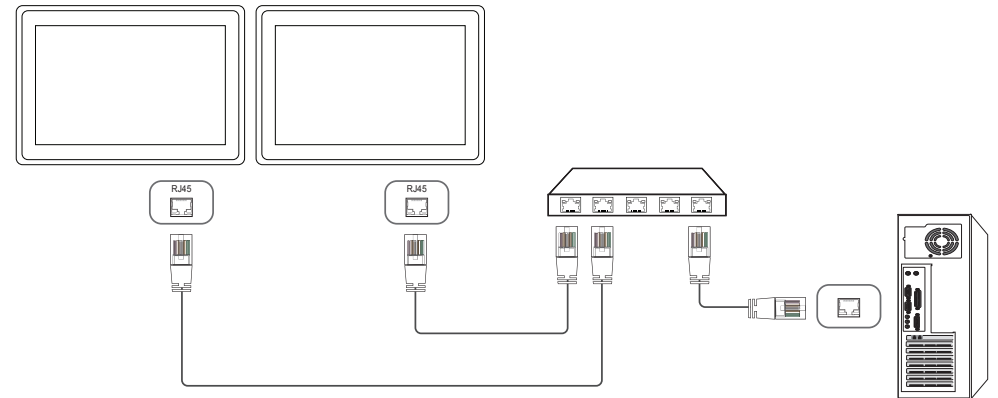

- 3. savienojums

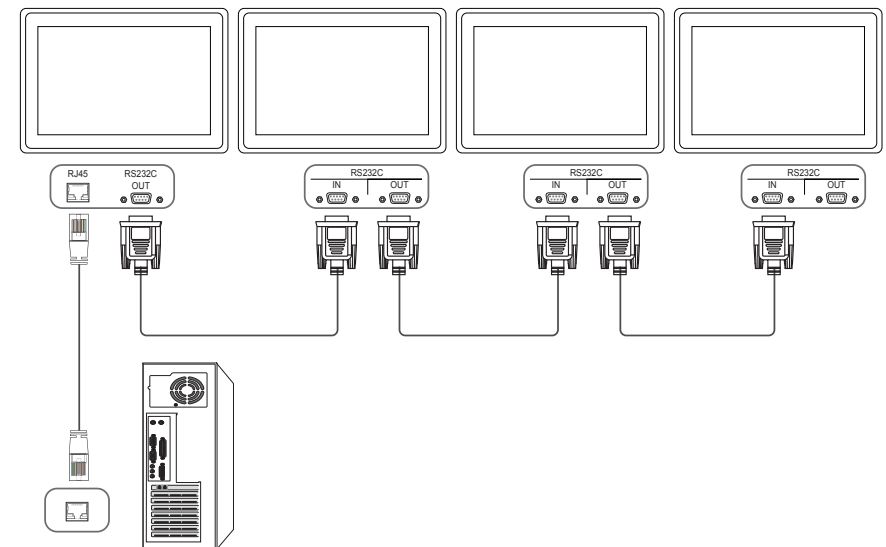

Vadības kodi

Vadības statusa aplūkošana (legūt vadības komandu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	Komandas tips		0	

Vadība (iestatīt vadības komandu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	Komandas tips		1	Vērtība	

Komanda

Nr.	Komandas tips	Komanda	Vērtību diapazons
1	Jaudas kontrole	0x11	0~1
2	Skaļuma kontrole	0x12	0~100
3	Ievades avota kontrole	0x14	-
4	Ekrāna režīma kontrole	0x18	-
5	Ekrāna izmēra kontrole	0x19	0~255
6	PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole	0x3C	0~1
7	Automātiskās pielāgošanas kontrole	0x3D	0
8	Videosienas režīma kontrole	0x5C	0~1
9	Drošības slēdzene	0x5D	0~1

- Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības, izņemot hедера vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā ($11+FF+01+01=112$), pirmais cipars tiek dzēsts.

Piem., ieslēgšana un ID=0

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati 1	Kontrolsumma
0xAA	0x11		1	"Power"	

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli, iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām neatbildēs.

Jaudas kontrole

- Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
- Strāvas statusa aplūkošana (legūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x11		0	

- IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.

1: IESLĒGTS

0: IZSLĒGTS

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x11	"Power"	

"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	N	0x11	"ERR"	

"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.

Skaļuma kontrole

- Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
- Skaļuma statusa aplūkošana (legūt skaļuma statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x12		0	

- Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x12	"Volume"	

"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	N	0x12	"ERR"	

"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.

Ievades avota kontrole

- Funkcija izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
- Ievades avota statusa aplūkošana (legūt ievades avota statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x14		0	

- Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods

0x14	PC
0x18	DVI
0x0C	Ievades avots
0x08	Komponentu
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x30	RF (TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2

0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

— DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild tikai uz Get (legūt) komandām.

— Šis modelis neatbalsta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 un HDMI2_PC portus.

— Režims **MagicInfo** ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija **MagicInfo**.

— Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x14	"Input Source"	

"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	N	0x14	"ERR"	

"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.

Ekrāns

- Funkcija izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru. Ja ir iespējota funkcija **Video Wall**, ekrāna režīmu nevar vadīt.

— Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.

- Ekrāna statusa aplūkošana (legūt ekrāna režīma statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x18		0	

- Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x18		1	"Screen Mode"	

"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu

0x01	16 : 9
0x04	Tālummaiņa
0x31	Plašā tālummaiņa
0x0B	4 : 3

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x18	"Screen Mode"	

"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	N	0x18	"ERR"	

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Ekrāna izmēra kontrole

- Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
- Ekrāna izmēra aplūkošana (legūt ekrāna izmēra statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x19		0	

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	N	0x19	"ERR"	

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole

- Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.
 - Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.
 - Šo režīmu nevar vadīt, ja režīms **Video Wall** ir iestatīts pozīcijā **On**.
 - Šī funkcija nav pieejama režīmā **MagicInfo**.
- PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (legūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x3C		0	

- PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x3C		1	"PIP"	

"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods

1: PIP IESLĒGTS

0: PIP IZSLĒGTS

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x3C	"PIP"	

"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x3C	"PIP"	

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)

- Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
- Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (legūt automātiskās pielāgošanas statusu)
Nav
- Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (lestatīt automātisko pielāgošanu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x3D		1	"Auto Adjustment"	

"Auto Adjustment" : 0x00 (vienmēr)

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x3D	"Auto Adjustment"	

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x3D	"ERR"	

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Videosienas režīma kontrole

- Funkcija
Izstrādājuma režīmu **Video Wall** var aktivizēt, izmantojot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms **Video Wall**.
Šī funkcija nav pieejama režīmā **MagicInfo**.
- Videosienas režīma aplūkošana (legūt videosienas režīmu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x5C		0	

- Videosienas iestatīšana (lestatīt videosienas režīmu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods

1: **Full**

0: **Natural**

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x5C	"ERR"	

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Drošības slēdzene

- Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju **Safety Lock**, var izmantot datoru.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
- Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (iegūt drošības slēdzenes statusu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Kontrolsumma
0xAA	0x5D		0	

- Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu / atspējošanu)

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Dati	Kontrolsumma
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods

1: IESLĒGTS

0: IZSLĒGTS

- Ack

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/ Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	A	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods

- Nak

Heders	Komanda	ID	Datu garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrolsumma
0xAA	0xFF		3	N	0x5D	"ERR"	

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.



3. nodaļa

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Pirms pievienošanas

Pirms izstrādājuma pievienošanas citām ierīcēm, pārbaudiet sekojošo informāciju.

Šai ierīcei ir iespējams pievienot dažādas ierīces, tai skaitā datorus, videokameras, skaļruņus, pierīces un DVD/Blu-ray disku atskaņotājus.

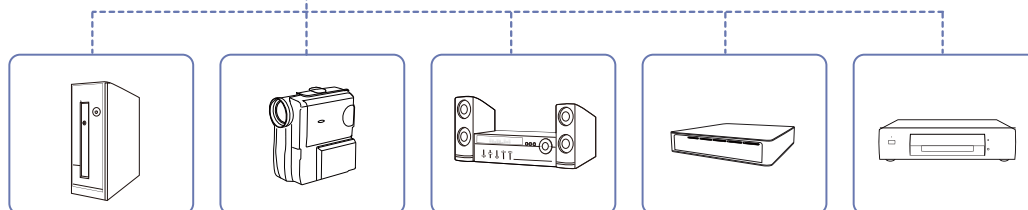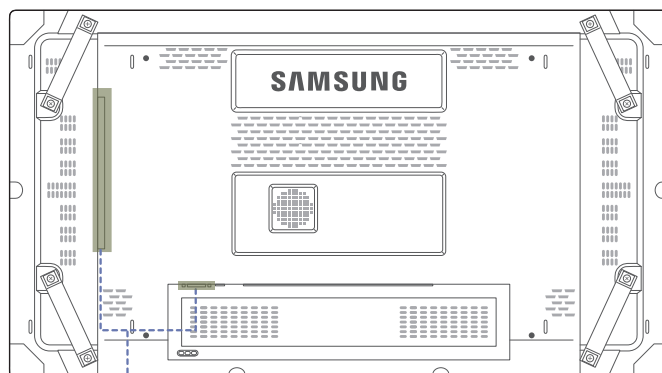

Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas


- Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
- Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
- Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.

Datora pievienošana


- Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi. Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
- Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos. Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.

— Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeļi (analogā tipa)

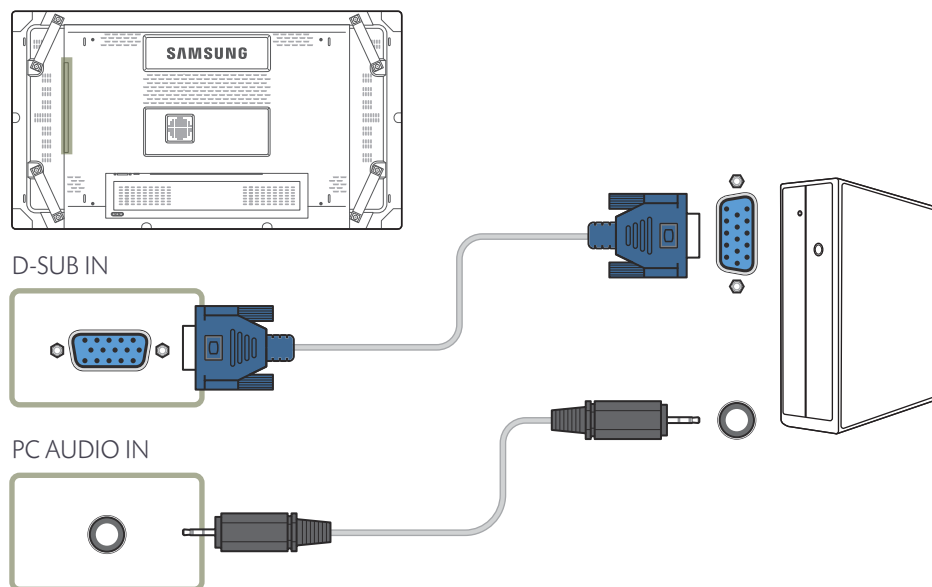


Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)

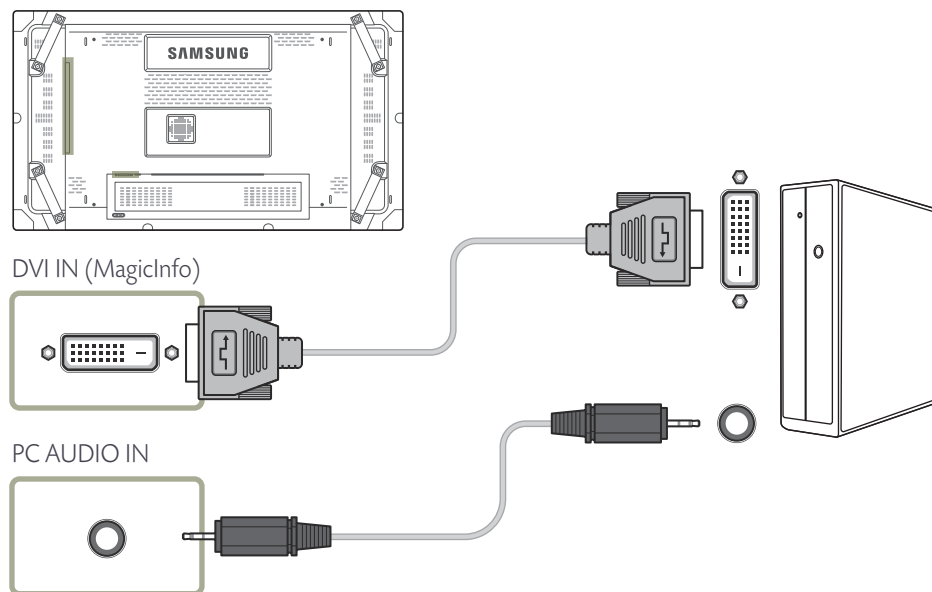


Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli

— Kad savienojat datoru ar izstrādājumu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju **Edit Name** uz **DVI PC**, un jūs varēsit piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.

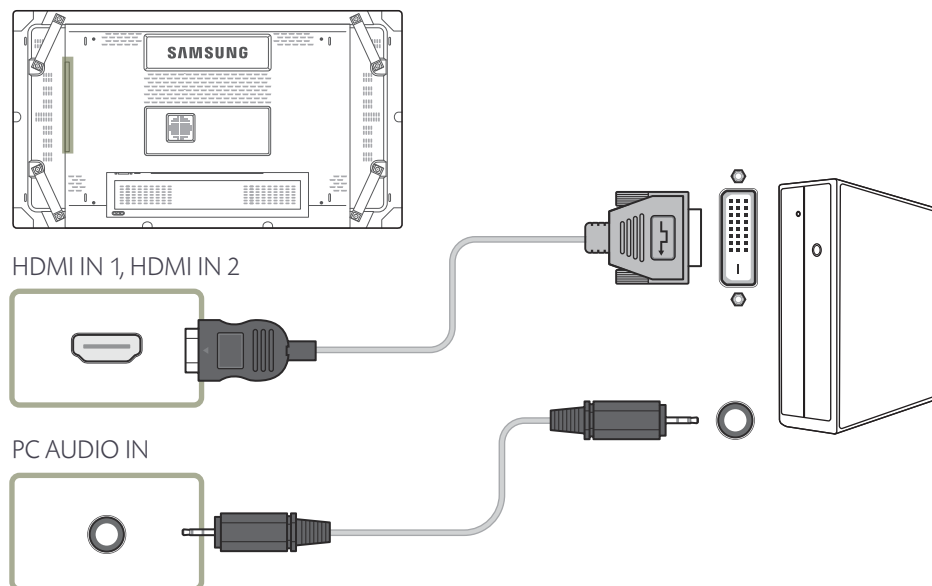

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli

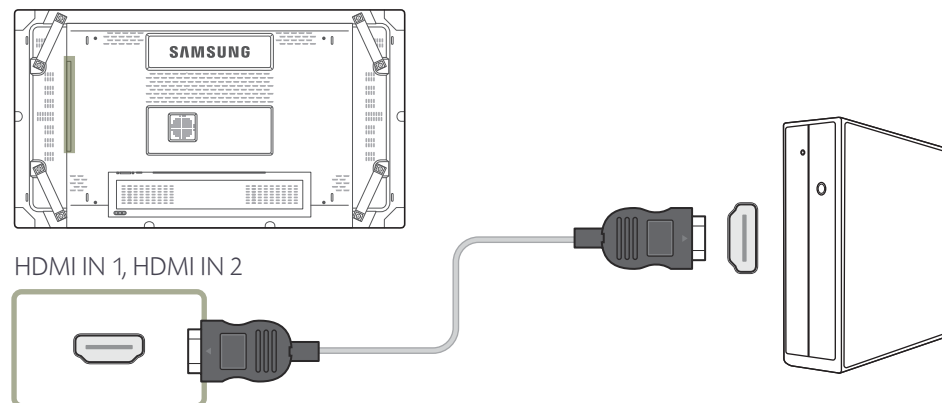


Izšķirtspējas maiņa

- Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora Vadības paneli izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
- Ja neizvēlēšities optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla kvalitāte var pasliktināties.


Izšķirtspējas maiņa Windows XP operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Vadības panelis** → **Displejs** → **Iestatījumi** un mainiet izšķirtspēju.

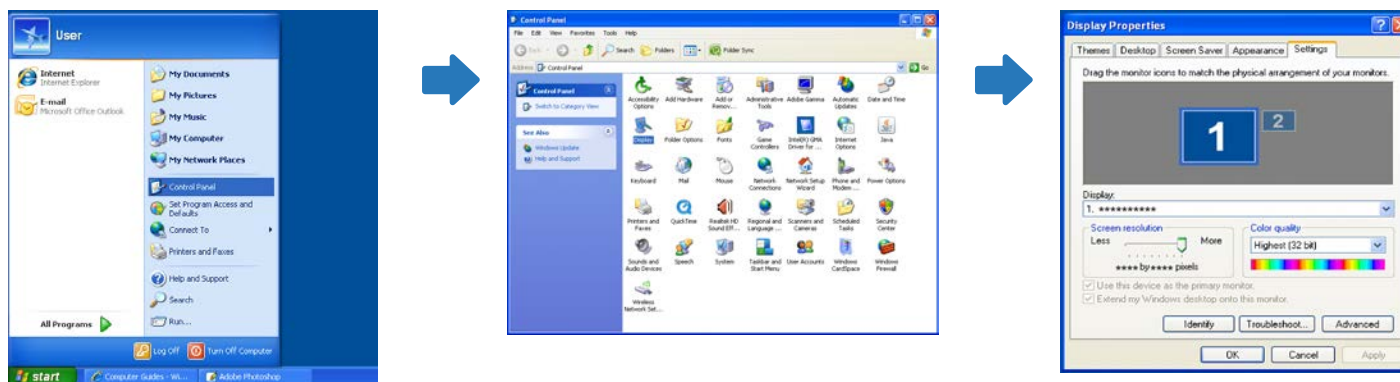


Izšķirtspējas maiņa Windows Vista operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Vadības panelis** → **Personiskie iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** un mainiet izšķirtspēju.

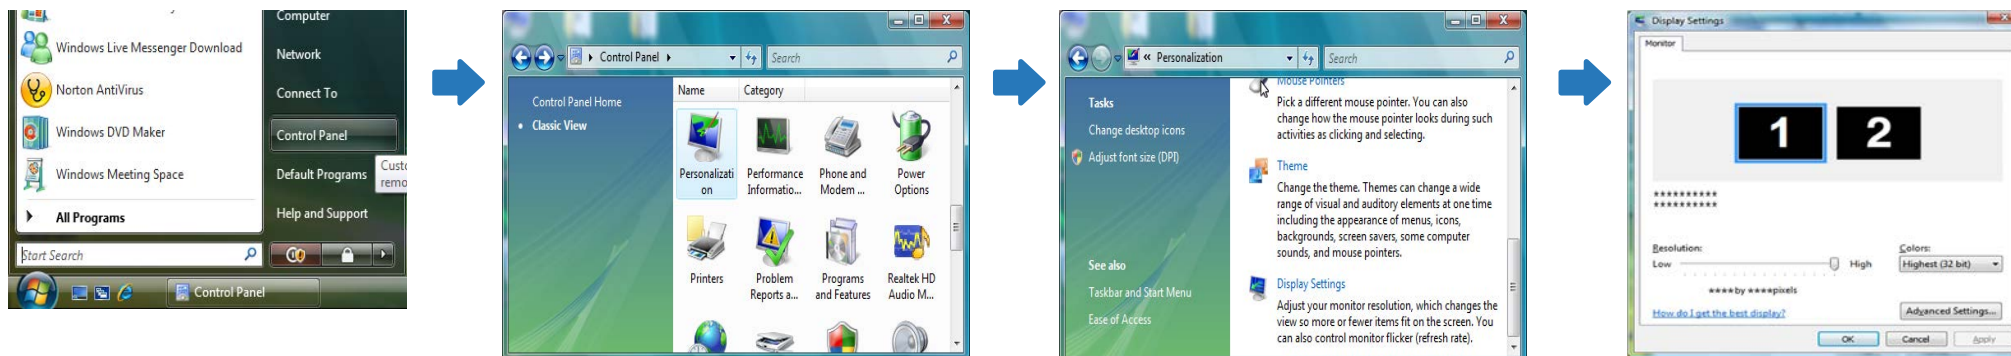


Izšķirtspējas maiņa Windows 7 operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Vadības panelis** → **Displejs** → **Ekrāna izšķirtspēja** un mainiet izšķirtspēju.

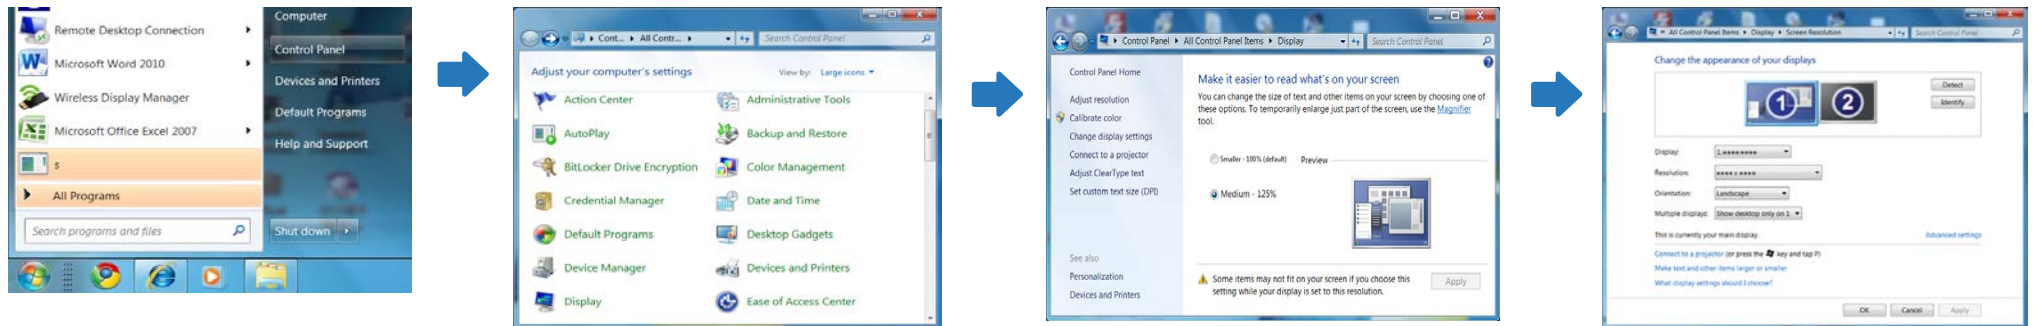


Izšķirtspējas maiņa Windows 8 operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Displejs** → **Ekrāna izšķirtspēja** un mainiet izšķirtspēju.

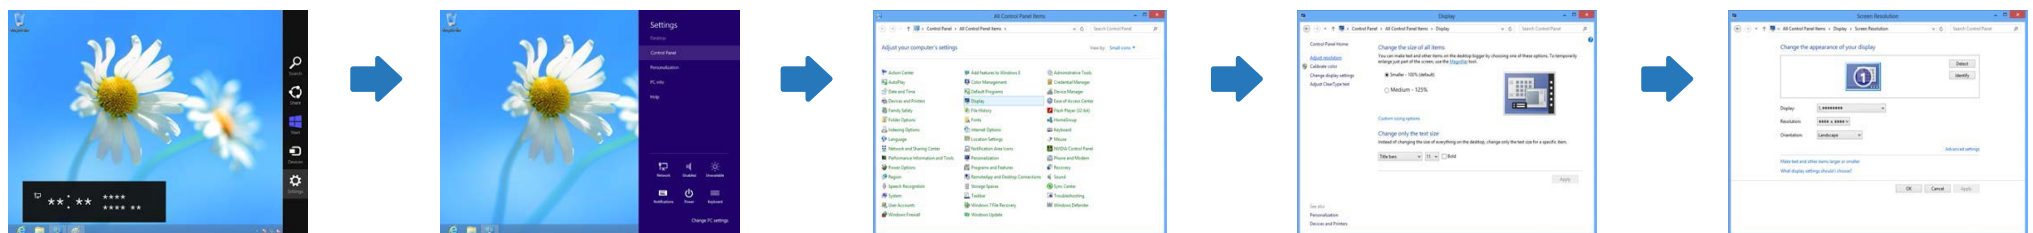

Ārējā monitora pievienošana

— Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

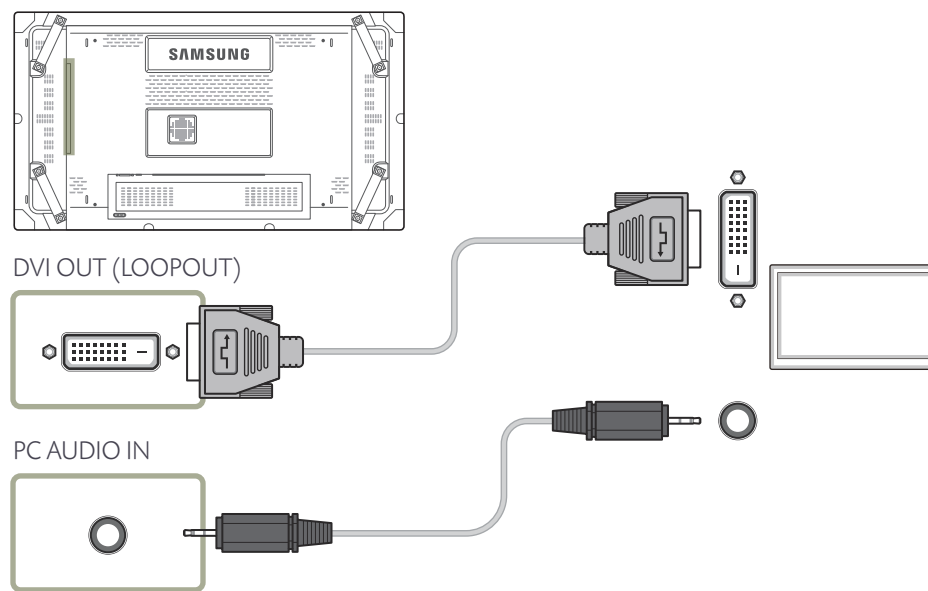


Video ierīces pievienošana

- Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi. Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
- Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.


— Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

— Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu **SOURCE**.

Savienojuma izveide, izmantojot AV kabeļi

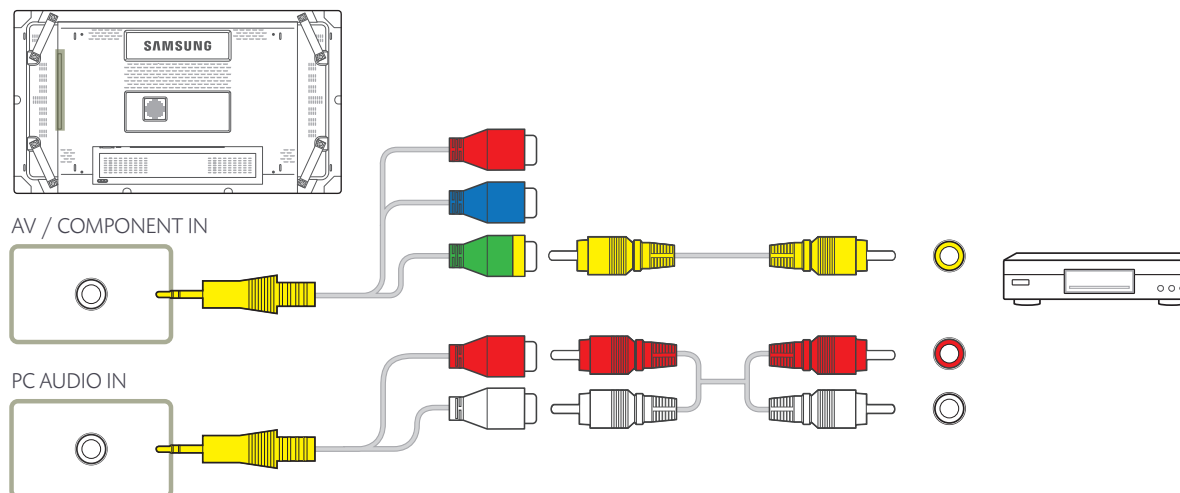

Savienojuma izveide, izmantojot komponentu kabeli

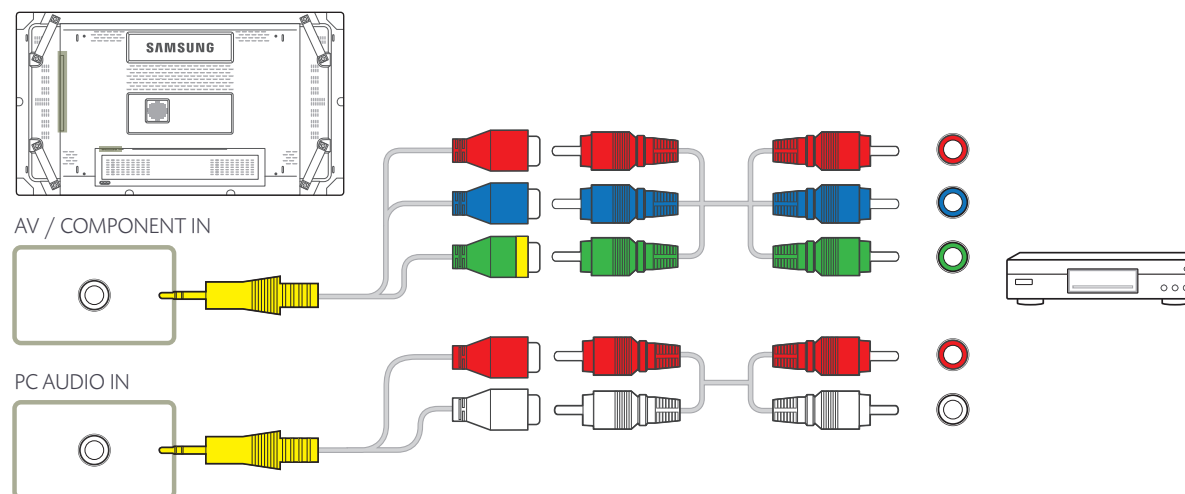


Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli

— Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs pieejama. Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video ierīces audio pieslēgvietām.

Ja izstrādājumam pievienojat video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju **Edit Name** uz **DVI Devices**, un jūs varēsiet piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.


— Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.

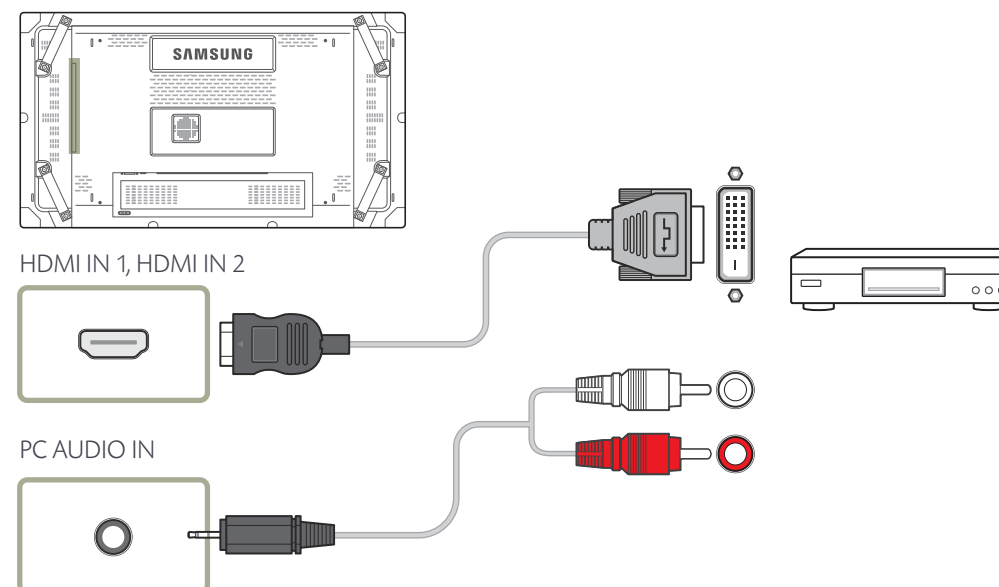

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli


HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana

- Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.
- HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.
 - Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMI/DVI un audio kabeļus.
- Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi, pieprasītu jauninājumu.
- Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
- Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties savienojuma kļūda.
- Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis. Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.

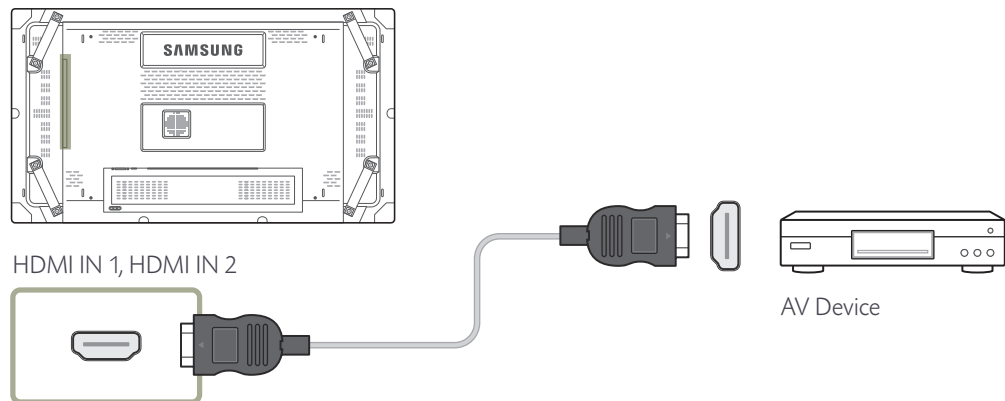

Pievienošana audio sistēmai

— Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

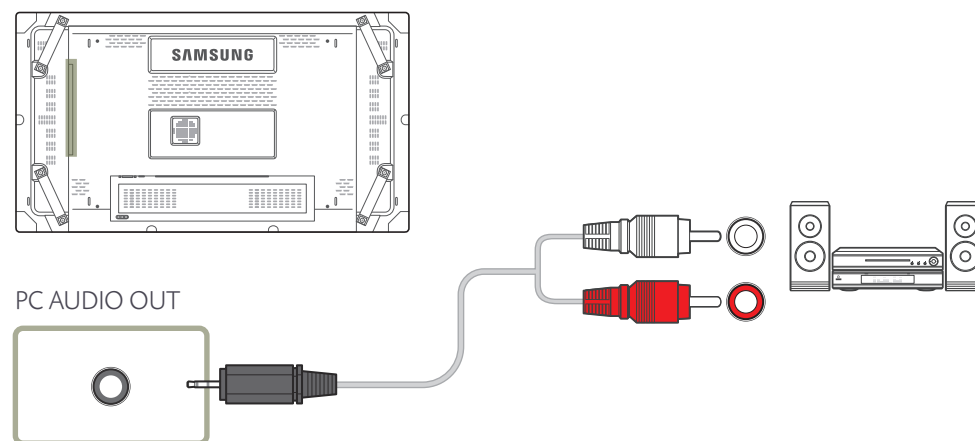

Tikla bloka pievienošana (nopērkams atsevišķi)

— Detalizētu informāciju par tīkla bloka pievienošanu skatiet tīkla bloka komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

MagicInfo


Lai lietotu režīmu **MagicInfo**, izstrādājumam ir jāpievieno tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).

— Lai mainītu režīma MagicInfo iestatījumus, palaidiet datorā vedni MagicInfoSetupWizard.

— Detalizētu informāciju par režīma **MagicInfo** lietošanu skatiet DVD diskā, kas iekļauts tīkla bloka komplektācijā.

— Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, informācija šajā sadaļā var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

— Ja pēc tīkla bloka komplektācijā neiekļautas operētājsistēmas instalēšanas, iepriekšējās operētājsistēmas versijas atjaunošanas vai tādas programmatūras instalēšanas, kas nav saderīga ar komplektācijā iekļauto operētājsistēmu, rodas problēma, jūs nevarēsīt saņemt tehnisko atbalstu un tiks pieprasīta samaksa par tehniskā darbinieka veiktu apmeklējumu. Izstrādājumu nevarēs apmainīt, un par to nevarēs saņemt kompensāciju.

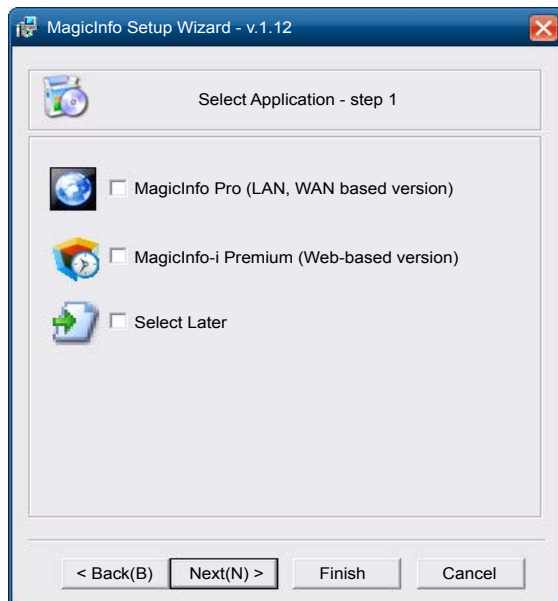

Režīma MagicInfo aktivizēšana

- 1 Pēc tīkla bloka (nopērkams atsevišķi) uzstādīšanas un pievienošanas izstrādājumam ieslēdziet izstrādājumu.
- 2 Nospiediet tālvadības pults pogu **SOURCE** un izvēlieties **MagicInfo**.
- 3 Sākot režīmu MagicInfo, izvēlieties noklusējuma programmu, kuru vēlaties palaist.

4 Ievadiet IP informāciju.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

5 Izvēlieties valodu (noklusējuma valoda ir angļu).

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : English

☐ Chinese [Traditional]

☐ German

☐ English

☐ French

☐ Italian

☐ Japanese

☒ Korean

☐ Russian


☐ Swedish

☐ Turkish


☐ Chinese [Simplified]

☐ Portuguese

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

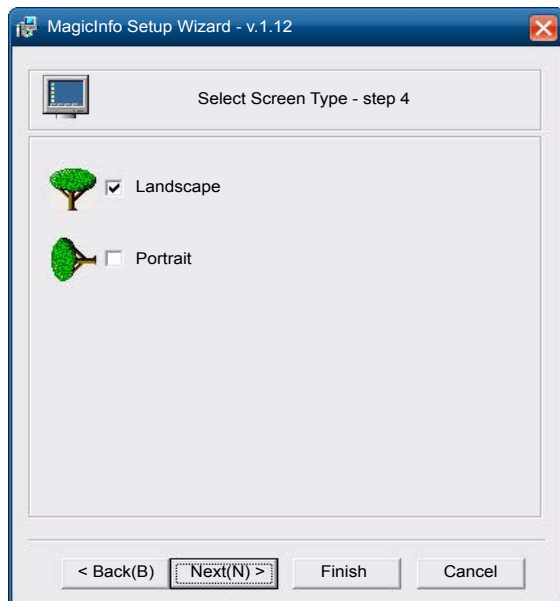

6 Izvēlieties displeja režīmu.

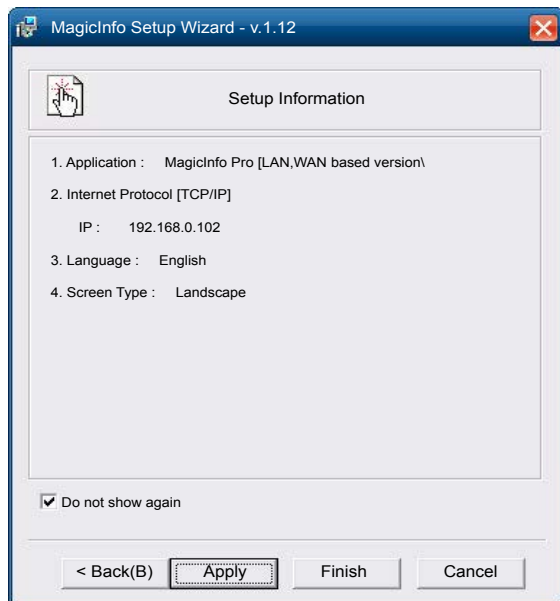

7 Vēlreiz pārbaudiet tikko konfigurētos iestatījumus.

— Ja izpildes ikona nav redzama, darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **MagicInfo**. Ikona tiek parādīta ekrāna apakšējā labajā stūrī.

4. nodaļa

Input

Source List

IZVĒLNE  → Input → Source List → IEVADĪT 



- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
- Lai lietotu režīmu **MagicInfo**, izstrādājumam ir jāpievieno tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).

Izmantojiet, lai atlasītu **PC**, **HDMI** vai citus ar LCD displeju savienotus ārējās ievades avotus.

Izmanto, lai izvēlētos vēlamu ekrānu.

1 **PC**

2 **DVI**

Deaktivizēts, kad ir uzstādīts tīkla bloks.

3 **AV**

4 **Component**

5 **HDMI1**


6 **HDMI2**

7 **MagicInfo**

Aktivizēts, kad ir pievienots tīkla bloks.

PIP

PIP

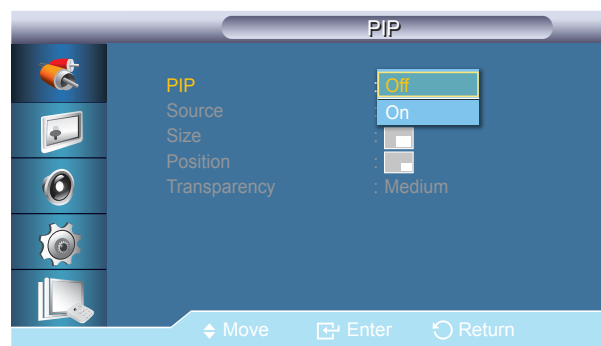

Ieslēdz **PIP** Ekrānu **Off/On**.

- **Off / On**

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.


— PIP izslēdzas, kad LCD displejs ir pieslēgts ārējam avotam.

— Ja atlasīsiet    **Size**, **Position** un **Transparency** neaktivizēs.

— **PIP** funkcija nav pieejama, ja **Video Wall** ir iestatīts uz **On**.

— Kad tādas ārējas AV ierīces kā videomagnetofoni vai DVD ir pieslēgtas LCD displejam, **PIP** dod iespēju skatīties video, šīs ierīces mazajā logā, kas uzstādīts īpaši datora video signālam.

Source

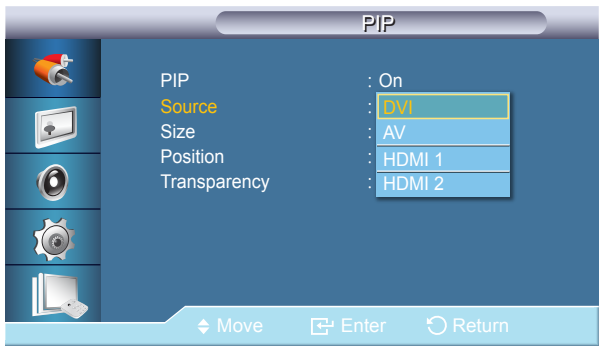

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Atlasa PIP funkcijas ienākošā signāla avotu.

Bez tīkla bloka

Galvenais attēls

Apakšattēls

PC	DVI, AV, HDMI1, HDMI2
DVI	PC
AV	PC
HDMI1	PC
HDMI2	PC

Ar tīkla bloku

Galvenais attēls

Apakšattēls


PC	AV, HDMI1, HDMI2
AV	PC
HDMI1	PC
HDMI2	PC
MagicInfo (Tīkla bloks)	PC, AV, Component

— PIP ir atspējots, ja primārais ekrāns nesaņem signālu.

Size

Maina PIP loga "Size" (izmēru).


— **Picture** > **Size** opcija tiks pārslēgta uz **16:9**, kad opcija **PIP** būs iestatīta uz **On**.

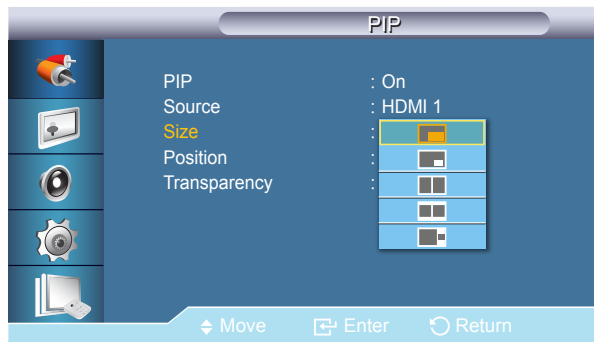

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.


Position

Maina PIP loga "Position" (stāvokli).

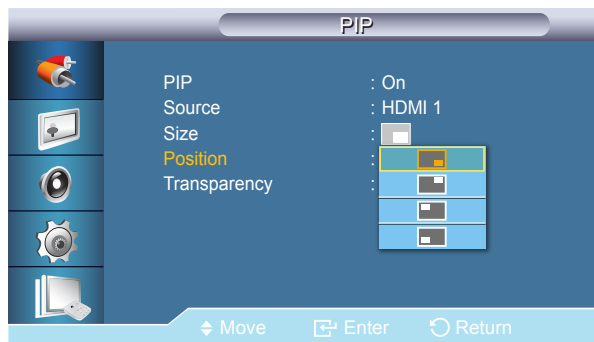

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Transparency

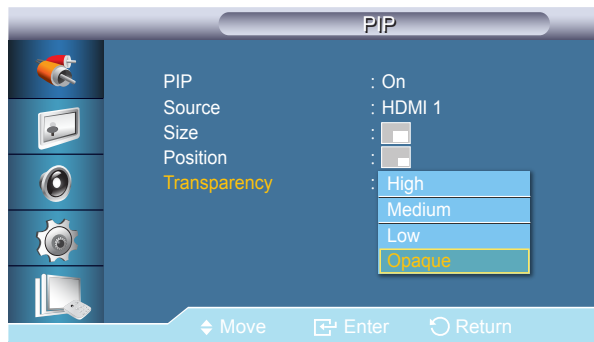


— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Regulē PIP logu "Transparency" (caurspīdīgumu).

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

Edit Name

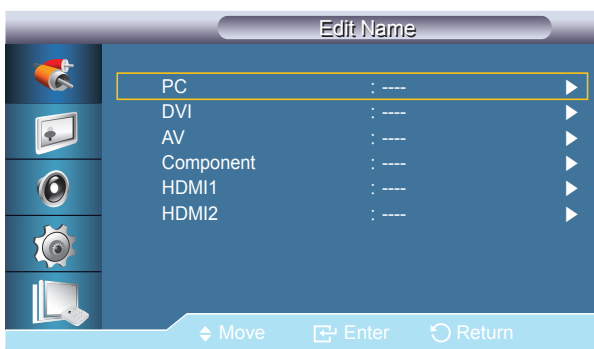

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Nosaukums ievades ierīcei, kas pievienota ievades spraudņiem, lai atvieglotu ievades avota atlasī.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices

— Parādītās ierīces atšķiras atkarībā no ārējās ieejas režīma.

Pievienojot PC HDMI terminālim, iestatiet **Edit Name** uz **PC**. Citos gadījumos iestatiet **Edit Name** uz **AV**. Tā kā 640x480, 720P(1280x720), un 1080p(1920x1080) ir ierasti **AV** un **PC** signāli, pārliecinieties, ka **Edit Name** ir iestatīts saskaņā ar ievades signālu.


— **Picture** izvēlne mainās atkarībā no ievades signāla un **Edit Name**.

Izmantojot kabelsavienojumu DVI - HDMI (kurš neatbalsta vienlaicīgu audio un video izmantošanu), audio ports jāsavieno, izmantojot atsevišķu audio kabeli.

Kad ir pievienots dators, iestatiet **Edit Name** uz **DVI PC**, lai baudītu video un audio no pievienotā datora.


Kad ir pievienota AV ierīce, iestatiet **Edit Name** uz **DVI Devices**, lai baudītu video un audio no pievienotās AV ierīces.

Source AutoSwitch Settings

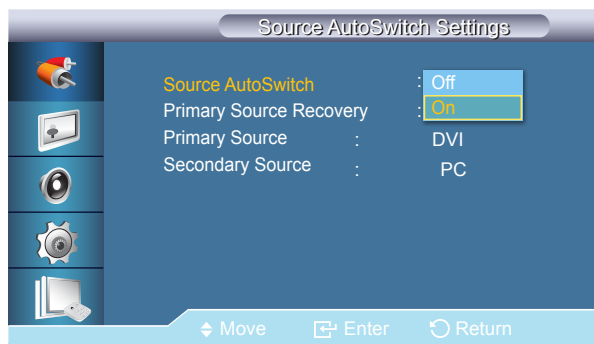

- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
- Izvēlnē **Source AutoSwitch Settings** ir atspējota, ja opcijas **PIP** iestatījums ir **On**.

Primary Source Recovery

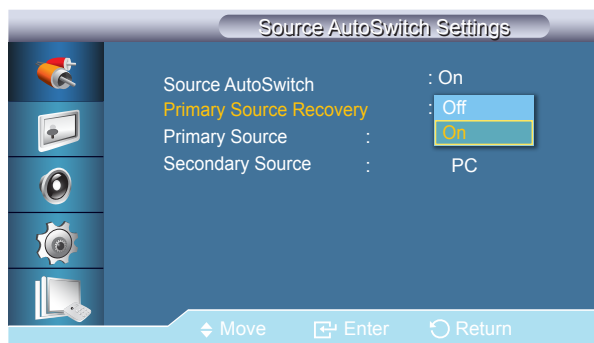

- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Source AutoSwitch

Ja opcijas **Source AutoSwitch** iestatījums ir **On**, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.

Ja pašreizējais video avots netiks noteikts, tiks aktivizēta **Primary Source** atlase. Ja primārais video avots nebūs pieejams, tad tiks aktivizēta **Secondary Source** atlase. Ja primārais vai sekundārais avots netiek noteikts, displejs veiks atkārtotu meklēšanu, un, ja arī tad netiks atrasts aktīvs video avots, displejs parādīs paziņojumu nav-ievades-signalā.

Ja **Primary Source** atlases iestatījums ir **All**, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi meklēs video avota ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.

- **Off / On**
- **Source AutoSwitch** atlase un **PIP** funkcija: Ja **Source AutoSwitch** atlase ir iestatīta uz **On**, tad **PIP** funkcija nedarbosies, lai **PIP** funkcija darbotos, **Source AutoSwitch** atasei ir jābūt iestatītai uz **Off**.
- Ja **Source AutoSwitch** atlase ir iestatīta uz **On** un **Primary Source Recovery** ir iestatīta uz **On**, tad displeja enerģijas taupīšanas režīms tiek deaktivēts.
- Ja **Primary Source Recovery** ir iestatīta uz **On**, tad ir pieejama tikai **Primary Source** un **Secondary Source** atlase un pēc nepieciešamības tās var savstarpēji mainīt vietām un atlasīt. Lai uzzinātu savietojamos signāla veidus katram primārajam ievades avotam, skatiet **PIP > Source**.


Ja **Primary Source Recovery** ir iestatīta uz **On**, tad aktīvais video tiks meklēts tikai **Primary Source** un **Secondary Source** video avota atlasē.

Ja tiks atrasts aktīvs video avots, tad tiks atlasīts **Primary Source**, bet pretējā gadījumā tiks atlasīts **Secondary Source**, ja veicot atkārtotu meklēšanu video atkal netiks atrasts **Secondary Source**, tiks parādīts paziņojums nav-ievades-avota.

- **Off / On**

Primary Source


Norādiet **Primary Source**, lai lietotu automātisko ievades avotu.

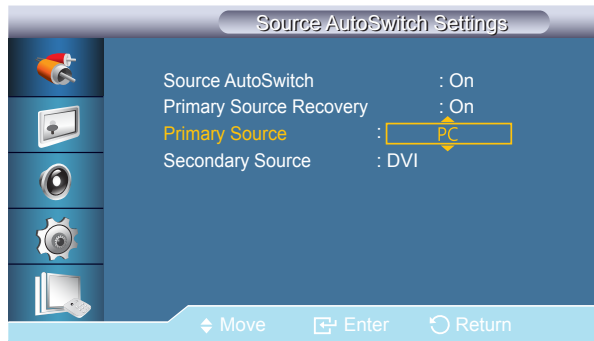

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Secondary Source

Norādiet **Secondary Source**, lai lietotu automātisko ievades avotu.

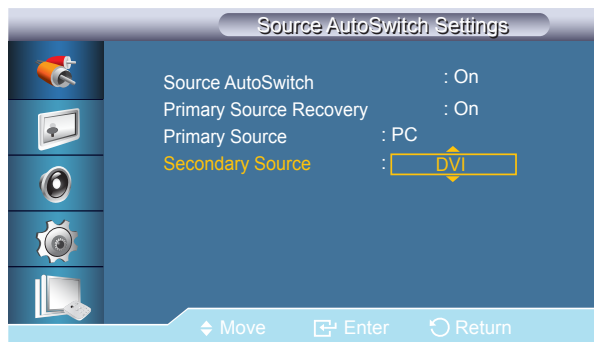

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.


5. nodaļa

Picture

PC / DVI / MagicInfo režīms

Mode

IZVĒLNE  → **Picture** → **Mode** → IEVADĪT 

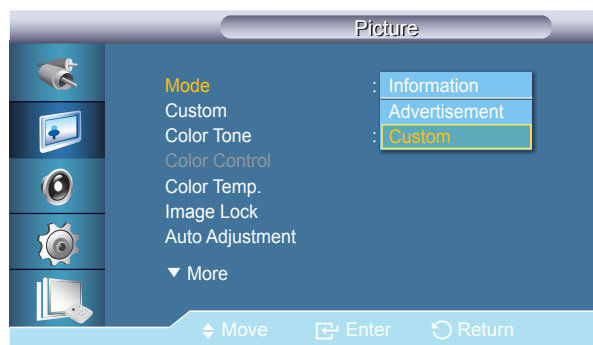

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

LCD displejam ir četri rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi ("**Information**", "**Advertisement**" un "**Custom**").

- **Information**
leteicama, lai attēlotu precīzu informāciju (piem., sabiedrības informēšanai).
- **Advertisement**
leteicama, lai attēlotu reklāmas (piem., video vai iekštelpu vai āra reklāmas).
- **Custom**

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

Custom



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.

— Regulējot attēlu, izmantojot funkciju **Custom, Mode** mainīsies uz režīmu **Custom**.

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

Contrast

Regulē kontrastu.

Brightness

Noregulē spilgtumu.

Sharpness

Regulē asumu.

Gamma

Ļauj pielāgot attēla vidējā diapazona spilgtumu (gammas vērtību).

- **Natural**
- **Mode1**
Iestata augstāku attēla spilgtumu, nekā **Natural**.
- **Mode2**
Iestata zemāku attēla spilgtumu, nekā **Mode1**.
- **Mode3**
Palielina kontrastu starp tumšām un košām krāsām.

Color Tone



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Krāsu toņus iespējams mainīt.

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

- **Off / Cool / Normal / Warm / Custom**

— Ja iestatāt **Color Tone** kā **Cool, Normal, Warm** vai **Custom**, funkcija **Color Temp.** tiek atspējota.

— Ja iestatāt **Color Tone** kā **Off**, funkcija **Color Control** tiek atspējota.

Color Control



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Regulē sarkanās, zaļās un zilās krāsas līdzsvaru.

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

- **Red / Green / Blue**

Color Temp.




— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Color Temp. ir attēla krāsu 'siltuma' mērvienība.

— Šī funkcija ir aktivizēta, kad **Mode** ir iestatīts uz **Custom**, un **Dynamic Contrast**, kā arī **Color Tone** iestatījums ir **Off**.

Image Lock

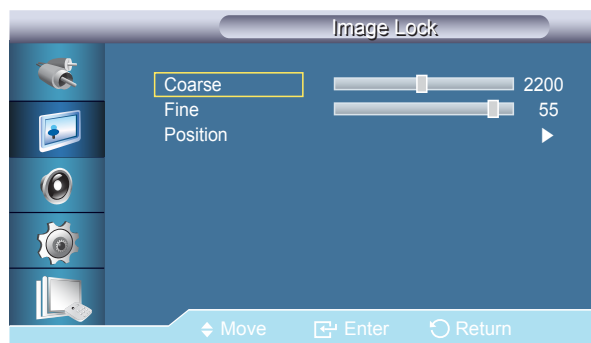

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.


— Pieejams tikai **PC** režīmā.

Image Lock izmanto, lai veiktu precīzo regulēšanu un iegūtu labāko iespējamo attēla kvalitāti, novēršot troksni, kas rada nestabilu – raustīgu un mirgojošu attēlu. Ja ar precīzo regulēšanu neizdodas gūt apmierinošu rezultātu, izmantojiet aptuveno regulēšanu un pēc tam vēlreiz precīzo regulēšanu.

- **Coarse**
Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras. Vienkāršās regulēšanas rezultātā ekrāna attēla zona var tikt pārvietota. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "horizontal control" izvēlni.
- **Fine**
Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās svītras. Ja troksnis saglabājas arī pēc Fine tuning (precīzās regulēšanas), atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrums).
- **Position**
Regulē ekrāna horizontālo un vertikālo novietojumu.

Auto Adjustment

Automātiski tiek pielāgotas **Fine**, **Coarse** un **Position** vērtības.
Mainot izšķirtspēju vadības panelī, tiek veikta automātiskā funkcija.

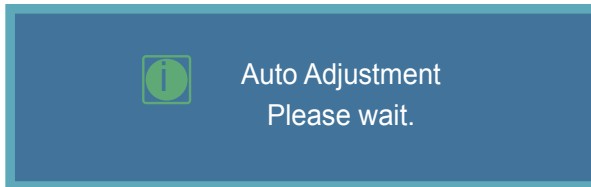

- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
- Pieejams tikai **PC** režīmā.

Signal Balance


Signal Balance

Iestata vai nu **On** vai **Off** ar signāla balansu.

Signal Control

— Pieejams, ja **Signal Control** ir iestatīts uz **On**.

- **R-Gain / G-Gain / B-Gain / R-Offset / G-Offset / B-Offset**

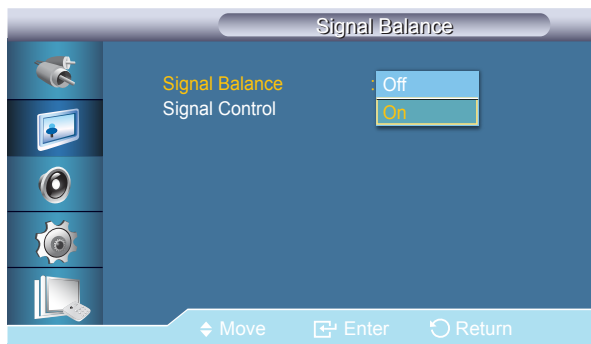

- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Size

Size var mainīt

- **16:9 / 4:3 / Original Ratio**




— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

HDMI Black Level

Pievienojot izstrādājumam DVD atskaņotāju vai dekoderu ar HDMI vai DVI pieslēgvietu, atkarībā no pievienotās ārējās ierīces ir iespējama attēla kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, melnās krāsas līmeņa paaugstināšanās, slikts kontrasts, krāsu zudums utt. Šādā gadījumā pielāgojiet izstrādājuma ekrāna kvalitāti, konfigurējot **HDMI Black Level**.

- **Normal / Low**

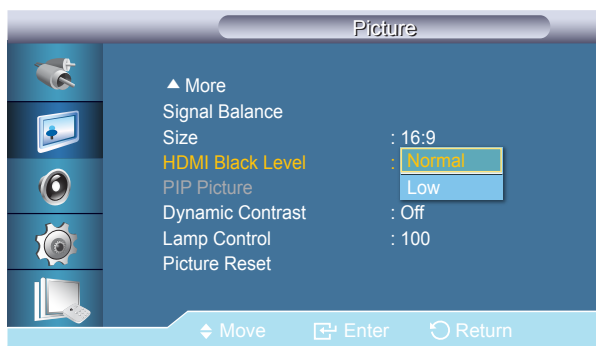

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

PIP Picture



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Noregulē PIP "Screen Settings" (ekrāna iestatījumus).

— Pieejamie režīmi: **PIP On**

- **Contrast**
Regulē PIP loga "Contrast" (kontrastu) ekrānā.
- **Brightness**
Regulē PIP loga "Brightness" (spilgtumu) ekrānā.
- **Sharpness**
Regulē ekrānā PIP loga asumu.
- **Color**
Regulē PIP loga "Color" (krāsu) ekrānā.

— **PIP** ieeja darbojas tikai režīmos **AV**, **HDMI1** vai **HDMI2**.

- **Tint**
PIP logam pievieno dabisku toni.

— **PIP** ieeja darbojas tikai režīmos **AV**, **HDMI1** vai **HDMI2**.

Dynamic Contrast



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

- **Off / On**

— Šī funkcija tiek atspējota, kad **PIP** vai **Energy Saving** ir **On**

Lamp Control

Regulē aizmugurgaismojumu, lai mazinātu enerģijas patēriņu.


— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Picture Reset

Atiestatiet ekrāna iestatījumus.

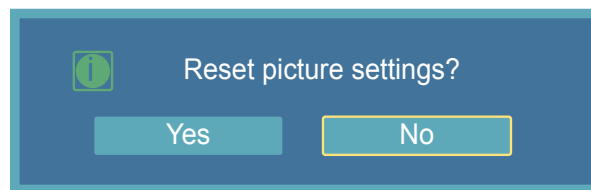

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.


6. nodaļa

Picture

AV / HDMI / TV / Component režīms

Mode

IZVĒLNE  → **Picture** → **Mode** → IEVADĪT 

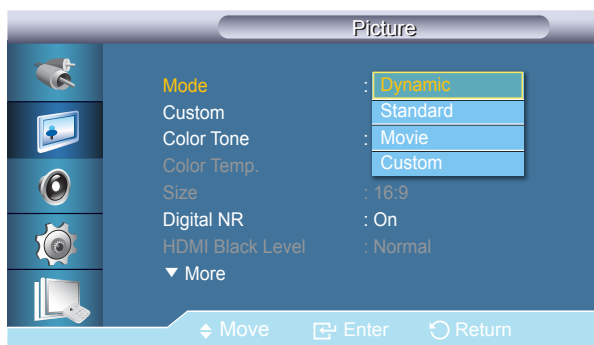

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

LCD displejam ir četri rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" un "**Custom**").

- **Dynamic**
- **Standard**
- **Movie**
- **Custom**

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

Custom



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

Contrast

Regulē kontrastu.

Brightness

Noregulē spilgtumu.

Sharpness

Pielāgo attēla asumu.

Color


Pielāgo attēla krāsu gammu.

Tint

Izmantojiet, lai pievienotu attēlam dabisku toni.

— Slidnis **Tint** tiek rādīts tikai tad, ja ievades avots ir **AV**, **Component**, **HDMI1** vai **HDMI2**.

Color Tone

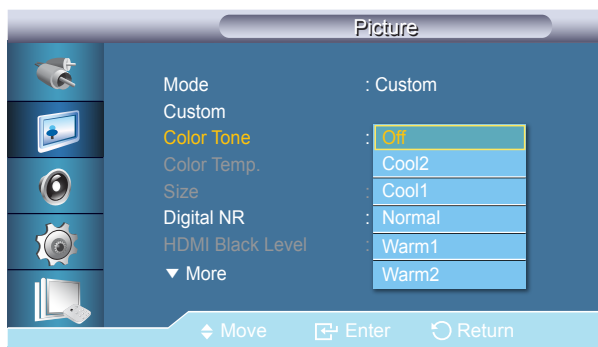

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Color Temp.



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Krāsu toņus iespējams mainīt. Lietotājs var noregulēt arī atsevišķus krāsas komponentus.

— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

- **Off / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2**

— Ja iestatāt **Color Tone** kā **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** vai **Warm2**, funkcija **Color Temp.** tiek atspējota.

— Veicot iestatījumu maiņu **Color Tone** izvēlnē, ekrāna režīms tiks pārslēgts uz **Custom**.

Color Temp. ir attēla krāsu 'siltuma' mērvienība.

— Šī funkcija ir aktivizēta, kad **Mode** ir iestatīts uz **Custom**, un **Dynamic Contrast**, kā arī **Color Tone** iestatījums ir **Off**.

Size




— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Size var mainīt

- **16:9**
Iestata attēlu uz 16:9 platekrāna režīmu.
- **Zoom1**
Palielina attēla izmēru ekrānā.
- **Zoom2**
Palielina attēla izmēru vairāk nekā **Zoom1**.
- **4:3**
Iestata attēlu uz 4:3 parasto režīmu.
- **Screen Fit**
Attēlo ievades ainas tādas, kādas tās ir bez ap griešanas, ja tiek ievadīti HDMI 720p, 1080i, 1080p signāli.
- **Custom**
Maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.

Digital NR

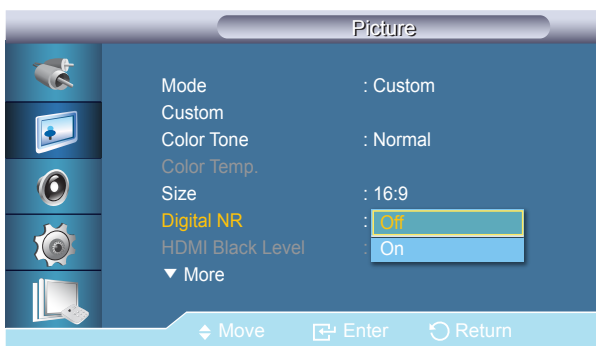


— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Digitālā trokšņa samazināšanas funkcija ļauj redzēt skaidrākus un izteiksmīgākus attēlus.


- **Off / On**
- **Digital NR** funkcija nav pieejama ar visiem ekrāna izšķirtspējas režīmiem.

HDMI Black Level

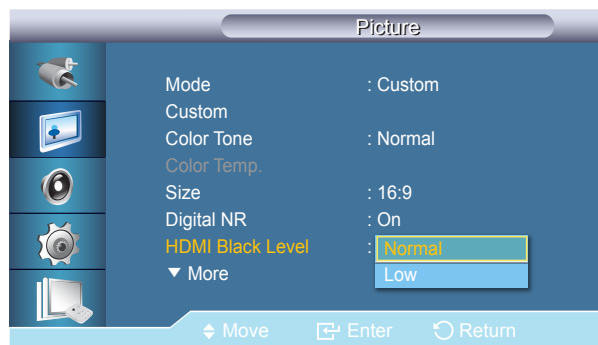

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Film Mode

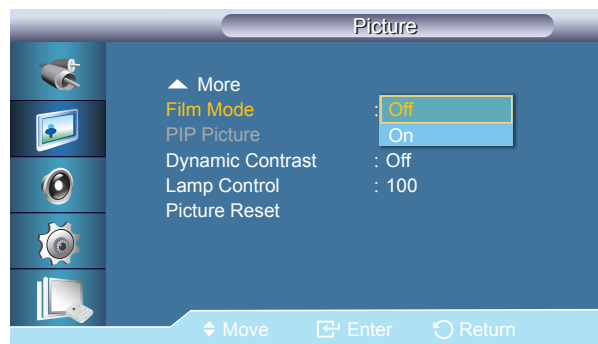

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pievienojot izstrādājumam DVD atskaņotāju vai dekoderu ar HDMI vai DVI pieslēgvietu, atkarībā no pievienotās ārējās ierīces ir iespējama attēla kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, melnās krāsas līmeņa paaugstināšanās, slikts kontrasts, krāsu zudums utt. Šādā gadījumā pielāgojiet izstrādājuma ekrāna kvalitāti, konfigurējot **HDMI Black Level**.

- **Normal / Low**

— Laika funkcijai, kuru režīmā **HDMI** un DTV var izmantot gan datoros, gan DTV, tiks aktivizēts **HDMI Black Level**.

Film Mode ļauj veikt nedabiska attēla kalibrēšanu, skatoties filmu (24 kadri) uz televizora (30 kadri).

Kad iespējots šis režīms, kustīgie subtitri var izskatīties bojāti.

— **HDMI** režīmā šī funkcija ir pieejama, ja ievades signāls ir rindpārlēces izvērse, tā nav pieejama, ja tiek izmantota progresīvā izvērse.

- **Off / On**

PIP Picture




— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Noregulē **PIP** ekrāna iestatījumus.

- **Contrast**
Regulē PIP loga "Contrast" (kontrastu) ekrānā.
- **Brightness**
Regulē PIP loga "Brightness" (spilgtumu) ekrānā.
- **Sharpness**
Regulē ekrānā PIP loga asumu.

Dynamic Contrast

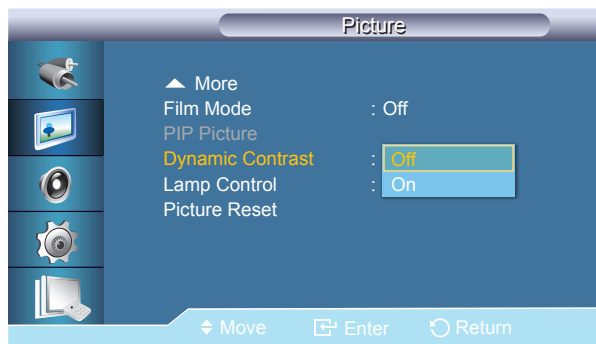

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

- **Off / On**
— Šī funkcija tiek atspējota, kad **PIP** vai **Energy Saving** ir **On**

Lamp Control

Regulē aizmugurgaismojumu, lai mazinātu enerģijas patēriņu.


— Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Picture Reset

Atiestatiet ekrāna iestatījumus.

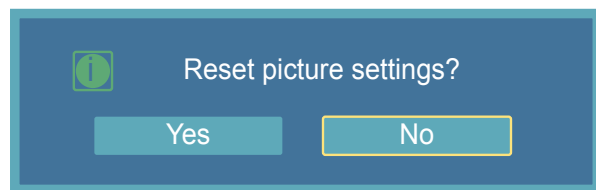

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

7. nodaļa

Sound

Mode

IZVĒLNE  → Sound → Mode → IEVADĪT 



– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

LCD displejam ir iebūvēts augstas precizitātes stereopastiprinātājs.

- **Standard**
Atlasa **Standard** rūpnīcas standarta iestatījumiem.
- **Music**
Atlasa **Music**, skatoties videoklipus vai koncertus.
- **Movie**
Atlasa **Movie**, skatoties filmas.
- **Speech**
Atlasa **Speech**, skatoties pārraidi, kas pārsvarā notiek dialoga veidā (piemēram, ziņas).
- **Custom**
Atlasa **Custom**, ja vēlaties regulēt iestatījumus pēc saviem ieskatiem.

Custom



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Skaņas iestatījumus var regulēt, lai tie atbilstu jūsu ieskatiem.

— Skaņa ir dzirdama pat tad, ja tās iestatījuma vērtība ir 0.

— Ja regulējat skaņu, izmantojot funkciju **Custom, Mode** mainīsies uz režīmu **Custom**.

Bass

Uzsver zemas frekvences audiosignālu.

Treble

izceļ augstas frekvences skaņu.

Balance

Dod iespēju regulēt kreisās un labās puses skaļruņa skaņas līdzvaru.

Auto Volume



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.


Samazina pārraidītāju skaļuma kontroles atšķirības.

- **Off / On**

SRS TS XT

Image Lock patentēta SRS (telpiskā skanējuma) tehnoloģija, ar kuras palīdzību 5,1 daudzkanālu saturu var atskaņot divos skaļruņos. TruSurround XT nodrošina izcilu, patiesi telpisku skaņu jebkurā divu skaļruņu, arī televizora iekšējo skaļruņu, sistēmā. Tā ir pilnībā savienojama ar visu veidu daudzkanālu formātiem.

- **Off / On**

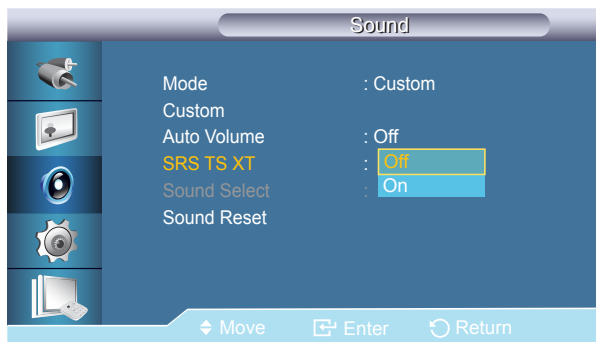


— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Sound Select

Ļauj iespējot primārā vai sekundārā displeja skaņu **PIP** režīmā.

— Pieejams, ja **PIP** ir iestatīts uz **On**.


- **Main / Sub**

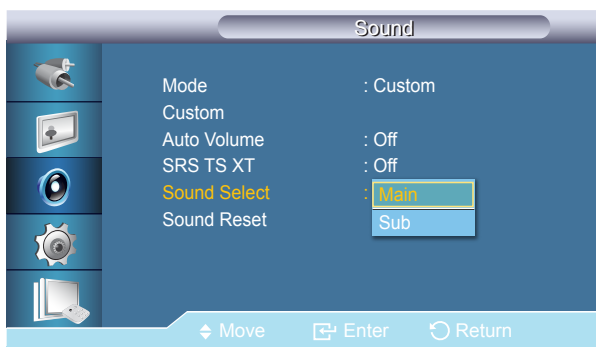

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Sound Reset

Atiestatiet skaņas iestatījumus.

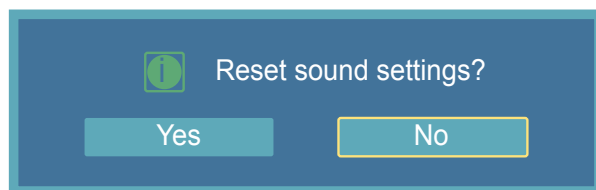

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

8. nodaļa

Setup

Language

MENU  → **Setup** → **Language** → ENTER 




Varat izvēlēties vienu no 14 valodām.

— Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Time

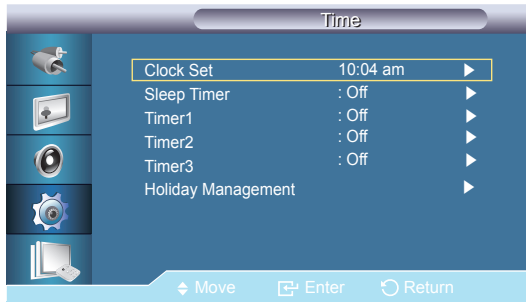

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Atlasa vienu no četriem laika iestatījumiem no **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer** un **Holiday Management**.

Clock Set

Faktiskā laika iestatījums.

Sleep Timer

Konkrētā laikā automātiski izslēdz LCD displeju.

- **Off / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

Jūs varat iestatīt LCD displeju konkrētā laikā automātiski ieslēgties vai izslēgties.

— Iespējota tikai tad, ja pulkstenis ir iestatīts, izmantojot **Clock Set** izvēlni.

— Opcija **Manual** ļauj jums izvēlēties nedēļas dienu.

— **Holiday** : Izvēloties opciju **Apply**, taimeris nav pieejams brīvdienās; izvēloties opciju **Don't Apply**, taimeris brīvdienās ir pieejams.

Holiday Management

- **Add**

Jūs varat reģistrēt brīvdienas.

- **Delete Selected**

Jūs varat dzēst atlasītās brīvdienas.

— Iespējota tikai tad, kad atlasītas reģistrētas brīvdienas.

— Jūs varat atlasīt un dzēst vairāk, kā vienu brīvdienu.

- **Delete All**

Jūs varat dzēst visas reģistrētas brīvdienas.

Menu Transparency


OSD fona caurspīdīguma maiņa.

- **High / Medium / Low / Opaque**



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Safety Lock

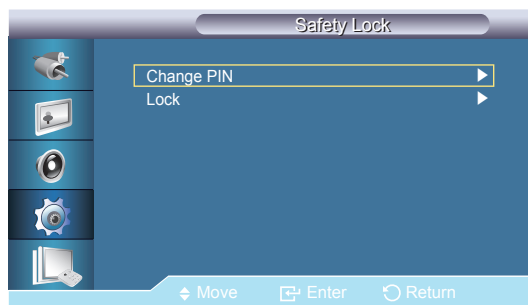

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Change PIN

Paroli ir iespējams mainīt.

Iepriekš iestatītā LCD displeja parole ir "0000".

— Ja esat aizmirsis savu paroli, nospiediet tālvadības pults pogas **INFO** → **EXIT** → **MUTE**, lai atiestatītu paroli uz „0000”.

Lock

Šī funkcija bloķē OSD, lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu tos mainīt citiem.

Energy Saving

Lai taupītu enerģiju, šī funkcija pielāgo ierīces strāvas patēriņu.

- **Off / On**



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Video Wall

Video Wall

Video Wall ir vairāku videoekrānu apvienojums; katrā ekrānā redzama daļa no kopējā attēla, vai arī attēls atkārtojas katrā ekrānā.


Kad funkcija **Video Wall** ir ieslēgta, varat pielāgot **Video Wall** ekrāna iestatījumu.

— Kad darbojas **Video Wall**, **Size** funkcijas nav pieejamas.

— Opcija ir atspējota, ja režīma **PIP** iestatījums ir **On**.


Ieslēdz/ izslēdz funkciju **Video Wall** izvēlētajā displejā.

- **Off / On**

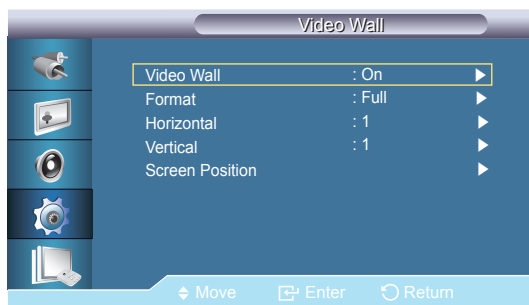

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Format

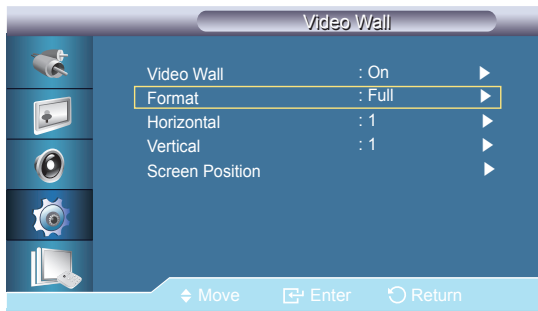


— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Lai apskatītu sadalīto ekrānu, iespējams izvēlēties **Format**.

- **Full**
Rāda pilnekrāna režīmā bez malām.
- **Natural**
Rāda dabisku attēlu ar nemainītu izmēru attiecību

Horizontal

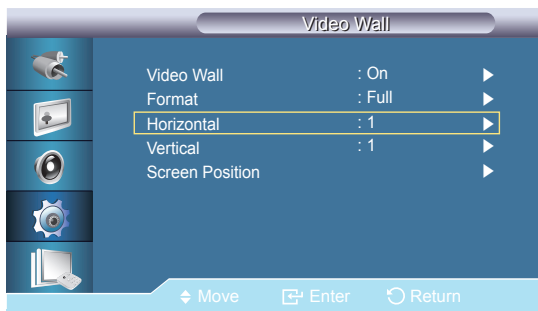


— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Iestata, cik daļās horizontāli sadalīt ekrānu.

Piecpadsmit regulēšanas līmeņi: 1~15.

— Ja opcija **Vertical** ir iestatīta uz **15**, maksimālā opcijas **Horizontal** vērtība ir **6**.

Vertical

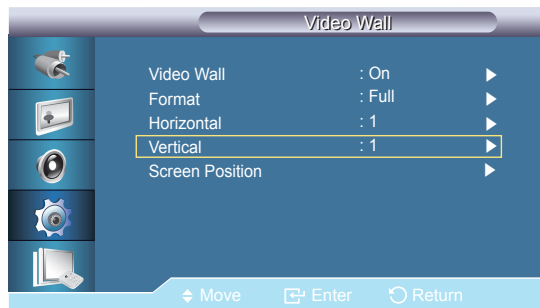


Iestata, cik daļās vertikāli sadalīt ekrānu.

Piecpadsmit regulēšanas līmeņi: 1~15.

— Ja opcija **Horizontal** ir iestatīta uz **15**, maksimālā opcijas **Vertical** vērtība ir **6**.

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Screen Position

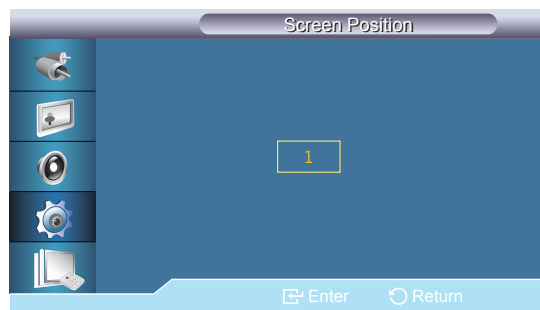


Ekrāns var būt sadalīts vairākos attēlos. Veicot sadalīšanu, iespējams izvēlēties vairākus ekrānus ar dažādu izkārtojumu.

- Izvēlieties režīmu **Screen Position**.
- Izvēlieties displeju displeja izvēlē.
- Nospiežot attiecīgo skaitli izvēlētajā režīmā, tiek iestatīta izvēle.
- Ekrānu var sadalīt maksimums 100 apakšekrānos.

— Kad pievienoti vairāk, kā četri displeji, lai novērstu jebkādu attēla kvalitātes pasliktināšanos, mēs rekomendējam izmantot XGA (1024*768) izšķirtspēju.

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Safety Screen

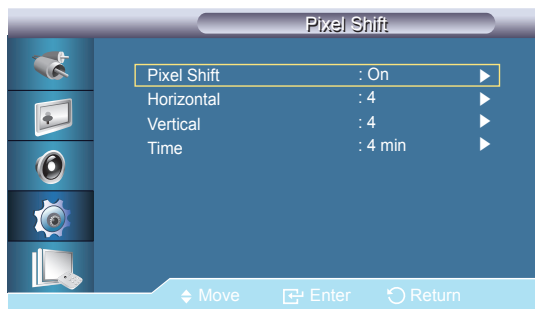

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pixel Shift

Pixel Shift

Lai novērstu pēcattēlu rašanos ekrānā, varat izmantot šo funkciju, lai pārvietotu pikselus šķidro kristālu displejā horizontālā vai vertikālā virzienā.

- **Off / On**

Horizontal

iestata, cik pikselus ekrāns pārvieto horizontāli.

Pieci regulēšanas līmeņi: 0, 1, 2, 3, un 4.

Vertical


iestata, cik pikselus ekrāns pārvieto vertikāli.

Pieci regulēšanas līmeņi: 0, 1, 2, 3, un 4.

Time

Iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.

Timer

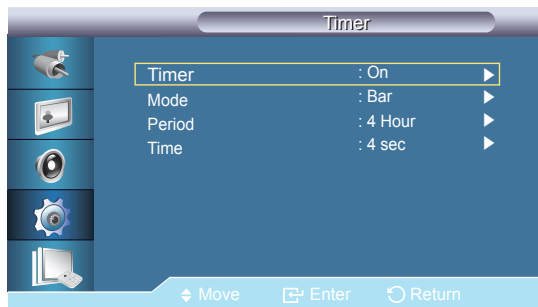

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Timer

Jūs varat iestatīt ekrāna izdegšanas aizsardzības taimerī. Ja sākat darbību, lai dzēstu kādu paliekošu attēlu, operācija tiks veikta norādīto laiku un pēc tam automātiski pabeigta.

- **Off / On**

Mode

Varat nomainīt **Safety Screen** veidu.

- **Bar / Eraser / Pixel**

Period

Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu katru izvēlnē **Timer** iestatītā režīma darbības periodu.

Laiks

Iestatītā laika perioda ietvaros norādiet izpildes laiku.

Šī funkcija novērd pēcattēlu rašanos ekrānā, pārvietojot garas, vertikālas, melnas un baltas līnijas.

Bar



– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Eraser


Šī funkcija novērš pēcattēlu rašanos ekrānā, pārvietojot taisnstūra formu.



– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pixel

Šī funkcija ļauj izvairīties no pēcattēliem, pārvietojot pikselus ekrānā.

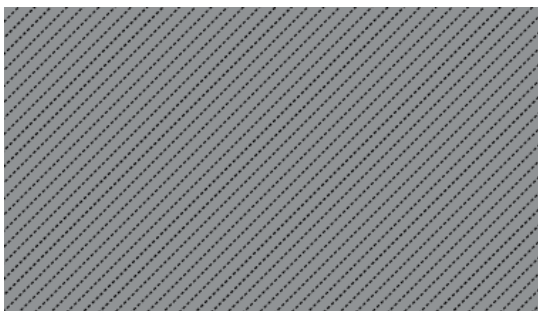


– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Side Gray

Atlasiet pelēkās krāsas spilgtumu ekrāna fonam.

- **Off / Light / Dark**

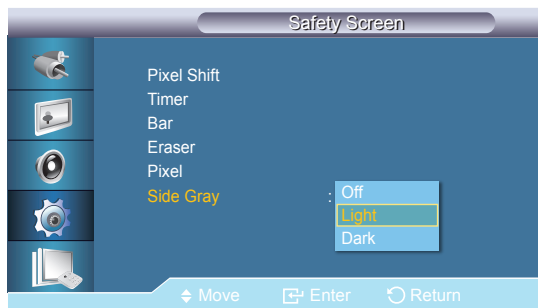

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Resolution Select

Ja attēls ekrānā nav pareizi attēlots, iestatot datora grafiskās kartes izšķirtspēju **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** vai **1366 x 768 @ 60Hz**, jūs varat iegūt attēlu uz ekrāna norādītajā izšķirtspējā, lietojot šo funkciju (Resolution Select).

— Šīs izvēlnes atlasīšana ir iespējama tikai tad, ja izšķirtspēja ir iestatīta uz **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** vai **1366 x 768 @ 60Hz**.

- **Off / 1024 X 768 / 1280 X 768 / 1360 X 768 / 1366 X 768**




– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā **PC**.

Power On Adjustment

Noregulē ekrāna ieslēgšanas laiku.

— Uzstādiet ieslēgšanas laiku uz ilgāku laiku, lai novērstu pārspriegumu.

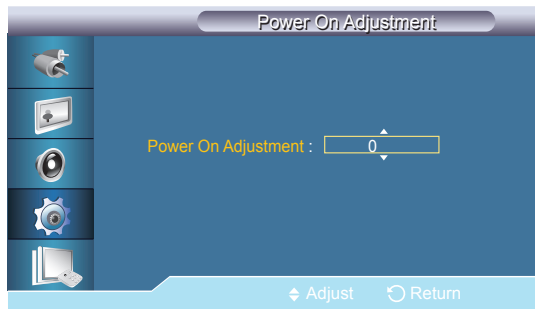

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

OSD Rotation


OSD pagriešana

- **Landscape / Portrait**




— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Advanced Settings

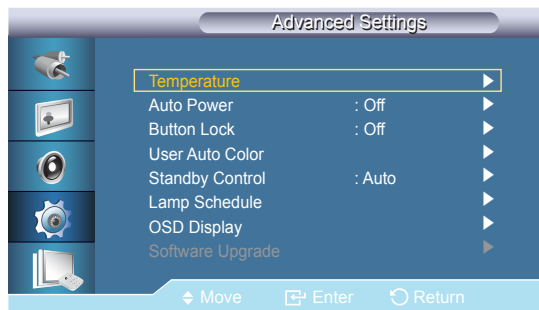

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Auto Power

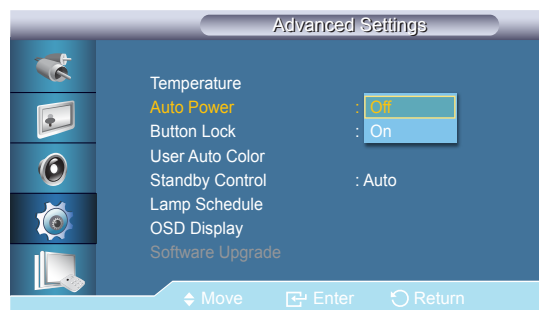

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Temperature

Veic temperatūras funkcijas iestatījumu konfigurēšanu, kas izstrādājuma aizsardzībai nosaka tā iekšējo temperatūru.

Temperature Control

Nosaka pašreizējo ierīces iekšējo temperatūru un aprēķina vēlamo temperatūru.

Pēc noklusējuma ierīcei ir iestatīta 77°C temperatūra.

- Ja temperatūra pārsnieds šo norādīto temperatūru, attēls tiks aptumšots, bet, ja temperatūra turpinās paaugstināties, ierīce automātiski atslēgs strāvas padevi, lai pasargātu to no pārkaršanas.
- Ieteicamā ierīces lietošanas temperatūra ir 75 - 80°C robežā (balstoties uz apkārtējās vides temperatūru 40°C).
Detalizētai informācijai par darba apstākļiem, skatiet šeit atrodamo sadaļu „Specifikācijas”.

Current Temperature

Parāda ierīces pašreizējo temperatūru.

Ļauj iespējot vai atspējot ierīces **Auto Power** opciju.


- **Off / On**

- Kad opcija **Auto Power** ir iestatīta uz **On**, ierīce automātiski ieslēgsies, kad tā tiks pievienota pie strāvas avota.

Button Lock

Ļauj bloķēt vai atbloķēt ierīces monitora vadības pogas.

- **Off / On**

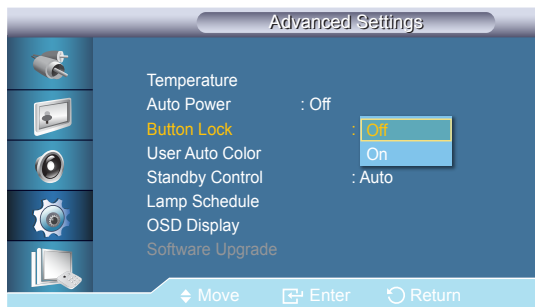


– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

User Auto Color


- **Auto Color**
Ļauj automātiski pielāgot krāsas.
- **Reset**
Ļauj atiestatīt krāsu iestatījumus.

— iespējots tikai **PC** režīmā.

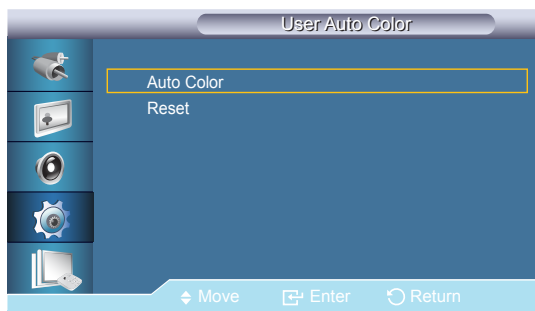

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Standby Control

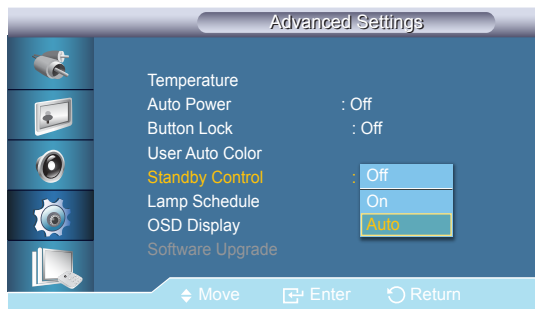

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Ļauj pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā, kas tiks aktivizēts, kad ierīce neuztver nekādu ievades signālu.

- **Off**
Ja netiks uztverts nekāds ievades signāls, parādīsies paziņojums **No Signal**.
- **On**
Ja netiks uztverts ievades signāls, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
- **Auto**
Ja netiks uztverts ievades signāls,
 - Ja ierīcei nebūs pievienota nekāda ārējā ierīce, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
 - Ja ierīcei nebūs pievienota nekāda ārējā ierīce, parādīsies paziņojums **No Signal**.


Lamp Schedule



— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pielāgo spilgtumu uz lietotāja noteiktu vērtību noteiktā laikā.

OSD Display

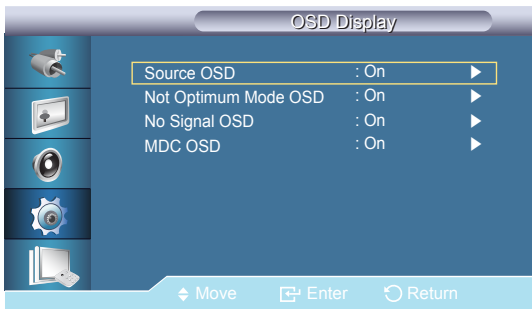

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Parāda vai paslēpj izvēlnes elementu ekrānā.

Source OSD

- Off / On

Not Optimum Mode OSD

- Off / On


No Signal OSD

- Off / On

MDC OSD

- Off / On

Software Upgrade

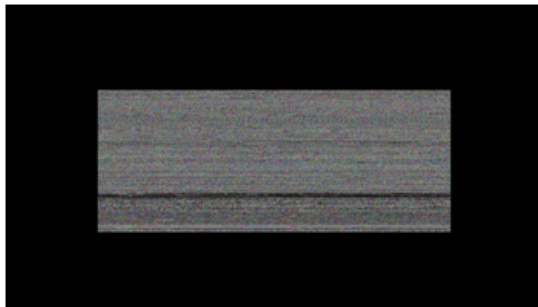

- Ja ir divi vai vairāk BMP attēli, tie tiek rādīti ekrānā slīdrādē.
- Ieteicamais atskaņošanas intervāls starp diviem BMP attēliem slīdrādē ir viena sekunde. Ar citu atskaņošanas intervālu attēla izvēšanas iespēja samazinās.
- BMP attēls var netiks izvērts, ja to nosedz cits attēls (piemēram, peles rādītājs).




- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Veic programmatūras atjaunināšanu.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot digitālu signālu, piemēram, DVI vai HDMI. Noklikšķiniet uz BMP attēla faila, kas konvertēts no programmatūras koda. Zemāk redzamais attēls parādīsies ierīces ekrānā.
 - 2 Kamēr ekrānā ir redzams BMP attēls, kurā ir konvertēts programmatūras kods, izvēlieties **Software Upgrade**.
 - 3 Ja tiek noteikta versija, kas ir jaunāka par pašreizējo programmatūras versiju, jums tiks vaicāts, vai vēlaties jaunināt pašreizējo programmatūru. Ja izvēlēsit **Yes**, jaunināšana tiks veikta.
 - 4 Kad programmatūras jaunināšana būs pabeigta, ierīce automātiski izslēgsies un ieslēgsies.
- Tas darbojas tikai ar digitālu signālu, piemēram, režīmā **DVI**, **HDMI1** vai **HDMI2**. (Ieejas izšķirtspējai jābūt identiskai displeja izšķirtspējai).
 - Režimos **HDMI1** un **HDMI2** gan datoram, gan televizoram izmantotās laika vērtības tiek atbalstītas tikai, ja **Edit Name** iestatījums ir **PC** vai **DVI PC**.
 - Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja **Size** iestatījums ir **16:9**.

Setup Reset


Ļauj atiestatīt visas iestatījuma vērtības.

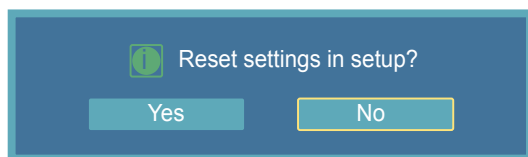

– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Reset All

Ļauj atiestatīt visus displeja iestatījumus.

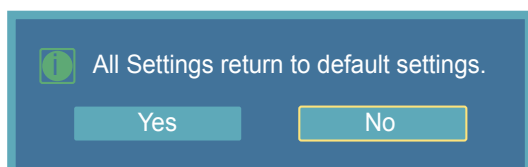


– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

9. nodaļa

MDC izmantošana

Multi Control

MENU  → **Multi Control** → ENTER 

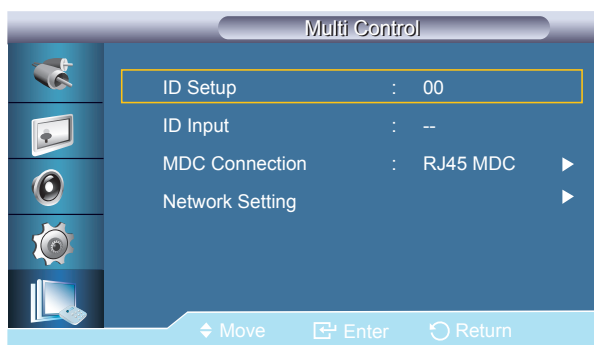

— Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

- **ID Setup**
Piešķir attiecīgajam izstrādājumam konkrētu ID numuru.
- **ID Input**
Uztvērēja funkciju noteikšana konkrētajam produkta komplektam. Tiek aktivizēts tikai tas produktu komplekts, kura ID numurs atbilst uztvērēja iestatījumam.
- **MDC Connection**
Atlasiet pieslēgvietu, no kuras vēlaties saņemt MDC ievades signālus.
 - **RS232C MDC**: Sazinās ar MDC, izmantojot **RS232C MDC** kabeli.
 - **RJ45 MDC**: Sazinās ar MDC, izmantojot **RJ45 MDC** kabeli.
- **Network Setting**
IP Setting : Manual, Auto
IP Address : Ievadiet **IP Address** manuāli, ja **IP Setting** ir iestatīta uz **Manual**.
Subnet Mask: Ievadiet **Subnet Mask** manuāli, ja **IP Setting** ir iestatīta uz **Manual**.
Gateway: Ievadiet **Gateway** manuāli, ja **IP Setting** ir iestatīta uz **Manual**.

MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.

Ja galvenajā ekrānā nav redzams programmatūras instalācijas logs, instalācijai izmantojiet izpildes failu **MDC Unified**, kas atrodas kompaktdiska mapē **MDC**.

Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa atrašanās vietā.

Atlasiet **Launch MDC Unified** un noklikšķiniet uz **Finish**, lai nekavējoties palaistu MDC programmu.

-
- Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt redzama.
 - Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.

Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana

Instalēšana

- 1 Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdziņi.
- 2 Noklikšķiniet uz **MDC Unified** instalācijas programmas.
- 3 Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
- 4 Ja tiek parādīts ekrāns **Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified**, noklikšķiniet uz **Next**.
- 5 Atvērtajā logā **License Agreement** izvēlieties **I accept the terms in the license agreement** un noklikšķiniet uz **Next**.
- 6 Atvērtajā logā **Customer Information** aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet uz **Next**.
- 7 Atvērtajā logā **Destination Folder** izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu, un noklikšķiniet uz **Next**.
- 8 Atvērtajā logā **Ready to Install the Program** pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt programmu, un noklikšķiniet uz **Install**.
- 9 Tiks parādīts instalācijas progress.
- 10 Atvērtajā logā **InstallShield Wizard Complete** noklikšķiniet uz **Finish**.
- 11 Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota **MDC Unified** īsinājumikona.

Atinstalēšana

- 1 Izvēlnē **Sākt** atlasiet **Iestatījumi > Vadības panelis** un veiciet dubultklikšķi uz **Pievienot/Dzēst programmu**.
- 2 Atlasiet sarakstā **MDC Unified** un noklikšķiniet uz **Mainīt/Noņemt**.


Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.

Kas ir MDC?

Savienojuma izveide ar MDC

MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)

RS-232C seriālo kabeļi ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.

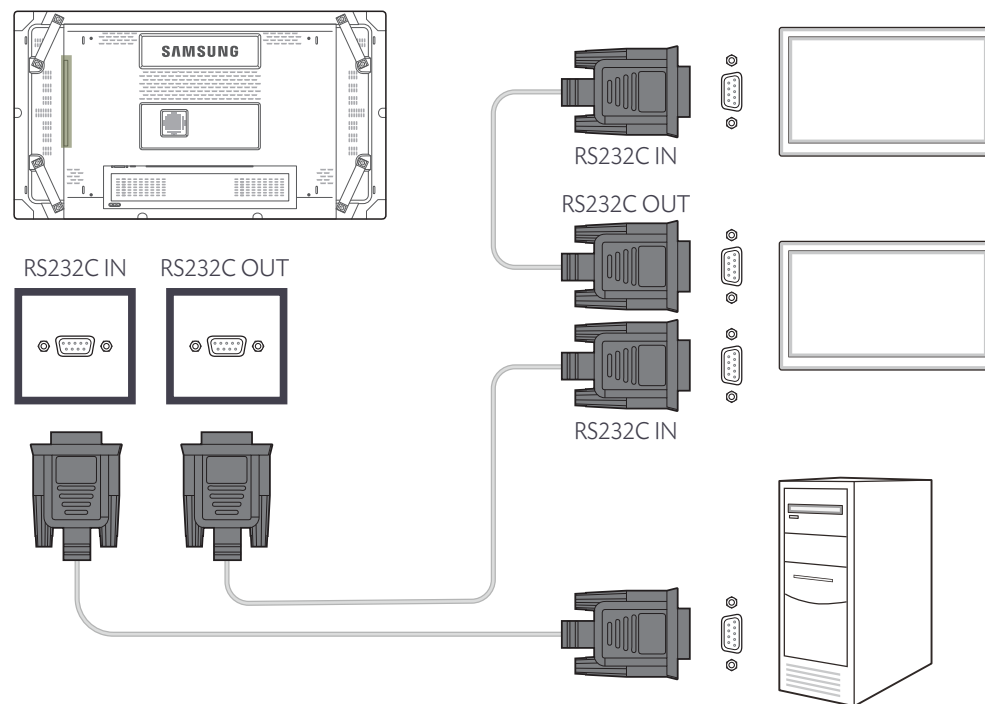


MDC lietošana, izmantojot Ethernet

Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Vienu displeja ierīci citai var pievienot, izmantojot RS-232C seriālo kabeli.


Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli

Izmantojot izstrādājuma **RJ45** portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.

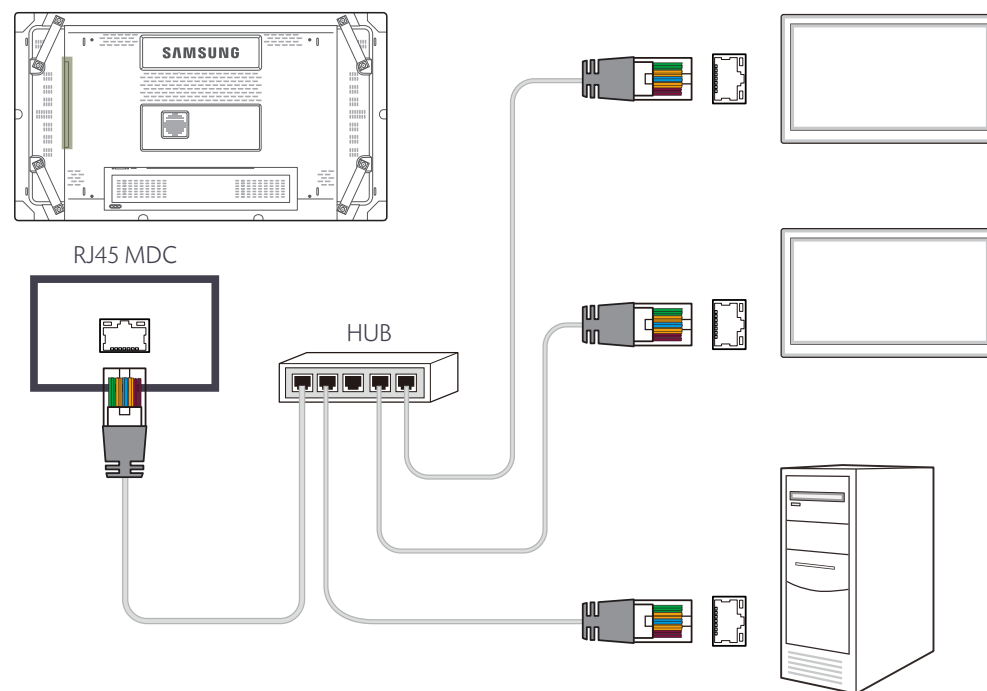

Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli

Izmantojot izstrādājuma portu **RS232C IN/OUT**, var pievienot vairākus izstrādājumus.

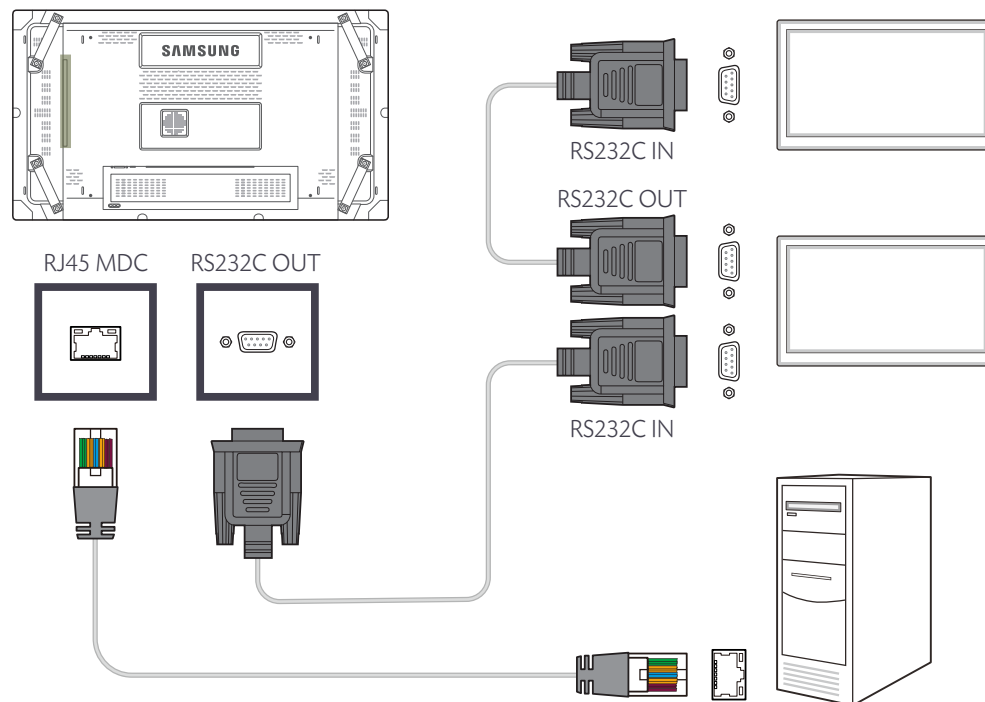


Savienojuma pārvaldība

Savienojuma pārvaldība ietver **Savienojumu sarakstu** un **Savienojumu saraksta modificēšanas opcijas**.

Savienojumu saraksts — rāda savienojumu datus, piemēram, savienojuma iestatījumu (IP/COM, porta numuru, MAC adresi un savienojuma veidu), savienojuma statusu, **Set ID Range** un noteiktās ierīces.

Katrā savienojumā var būt līdz 100 ierīcēm, kas savienotas seriālajā virknes režīmā. Visi savienojumā noteiktie LFD tiek parādīti ierīču sarakstā, kur lietotājs var veidot grupas un sūtīt komandas uz noteiktajām ierīcēm.

Savienojumu saraksta modificēšanas opcijas — ietver **Add**, **Edit**, **Delete** un **Refresh**.

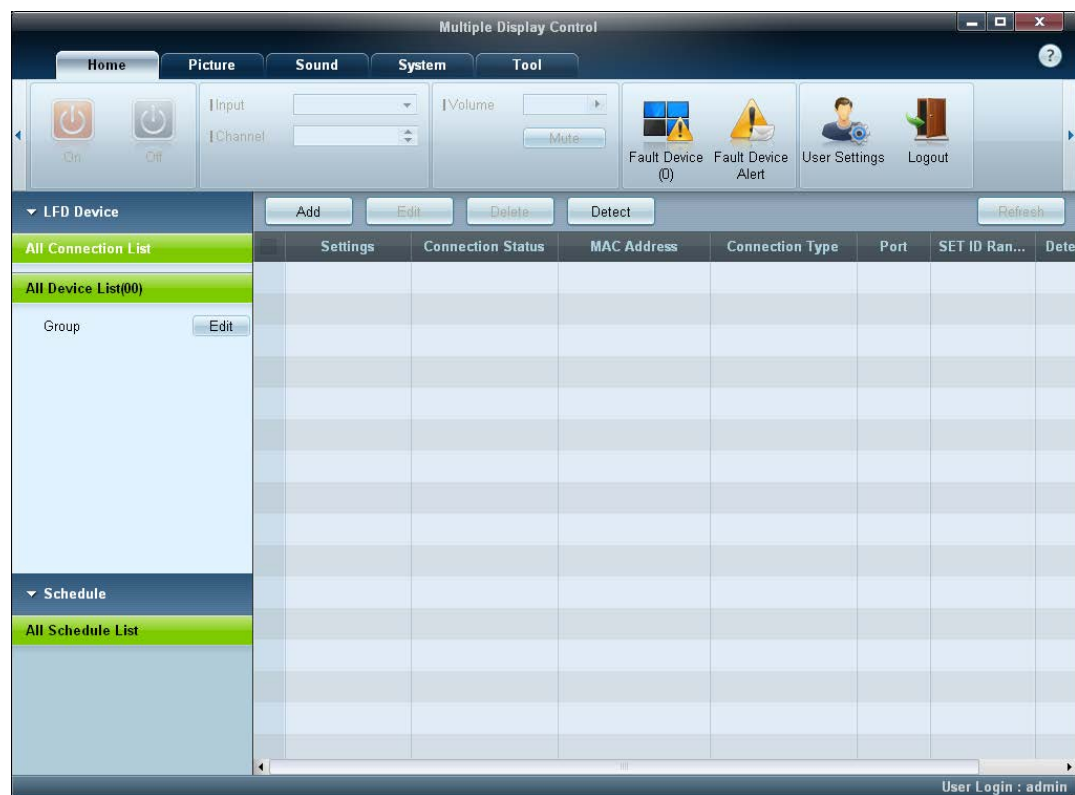

User Login

Palaižot programmu, tiek parādīts lietotāja pieteikšanās logs.


Sākotnējais pieteikšanās ID (**Username: admin**) un paroles (**password: admin**) iestatījums ir **admin**.

— Pēc pirmās pieteikšanās noteikti nomainiet paroli, lai nodrošinātu konta aizsardzību.

— Lai nomainītu paroli, atveriet **Home > User Settings**.

Pēc pieteikšanās programmas labajā apakšējā stūrī ir redzams **User Login : admin**.

Lai automātiski pieteiktos, kad programma tiek restartēta, logā **User Login** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Auto Login**.

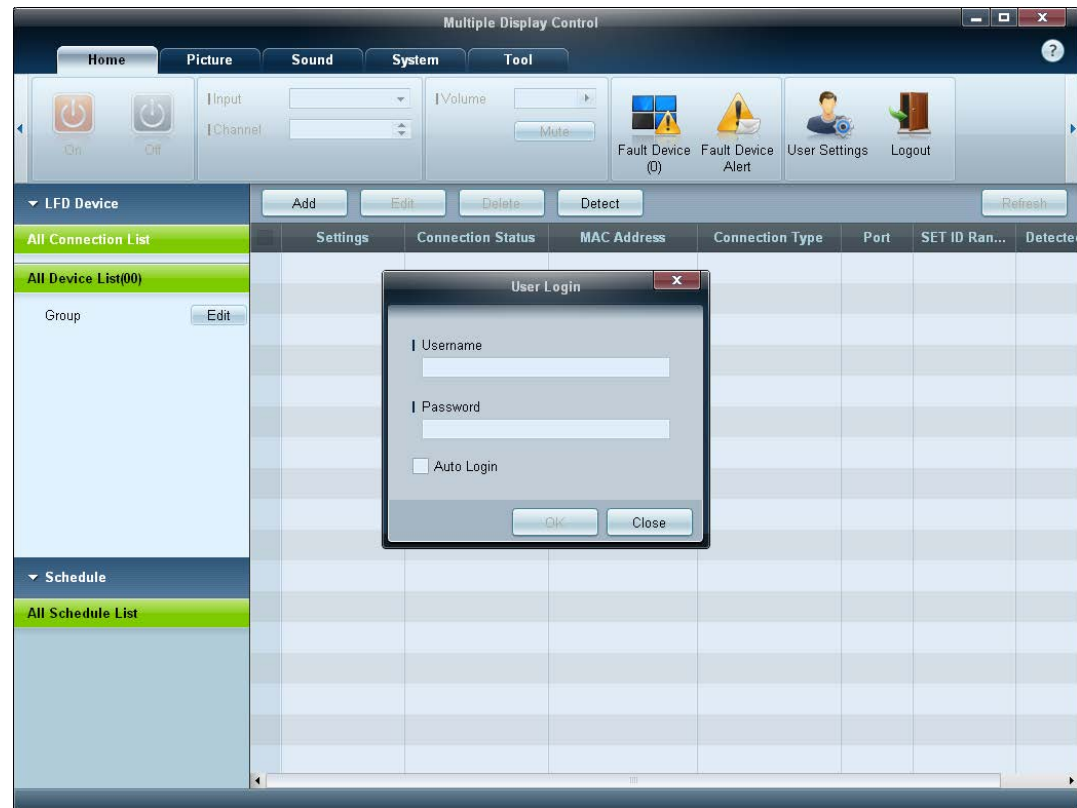


Auto Set ID

Funkcija **Auto Set ID** visiem atlasīta savienojuma virknē pievienotajiem LFD piešķir iestatītu ID numuru.

Savienojumā var būt ne vairāk kā 100 LFD.

Iestatītais ID tiek piešķirts virknē pēc kārtas, sākot no 1 līdz 99 un beidzot ar 0.


— Simtā LFD ID iestatījums ir 0.

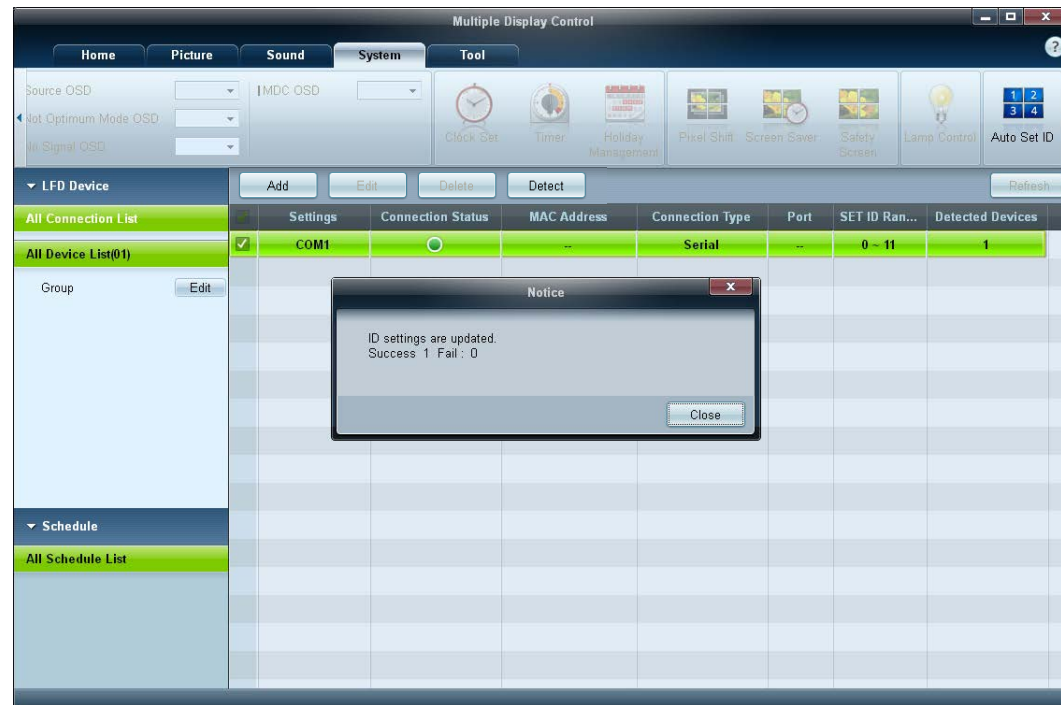

Klonēšana

Izmantojot funkciju **Cloning**, varat kopēt viena LFD displeja iestatījumus un lietot to vairākiem atlasītajiem LFD displejiem. Izmantojot iestatījumu opciju kopēšanas logu, klonēšanai varat atlasīt noteiktas cilņu kategorijas vai visas cilņu kategorijas.

— Lai dzēstu konfigurētos iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas **Paste Settings**.

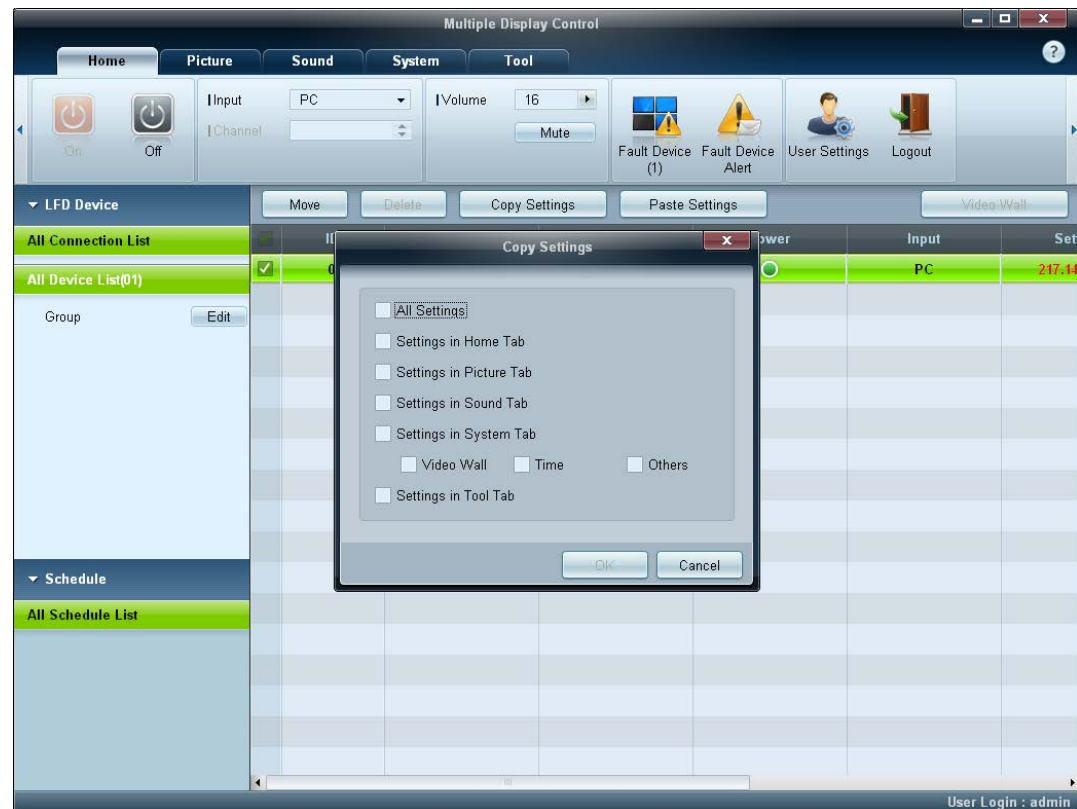


Komandas atkārtošana


Šī funkcija tiek izmantota, lai norādītu maksimālo reižu skaitu MDC komandas atkārtοšanai gadījumā, ja no LFD netiek saņemta atbilde vai atbilde nav pareiza.

Atkārtοjumu skaitu var iestatīt, izmantojot MDC opciju logu.

Atkārtοjumu skaita vērtībai ir jābūt no 1 līdz 10. Noklusējuma vērtība ir 1.

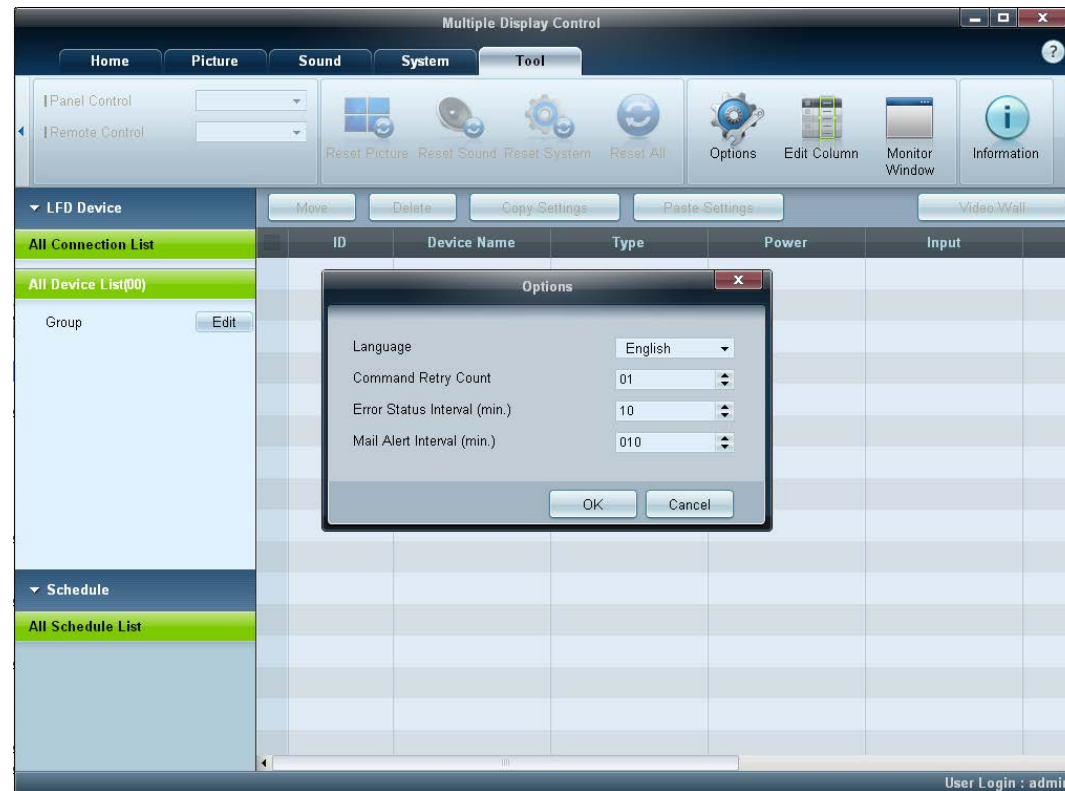

Darba sākšana ar MDC

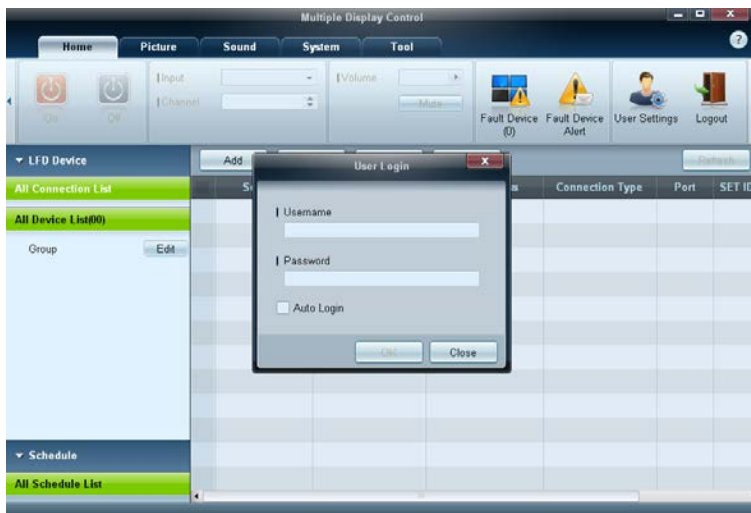


1 Lai palaistu programmu, noklikšķiniet uz **Sākt** → **Programmas** → **Samsung** → **MDC Unified**.

Pēc MDC programmas palaišanas tiek parādīts pieteikšanās logs.

Ievadiet lietotāja ID un paroli.

- Lietotāja noklusējuma ID un parole ir **admin**.
- Pēc pirmās pieteikšanās noteikti nomainiet paroli.

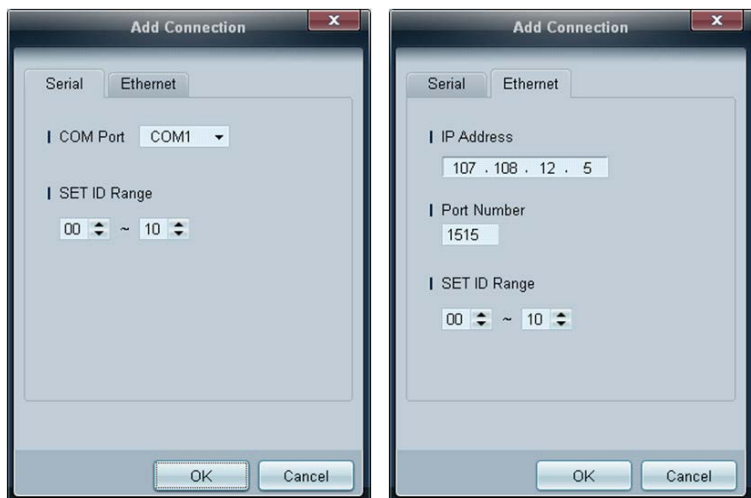


2 Noklikšķiniet uz **Add**, lai pievienotu displeja ierīci.

SET ID Range: izvēlieties monitoram piešķirtā unikālā ID diapazonu.

- Ja savienojums ir izveidots, izmantojot RS232C, atveriet **Serial** un norādiet **COM Port**.
- Ja savienojums ir izveidots, izmantojot **Ethernet**, ievadiet IP adresi, kas tika ievadīta displeja ierīcei.

Galvenā ekrāna izkārtojums

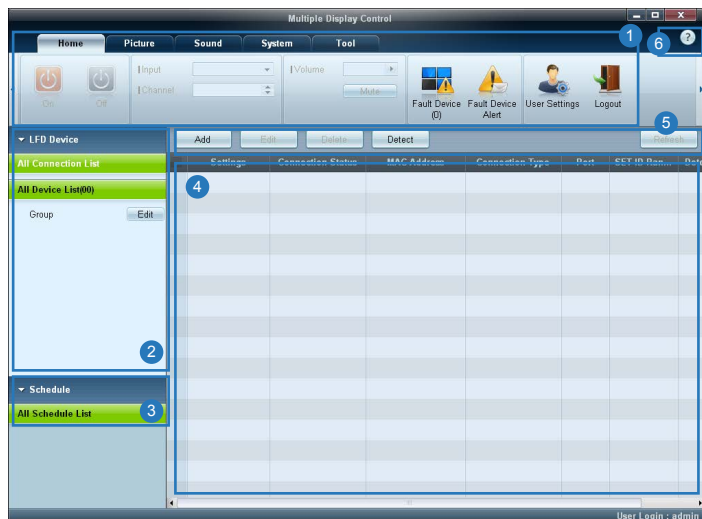

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Izvēlnes josla | Maina displeja ierīces statusu vai programmas rekvizītus. |
| 2 Ierīces kategorija | Skatiet pievienoto displeja ierīču vai ierīču grupu sarakstu. |
| 3 Grafika kategorija | Skatiet displeja ierīču grafiku sarakstu. |
| 4 Kopas saraksts | Atlasiet displeja ierīci, kuru vēlaties pielāgot. |
| 5 Izmaiņu veikšana kopas sarakstā | Pievienojiet, rediģējiet, pārgrupējiet vai dzēsiet kopas. |
| 6 Palīdzības tēmas | Parāda programmas palīdzības tēmas. |

Izvēlnes

Home



Varat ieslēgt vai izslēgt atlasītu ierīci vai mainīt ievades avotu vai ierīces skaļuma līmeni.

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **Home**.

Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo iestatījumu.

Ieslēgšana

- **On**: ieslēdziet atlasīto displeju.
- **Off**: izslēdziet atlasīto displeju.

Input

- Ievades avots: mainiet ievades avotu.
 - Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no displeja ierīces modeļa.
 - Ievades avotu var mainīt tikai ieslēgtajiem displejiem.
- **Channel**: mainiet kanālu.
 - TV kanālu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērsto bulttaustiņu.
 - Kanālu var mainīt tikai tad, ja ievades avots ir **TV**.
 - Var atlasīt tikai reģistrētos kanālus.
 - Attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta televizorus.

Volume



— Skaļumu var mainīt un skaņu var izslēgt tikai ieslēgtajiem displejiem.

Volume

- Pielāgojiet atlasītā displeja skaļumu.
- Skaļuma līmeni, izmantojot slīdņa joslu, var pielāgot diapazonā no 0 līdz 100.

Mute

- Iespējojiet vai atspējojiet atlasītā displeja opciju **Mute**.
Opcija **Mute** automātiski tiek atspējota, ja opcija **Volume** tiek pielāgota laikā, kad ir aktīva opcija **Mute**.

Brīdinājums



Fault Device

- Šajā izvēlnē tiek rādīts displeja ierīču saraksts, kurām ir šādas kļūdas — ventilatora kļūda, temperatūras kļūda, spilgtuma sensora kļūda vai lampas kļūda.
- Sarakstā atlasiet displeja ierīci. Tiek iespējota poga **Repair**.
- Noklikšķiniet uz pogas **Refresh**, lai atsvaidzinātu displeja ierīces kļūdas statusu. Atkoptā displeja ierīce tiks izņemta no **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Informācija par displeja ierīci, kurā ir konstatēta kļūda, tiks nosūtīta e-pasta ziņojumā.
- Aizpildiet visus obligātos laukus. Tiks iespējotas pogas **Test** un **OK**.
Pārliedziniet, vai ir ievadīta informācija par **Sender** un norādīts vismaz viens **Recipient**.

User Login



User Settings

- Pievienojiet, dzēsiet vai rediģējiet pieteikšanās datus.


Logout

- Atsakieties no pašreizējā lietotāja konta šādi:
- Noklikšķiniet uz **Logout**. Tiek parādīts paziņojums **Do you want to log admin out?**.
- Noklikšķiniet uz **Yes**. Tiek atvērts lietotāja pieteikšanās logs.
- Ja nevēlaties pieteikties, noklikšķiniet uz **Close**. Programma tiek aizvērta.

— Ja aizverat programmu, izmantojot funkciju **Logout**, tiks atvērts pieteikšanās logs, kurā tiks pieprasīts jums ievadīt lietotāja datus, pat, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Auto Login**.

Ekrāna pielāgošana

Pielāgoti iestatījumi

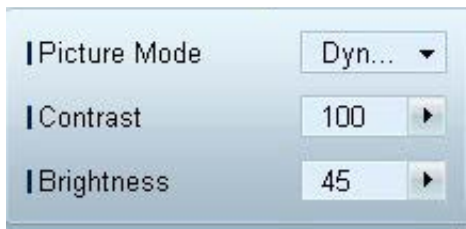

Varat pielāgot ekrāna iestatījumus (kontrastu, spilgtumu u.c.).

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **Picture**.

Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo ekrāna iestatījumu.

Picture Mode

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces attēlu režīmu.

Contrast

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kontrastu.

Brightness


- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces spilgtumu.

Krāsa



- Opcijas **Color** un **Tint (G/R)** nav pieejamas, ja ievades avots ir **PC**.
- Opcijas **Color**, **Tint (G/R)**, **Color Tone** un **Color Temp.** nav pieejamas, ja ir izvēlēts gan **PC Source**, gan **Video Source**.

Opcijas

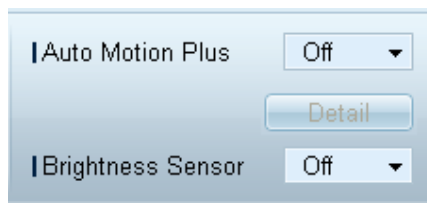

Color

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsas.

Tint (G/R)

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu nianšes.

Color Tone

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces fona krāsas toni.

Color Temp.

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu temperatūru.

— Šī opcija ir iespējota, ja **Color Tone** iestatījums ir **Off**.

HDMI Black Level

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces opciju **HDMI Black Level**.

Auto Motion Plus

Šī opcija tiek izmantota, lai skatītu dinamiskus attēlus.

- **Off**: atspējojiet funkciju **Auto Motion Plus**.
- **Clear**: iestatiet **Auto Motion Plus** līmeni uz dzidru. Šis režīms ir piemērots spilgtu attēlu rādīšanai.
- **Standard**: iestatiet **Auto Motion Plus** līmeni uz standarta.
- **Smooth**: iestatiet **Auto Motion Plus** līmeni uz vienmērīgu. Šis režīms ir piemērots vienmērīgu attēlu rādīšanai.
- **Custom**: pielāgojiet ekrāna iededzināšanas vai mirgoņas līmeni.
- **Demo**: šī funkcija demonstrē **Auto Motion Plus** tehnoloģiju. Režīma maiņas rezultātu var priekšskatīt loga kreisajā pusē.


— Atkarībā no izstrādājuma opcija **Auto Motion Plus** var nebūt pieejama.

- **Detail**: skatiet detalizētu informāciju par izvēlēto displeja ierīci.

Brightness Sensor

- Iespējot vai atspējot atlasītās displeja ierīces opciju **Brightness Sensor**.
- **Brightness Sensor** nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.

— Atkarībā no izstrādājuma opcija **Brightness Sensor** var nebūt pieejama.

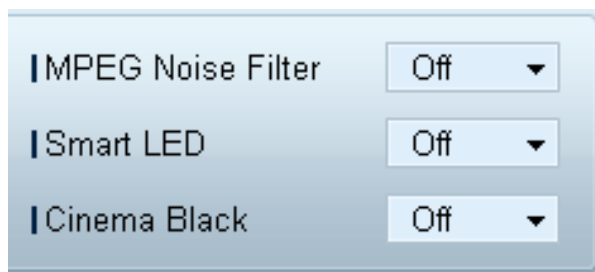

MPEG Noise Filter

Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.

- **Off** / Low / Medium / High / Auto

Smart LED

Pārvalda gaismas diožu izgaismojumu, lai maksimizētu attēla skaidrību.

Cinema Black

Filmu režīmā šī funkcija aptumšo video attēla augšējo un apakšējo daļu, tādējādi nodrošinot daudz telpiskāku skatīšanās izjūtu.

- **Off**: izslēdz funkciju **Cinema Black**.
- **On**: pielāgo aptumšojumu ekrāna augšdaļā un apakšdaļā atbilstoši video failam.

Izmērs



Picture Size

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces ekrāna lielumu.
- Vienums **Detail** tiks atspējots, ja opcija **Picture Size** būs iestatīta režīmā, kas neatbalsta detalizētu konfigurāciju.
- +/- pogas var izmantot, lai pielāgotu opciju **Zoom**.
- Ekrānu var pārvietot, izmantojot pogas uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.

Detail

- Varat apskatīt datus par atlasītā ekrāna lielumu.


PC Screen Adjustment

- Frekvences pielāgošana jeb noregulēšana ir pieejama, izvēlnē **Coarse** vai **Fine** izmantojot pogas +/-.
- Lai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz viena no četriem attēliem zem opcijas **Position**.
- Lai automātiski pielāgotu frekvenci, regulētu vai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz **Auto Adjustment**.

Papildfunkcijas



3D Control

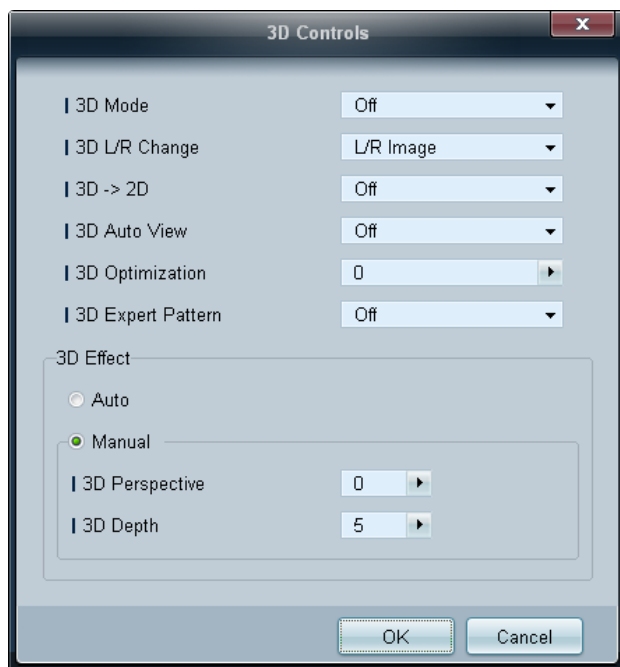

3D Mode

izvēlieties 3D ievades formātu.

3D L/R Change

apmainiet kreisās un labās puses attēlu.

3D → 2D

rāda attēlu tikai kreisajai acij.

3D Auto View

Ja funkcijas **3D Auto View** iestatījums ir **Message Notice**, kad izstrādājums saņem 3D signālu, tiek parādīts uznirstošs ziņojums.

3D Optimization

vispārēja 3D efekta pielāgošana.

3D Expert Pattern


Skatiet 3D rakstu.

3D Effect

pielāgojiet 3D efektus, piemēram, perspektīvu un dziļumu, lai skatītu 3D saturu atbilstoši savām vēlmēm.

- **Auto**: automātiski pielāgo perspektīvas un dziļuma iestatījumus atbilstoši 3D ievades avotam.
- **Manual**: manuāli pielāgojiet perspektīvas un dziļuma iestatījumus.

Advanced Settings

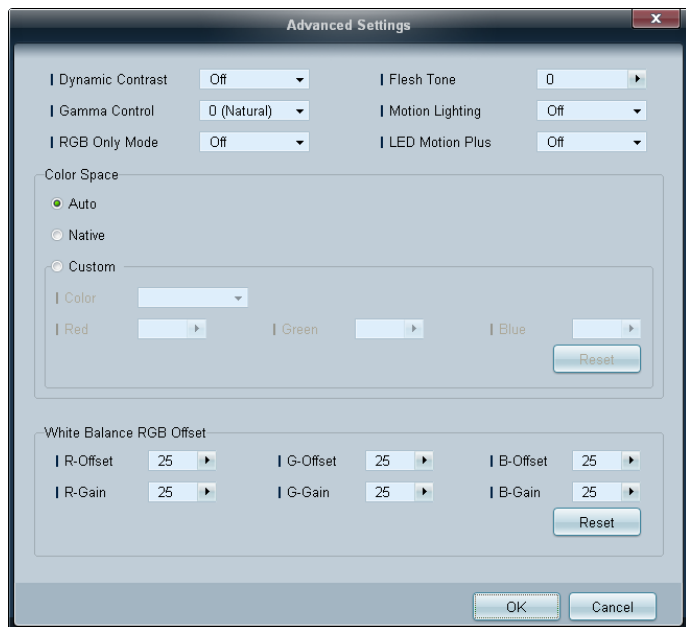

Dynamic Contrast

Pielāgojiet ekrāna kontrastu.

Gamma Control

Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.

RGB Only Mode

Parāda krāsu **Red**, **Green** un **Blue**, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.

Flesh Tone

Akcentē rozā "Flesh Tone" (ādas krāsu).

Motion Lighting

Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.

LED Motion Plus

Samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru kustību, tādējādi nodrošinot skaidrāku attēlu.

Color Space

Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.

- **Auto / Native / Custom**
 - Lai pielāgotu opcijas **Color**, **Red**, **Green**, **Blue** un **Reset**, iestatiet opciju **Color Space** uz **Custom**.

White Balance

Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset**
pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
- **R-Gain / G-Gain / B-Gain**
pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
- **Reset**
Atjauno funkcijas **White Balance** noklusējuma iestatījumus.

Skaņas pielāgošana



– Vienums **Bass** vai **Treble** tiks atspējots, ja atlasītā kopa to neatbalstīs.

Varat mainīt skaņas iestatījumus.

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **Sound**.

Bass

- Pielāgojiet atlasītā displeja basus.

Treble

- Pielāgojiet atlasītā displeja augstās frekvences.

Balance(L/R)


- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kreisā un labā skaļruņa skaļuma līmeni.

SRS TS XT

- Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās displeja ierīces efektu **SRS TS XT**.

Sistēmas iestatīšana

Video Wall

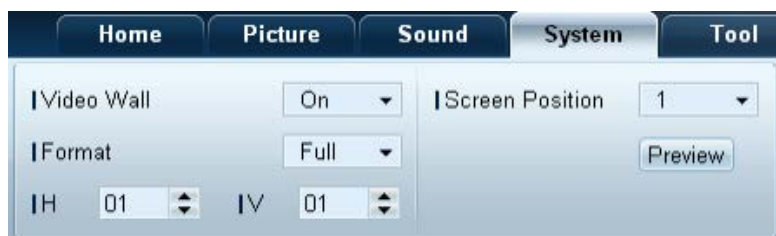

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **System**.

Funkciju **Video Wall** var izmantot, lai attēlotu daļu no visa attēla vai arī lai atkārtotu to pašu attēlu katrā no pievienotajām displeja ierīcēm.



— Funkcija **Video Wall** ir iespējota tikai tad, ja ierīces ir savienotas grupā.

Video Wall


- Iespējojiet vai atspējojiet **Video Wall**.

Formāts

- Atlasiet formātu, kādā attēlot sadalīto ekrānu.

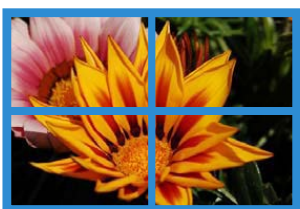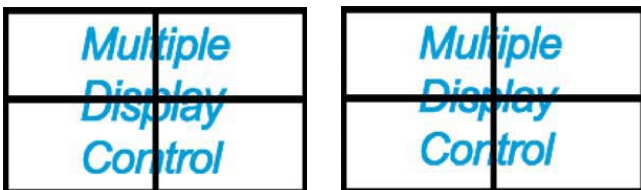

Full

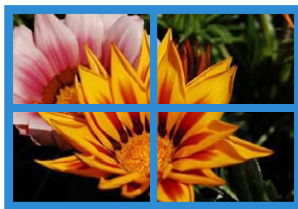

Natural

PIP



- Pamatinformācija, kas nepieciešama, lai pielāgotu PIP, tiks parādīta izvēlnes ekrānā.
- Režims **PIP** tiek deaktivizēts, ja opcijas **Video Wall** iestatījums ir **On**.
- Nemiet vērā, ka opcija **Picture Size** tiek deaktivizēta, ja režīma PIP iestatījums ir **On**.

H

- Atlasiet horizontālo displeja ierīču skaitu.
- Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.
 - Ja horizontāli **H** ir izvērtoti 15 displeji, vertikāli **V** var izvērtot ne vairāk kā 6 displejus.

V

- Atlasiet vertikālo displeja ierīču skaitu.
- Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.
 - Ja horizontāli **V** ir izvērtoti 15 displeji, vertikāli **H** var izvērtot ne vairāk kā 6 displejus.

Screen Position

- Apskatiet displeju izkārtojumu (konfigurēti, izmantojot ekrāna sadalītāju) vai pēc nepieciešamības mainiet to izkārtojumu.
- Kad opcija **Video Wall** ir ieslēgta, ir iespējotas arī opcijas **Screen Position** un **Preview**.
- Ja ir atlasītas vairākas kopas, opcija **Preview** ir iespējota tikai tad, ja horizontālais **H** un vertikālais **V** iestatījums atbilst atlasīto kopu izkārtojumam.
- Lai mainītu opciju **Position**, atlasiet kopu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
 - Atkarībā no modeļa ekrāna sadalītāja iestatījumu diapazons var atšķirties.

PIP Size

- Skatiet atlasītā displeja iestatījumu **PIP Size**.

PIP Source

- Atlasiet PIP ievades avotu.

Sound Select

- Atlasiet un iespējojiet skaņu no primārā vai sekundārā ekrāna.

Channel

- Kanālu var mainīt, ja opcijas **PIP Source** iestatījums ir **TV**.

Vispārīgi



User Auto Color

- Automātiski pielāgojiet ekrāna krāsas.
- Šī opcija ir pieejama tikai režīmā **PC**.


Auto Power

- Iestatiet automātisku izstrādājuma ieslēgšanos.

Standby Control

- Iestatiet, lai tiek aktivizēts gaidīšanas režīms, ja netiek noteikts ievades avots.

Ventilators un temperatūra

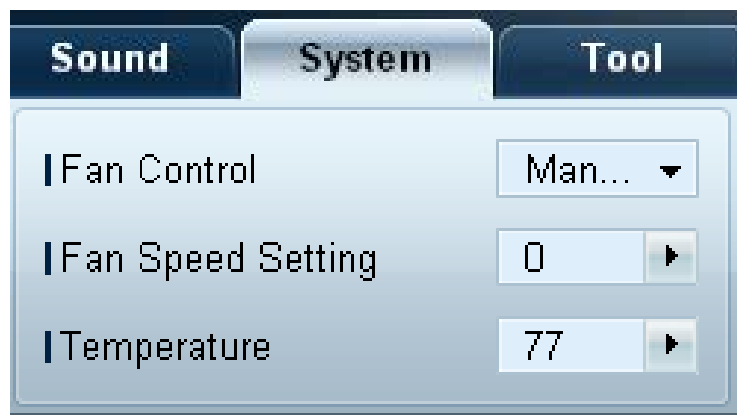

Konfigurējiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai noteiktu ventilatora darbības ātrumu un iekšējo temperatūru izstrādājuma aizsardzībai.

Fan Control

- Atlasiet metodi, lai konfigurētu ventilatora darbības ātrumu.


Fan Speed Setting

- Konfigurējiet ventilatora darbības ātrumu.

Temperature

- Nosakiet iekšējo temperatūru, norādot temperatūras diapazonu.

Drošība

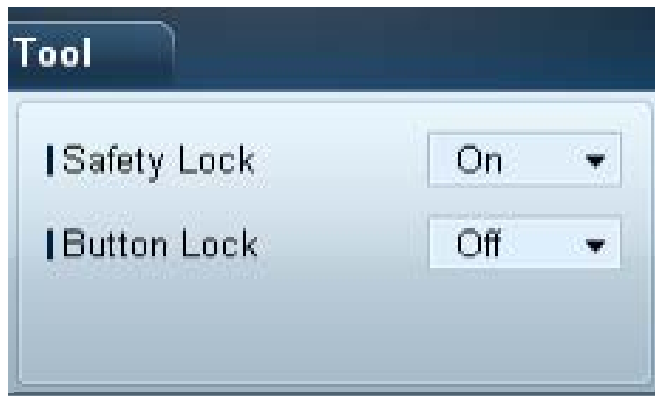

Safety Lock

- Nobloķējiet ekrāna izvēlnes.
 - Lai atbloķētu izvēlnes, iestatiet opciju **Safety Lock** uz **Off**.

Button Lock

- Bloķējiet displeja ierīces pogas.
 - Lai atbloķētu pogas, iestatiet opciju **Button Lock** uz **Off**.

Ekrāna displeja rādīšana



Source OSD

- Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja tiek mainīta opcija **Source**.

Not Optimum Mode OSD

- Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja ir izvēlēts nesaderīgs režīms.

No Signal OSD

- Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja nav ievades signāla.


MDC OSD

- Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja MDC maina iestatījumus.

Laiks




Clock Set

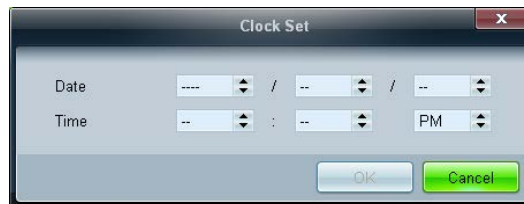

Mainiet atlasītās displeja ierīces pašreizējo laiku atbilstoši datorā iestatītajam laikam.

Ja displeja ierīcē laiks nav iestatīts, tiek parādītas nulles vērtības.

Timer

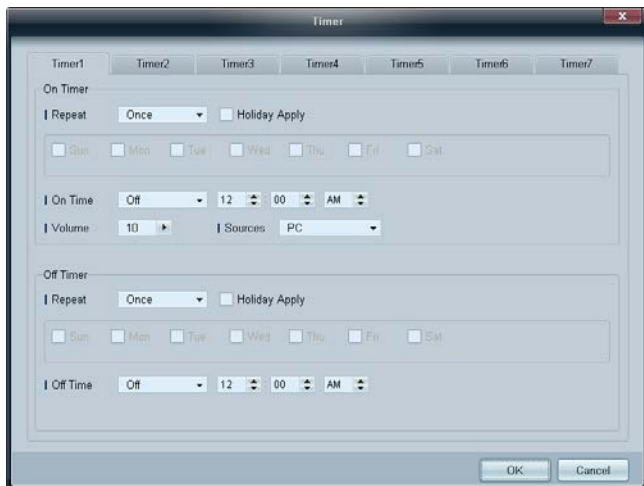


On Timer

- **Repeat:** norādiet periodu, kuram atkārtot atlasīto opciju **Timer**.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- **Holiday Apply:** opcijas **Holiday Management** iestatījumus var lietot opcijai **Timer**.
- **On Time:** iestatiet laiku, kad ieslēgt atlasīto displeja ierīci.
- **Volume:** norādiet skaļuma līmeni displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju **On Time**.
- **Source:** norādiet ievades avotu displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju **On Time**.

Off Timer

- **Repeat:** norādiet periodu, kuram atkārtot atlasīto opciju **Timer**.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
 - **Holiday Apply:** opcijas **Holiday Management** iestatījumus var lietot opcijai **Timer**.
 - **Off Time:** iestatiet laiku, kad izslēgt atlasīto displeja ierīci.
- Izvēles rūtiņas nedēļas dienu atlasīšanai zem opcijas **Repeat** ir iespējotas tikai tad, ja ir izvēlēta opcija **Manual**.

Holiday Management

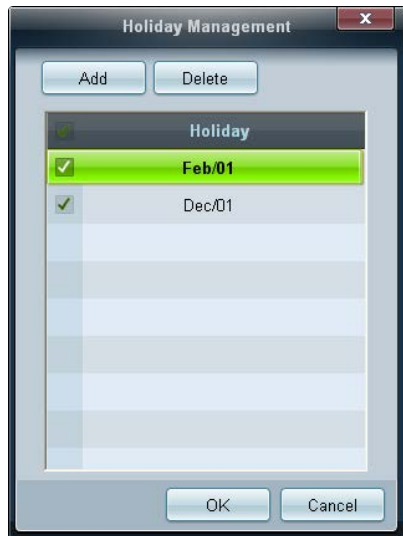

Opcija **Holiday Management** ļauj novērst ierīču ieslēgšanos noteiktā datumā, ja tās ir iestatītas ieslēgties, izmantojot funkciju **Timer**.

Funkciju **Holiday Management** var iespējot vai atspējot funkcijas **Timer** iestatījumu izvēlnē.


- **Add**: varat norādīt brīvdienas.

Logā **Holiday Management** noklikšķiniet uz pogas **Add**.




- **Delete**: dzēsiet brīvdienas. pārbaudiet atbilstošās izvēles rūtiņas un noklikšķiniet uz šīs pogas.
- Brīvdienu saraksts: skatiet pievienoto brīvdienu sarakstu.

Aizsardzība pret ekrāna iededzināšanu

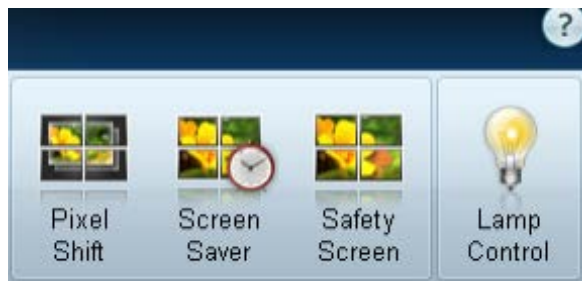


Pixel Shift

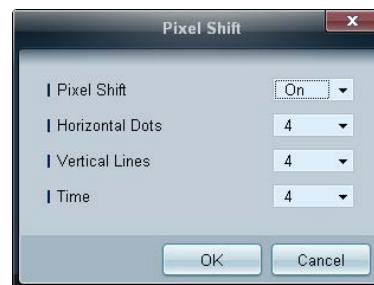


Lai novērstu ekrāna iededzināšanu, noteiktos laika intervālos nedaudz pārvietojiet ekrānu.

Screen Saver

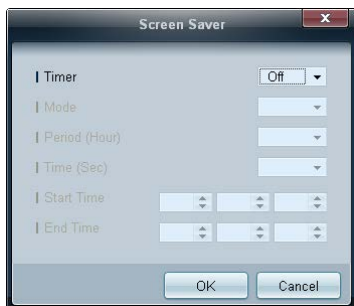

— Funkcijas **Period (Hour)** un **Time (Sec)** var konfigurēt, ja ir izvēlēta opcija **Repeat**.

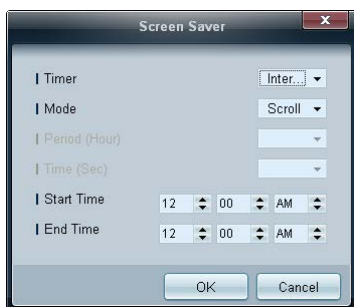

— Funkcijas **Start Time** un **End Time** var konfigurēt, ja ir izvēlēta opcija **Interval**.

Šī funkcija novērš ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrāns ilgāku laika periodu ir atstāts gaidīšanas režīmā.

Timer: Varat iestatīt opcijas **Screen Saver** taimerī.

- **Off**
- **Repeat:** parādiet pēctāla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē **Mode** noteiktos laika intervālos (**Period**).
- **Interval:** parādiet pēctāla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē **Mode** noteiktos laika intervālos (no **Start Time** līdz **End Time**).
- **Mode:** izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.
- **Period (Hour):** norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju **Screen Saver**.
 - Opcija ir iespējota, ja **Timer** iestatījums ir **Repeat**.
- **Time (Sec):** norādiet laika periodu, kura laikā funkcija **Screen Saver** būs ieslēgta.
 - Opcija ir iespējota, ja **Timer** iestatījums ir **Repeat**.
- **Start Time:** iestatiet ekrānsaudzētāja rādīšanas sākuma laiku.
 - Opcija ir iespējota, ja **Timer** iestatījums ir **Interval**.
- **End Time:** iestatiet ekrānsaudzētāja rādīšanas beigu laiku.
 - Opcija ir iespējota, ja **Timer** iestatījums ir **Interval**.

Safety Screen

Funkciju **Safety Screen** var izmantot, lai novērstu ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrānā ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls.



Lamp Control

Funkcija **Lamp Control** tiek izmantota, lai pielāgotu aizmugurgaismojumu un samazinātu enerģijas patēriņu.

Noteiktā laikā automātiski pielāgo atlasītās displeja ierīces aizmugurgaismojumu.

Ja opcija **Manual Lamp Control** ir pielāgota, opcija **Auto Lamp Control** tiek automātiski pārslēgta uz **Off**.

Manuāli pielāgojiet atlasītā displeja aizmugurgaismojumu.

Ja opcija **Auto Lamp Control** ir pielāgota, opcija **Manual Lamp Control** tiek automātiski pārslēgta uz **Off**.

- **Ambient Light: Ambient Light** nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo visu vienā seriālajā ķēdē esošo LFD ekrānu spilgtumu.



Ticker

Ticker

Ticker: Off

Message

Text:

Time

Start Time: 12:00 AM | End Time: 12:00 AM

Position

Horizontal: Left | Vertical: Down

Motion

On ☐ Off ☒ | Direction: Left | Speed: Slow

Font Options

Size: Standard | Foreground Color: White | Background Color: Black | Foreground Opacity: Solid | Background Opacity: Solid

Reset

OK Cancel

Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.

Ticker

Iespējojiet vai atspējojiet **Ticker**.

- **Off / On**

Message

Ievadiet ekrānā parādāmo ziņu.

Timer

Iestatiet **Start Time** un **End Time**, lai tiktu parādīts paziņojums (**Message**).

Position

Izvēlieties orientāciju (**Horizontal** vai **Vertical**), lai parādītu paziņojumu (**Message**).

Motion

Norādiet opcijas **Direction** un **Speed**, lai parādītu paziņojumu (**Message**).

Font Options

Norādiet paziņojuma opcijas **Size**, **Foreground Color**, **Foreground Opacity**, **Background Color** un **Background Opacity**.

Rīku iestatījumi

Drošība



- **Panel Control:** ieslēdziet vai izslēdziet displeja ierīces ekrānu.
- **Remote Control:** iespējojiet vai atspējojiet tālvadības pulti.


Atiestatīšana



- **Reset Picture:** atiestatiet ekrāna iestatījumus.
- **Reset Sound:** atiestatiet skaņas iestatījumus.
- **Reset System:** atiestatiet sistēmas iestatījumus.
- **Reset All:** vienlaikus atiestatiet ekrāna, skaņas un sistēmas iestatījumus.

Kolonnas rediģēšana

Options

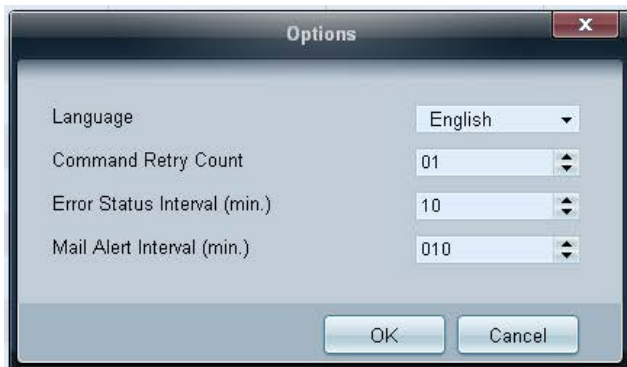

Konfigurējiet to objektu iestatījumus, kas tiks parādīti displeju sarakstā.


- **Language:** izvēlieties valodu, kuru lietot MDC programmā. Pēc valodas izvēles restartējiet MDC programmu, lai izmantotu izvēlēto valodu.
- **Command Retry Count:** norādiet atkārtotu mēģinājumu skaitu gadījumā, ja komanda netiek izpildīta.
- **Error Status Interval:** norādiet laika intervālu, kad jāveic vaicājums displeja ierīcei, lai pārbaudītu, vai nav radusies kļūda **Fault Device**.
- **Mail Alert Interval:** norādiet laika intervālu, kad jāsaņem e-pasta paziņojumi, gadījumā, ja rodas kļūda **Fault Device**.

Edit Column



Atlasiet vienumus, ko vēlaties rādīt kopu sarakstā.

Monitor Window

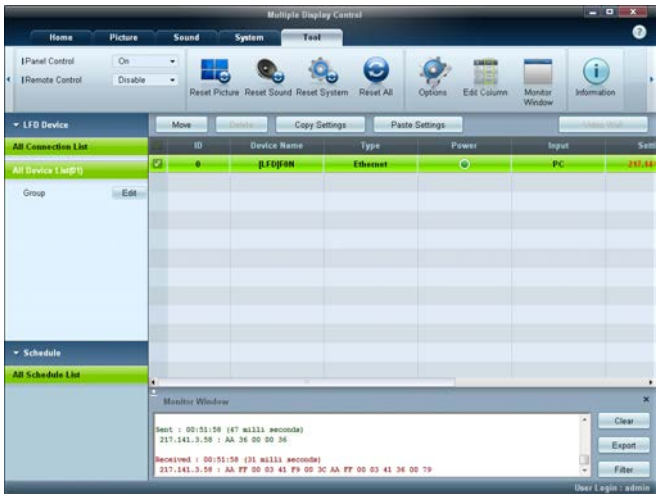

Tiek atvērts logs, kurā redzama detalizēta informācija par datu pārsūtīšanu starp datoru un displeja ierīcēm.

- [Filter](#)



Information




Skatiet programmas informāciju.

Citas funkcijas

Loga izmēra maiņa



Novietojiet peles rādītāju programmas loga stūrī. Tiks parādīta bultiņa.

Pārvietojiet bultiņu, lai pielāgotu programmas loga izmēru.

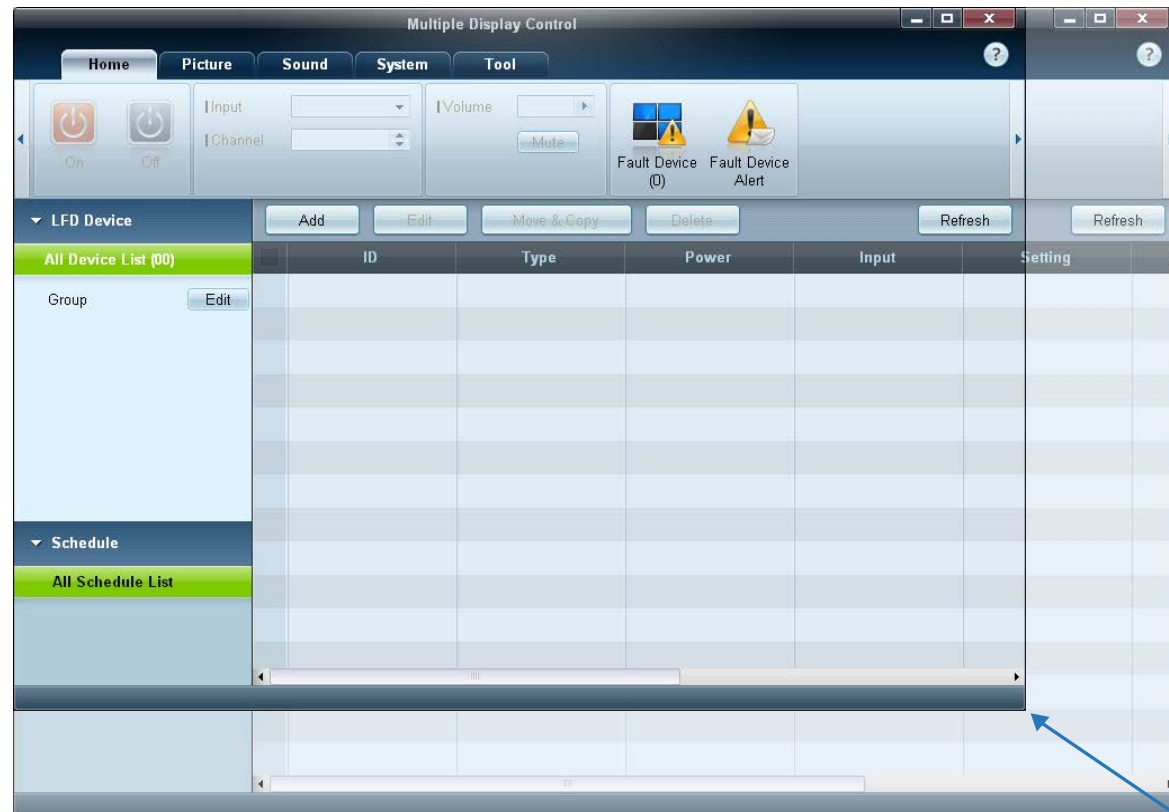

Grupu pārvaldība

Grupu izveide

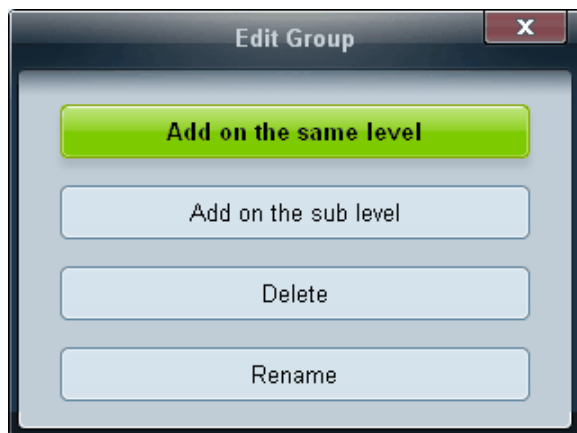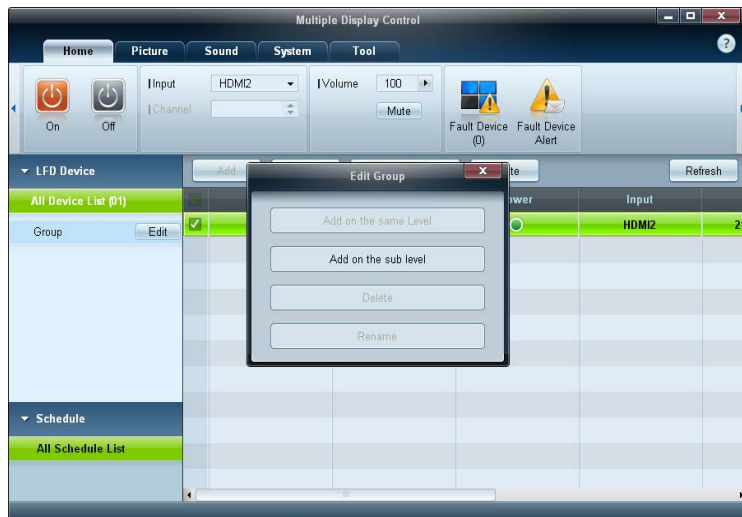

Izveidojiet grupas un pārvaldiet grupu kopu sarakstu.


— Nevar izmantot vienādus grupu nosaukumus.

- 1 Programmas loga kreisajā pusē esošajā displeja ierīču saraksta sadaļā noklikšķiniet ar peles labo pogu un atlasiet **Group** → **Edit**.

- 2 Atvērtajā logā **Edit Group** noklikšķiniet uz **Add on the same level** vai **Add on the sub level**.

- **Add on the same level**: izveidojiet grupu tajā pašā līmenī, kurā atrodas atlasītā grupa.


— Poga **Add on the same level** ir iespējota tikai tad, ja ir izveidota vismaz viena grupa.

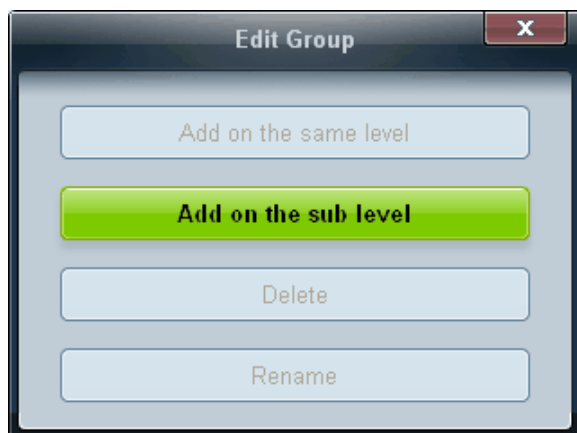

- **Add on the sub level:** zem atlasītās grupas izveidojiet apakšgrupu.

3 Ievadiet grupas nosaukumu.

Grupu dzēšana

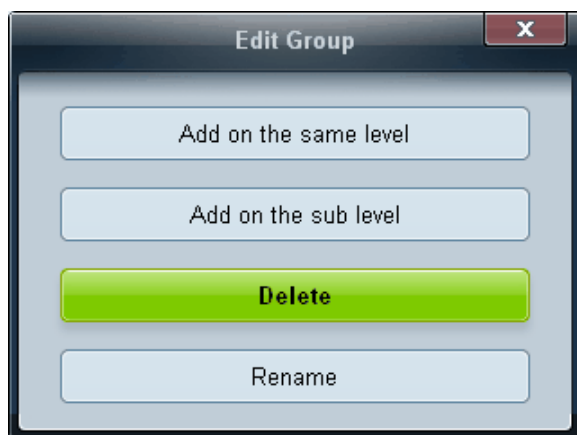


1 Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz **Edit**.

2 Atvērtajā logā **Edit Group** noklikšķiniet uz **Delete**.


3 Noklikšķiniet uz **Yes**. Grupa tiks izdzēsta.

Grupu pārdēvēšana

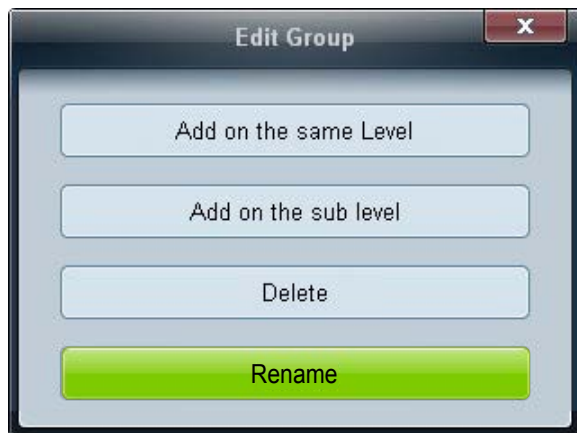

- 1 Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz **Edit**.
- 2 Atvērtajā logā **Edit Group** noklikšķiniet uz **Rename**.
- 3 Ja kursors tiek parādīts grupas vecā nosaukuma laukā, ievadiet jaunu grupas nosaukumu.


Grafiku pārvaldība

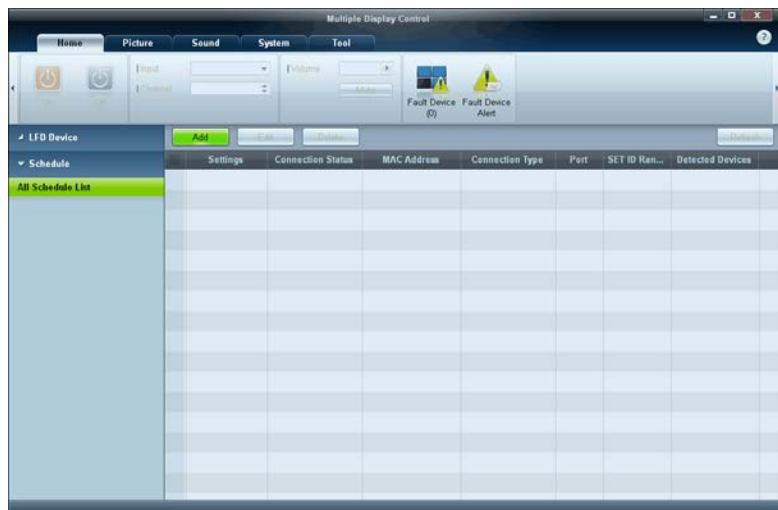

Grafiku izveide

Izveidojiet un reģistrējiet grafiku grupai.

- 1 Programmas loga kreisajā pusē esošajā grafiku sadaļā noklikšķiniet uz **All Schedule List**. Vidū tiek iespējota poga **Add**.

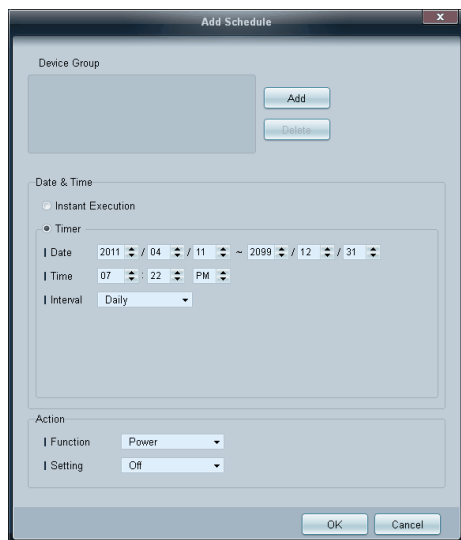

- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Add**. Tiks atvērts logs **Add Schedule**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Add** zem **Device Group** un atlasiet grupu, kurai vēlaties pievienot grafiku.



- 4 Atlasiet **Date&Time/Action** un noklikšķiniet uz **OK**. Grafiks tiks pievienots un iestatīto sarakstu logā tiks parādīts grafiku saraksts.
 - **Device Group**: atlasiet grupu.
 - **Date&Time**
Instant Execution: nekavējoties atveriet grafiku.
Timer: lai atvērtu grafiku, iestatiet datumu, laiku un intervālu.
 - **Action**: atlasiet funkciju, kas tiks aktivizēta noteiktajā laikā un intervālā.

Grafika maiņa

Lai mainītu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz **Edit**.

Grafika dzēšana

Lai dzēstu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz **Delete**.

- Šī programma dažreiz var nedarboties, ja radušās sakaru problēmas starp datoru un displeju vai no tuvumā esošām elektroniskajām ierīcēm tiek raidīti elektromagnētiskie viļņi.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēma	Risinājums
Displejs, kuru vēlaties vadīt, neparādās sistēmas informācijas tabulā.	1 Pārbaudiet RS232C kabeļa savienojumu (pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots atbilstošajam seriālajam portam). 2 Pārbaudiet, vai nav pievienots vēl viens displejs ar tādu pašu ID. Pievienojot displejus ar vienādiem ID, displeji var netikt attēloti datu pārklāšanās dēļ. 3 Pārbaudiet, vai displeja ID ir diapazonā no 0 līdz 99. (Lai mainītu ID, izmantojiet displeja izvēlni.) — Displejam, kura atbalstītais ID numura diapazons ir no 0 līdz 99, ID numuram jābūt iestatītam robežās no 0 līdz 99.
Displejs, kuru vēlaties vadīt, neparādās vadības informācijas režģos.	Pārbaudiet, vai displejs ir ieslēgts. (Skatiet energopadeves statusu sistēmas informācijas tabulā.) Pārliecinieties, vai atlasītais ievades avots ir tas, kuram pievienots displejs.
Atkārtoti parādās šis paziņojums.	Pārbaudiet, vai ir atlasīts displejs, kuru vēlaties pārvaldīt.
	
Displeji ieslēdzas un izslēdzas atšķirīgos laikos, lai arī ir iestatīta opcija On Time vai Off Time.	Pielāgojiet datorā laiku, lai tādējādi sinhronizētu laiku starp pievienotajiem displejiem.
Tālvadības pults nedarbojas.	Tālvadības pults var nedarboties, ja ir atvienots RS-232C kabelis vai arī programma ir tikusi nepareizi aizvērta, kamēr funkcijas Remote Control iestatījums ir bijis Disable . Lai atrisinātu šo problēmu, palaidiet programmu vēlreiz un iestatiet Remote Control uz Enable .

Kā tiek attēloti displeja rekvizīti, kad tiek izmantoti vairāki displeji

- 1 Kad nav atlasīts neviens displejs: tiek attēlotas noklusējuma vērtības.
- 2 Kad ir atlasīts viens displejs: tiek attēloti atlasītā displeja iestatījumi.
- 3 Ja ir atlasīti divi displeji (piem., **ID 1** un **ID 3** secībā): vispirms tiek attēloti **ID 1** iestatījumi un pēc tam **ID 3** iestatījumi.
- 4 Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **All+Select** un atlasīti visi displeji: tiek attēloti noklusējuma iestatījumi.

10. nodaļa

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.

Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru

Izstrādājuma pārbaude

Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.

Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.

- 1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
- 2 Atvienojiet no izstrādājuma visus kabelus.
- 3 Ieslēdziet izstrādājumu.
- 4 Ja tiek parādīts paziņojums **No Signal**, izstrādājums darbojas normāli.

Izšķirtspējas un frekvences pārbaude

Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums **Not Optimum Mode** (skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).

Pārbaudiet sekojošo.

Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)

Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši laukumi.	Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību. Ekrānā redzami tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos. Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju. (Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar grafiskās kartes vai datora ražotāju.)

Ekrāna problēma

Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.	Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal (skatiet sadaļu "Datora pievienošana").	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode .	Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju un frekvenci. Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.	Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu. Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz. Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.

Ekrāna problēma

Ekrāns izskatās nestabils un trīc.	Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma tabula.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.	
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.	Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast .
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.	Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas Color Control iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.	Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas Color Control iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekunde.	Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Skaņas problēma

Nav skaņas.	Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu. Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.	Noregulējiet skaļumu. Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.

Tālvadības pults problēma

Tālvadības pults nedarbojas.

Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).

Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.

Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.

Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.

Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtne.

Skaņas ierīces problēma

Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.

Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.

Jautājumi un atbildes

Jautājums

Kā es varu mainīt frekvenci?

Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.

Atbilde

Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.

- Windows XP: Dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un dizains** → **Displejs** → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Monitors** un pielāgojiet frekvenci sadaļā **Monitors iestatījumi**.
- Windows ME/2000: Dodieties uz **Vadības panelis** → **Displejs** → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Monitors** un pielāgojiet frekvenci sadaļā **Monitors iestatījumi**.
- Windows Vista: Dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Displeja iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Monitors** un pielāgojiet frekvenci sadaļā **Monitors iestatījumi**.
- Windows 7: Dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Pielāgot izšķirtspēju** → **Papildu iestatījumi** → **Monitors** un pielāgojiet frekvenci sadaļā **Monitors iestatījumi**.
- Windows 8: Dodieties uz **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Pielāgot izšķirtspēju** → **Papildu iestatījumi** → **Monitors** un pielāgojiet frekvenci sadaļā **Monitors iestatījumi**.

Kā es varu mainīt izšķirtspēju?

- Windows XP: dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un dizains** → **Displejs** → **Iestatījumi** un noregulējiet izšķirtspēju.
- Windows ME/2000: dodieties uz **Vadības panelis** → **Displejs** → **Iestatījumi** un noregulējiet izšķirtspēju.
- Windows Vista: dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Displeja iestatījumi** un noregulējiet izšķirtspēju.
- Windows 7: dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Pielāgot izšķirtspēju** un noregulējiet izšķirtspēju.
- Windows 8: Dodieties uz **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Pielāgot izšķirtspēju** un pielāgojiet izšķirtspēju.

Jautājums

Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?


Atbilde

- Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Izskats un dizains** → **Displejs** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
 - Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Displejs** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
 - Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
 - Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
 - Windows 8: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS IESTATĪŠANU.
-


11. nodaļa

Specifikācijas


1. Izmērs

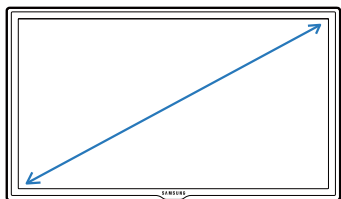

2. Displeja laukums

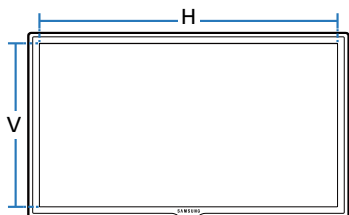

3. Izmēri (PxAx Dz)

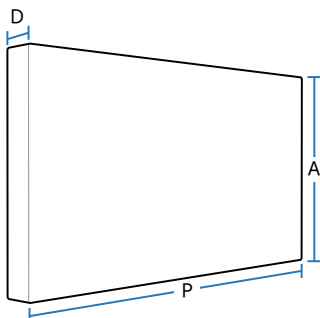

Vispārīgi

Modeļa nosaukums

UD46C-B

Panelis

Izmērs

46 collas (116,84 cm)

Displeja laukums

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

Izmēri (P x A x D)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

Svars (bez statīva)

18,2 kg

VESA

600 x 400 mm

Modeļa nosaukums**UD46C-B**

Displeja krāsa		16,7 M
Sinhronizācija	Horizontālā frekvence	30 – 81 kHz
	Vertikālā frekvence	56 – 85 Hz
Izšķirtspēja	Optimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālais pikseļu taktētājs		148,5 MHz
Strāvas padeve		Šis izstrādājums izmanto 100 līdz 240 V strāvu. Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
Signāla savienotāji	Ievade	PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)
	Izvade	DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out
	Papildu tīkls	USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

Plug & Play

Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus.

Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.

Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.

Šī ierīce ir A klases ciparierīce.

[Ieteikumi]- tikai ES



- Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka Monitor atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EC direktīvas nosacījumiem.
- Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <http://www.samsung.com>, izvēlieties „Atbalsts” > „Atrast” izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.
- Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs.

Enerģijas taupīšana

Izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija samazina strāvas patēriņu, izslēdzot ekrānu un mainot strāvas LED indikatora krāsu, kad izstrādājums netiek izmantots noteiktu laika periodu. Enerģijas taupīšanas režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli. Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots datoram, kas aprīkots ar enerģijas taupīšanas funkciju.

Enerģijas taupīšana	Normāla darbība		Enerģijas taupīšanas režīms	Izslēgts (Ieslēgšanas/izslēgšanas poga izslēgta)
	Kategorija	Tipiskais		
Strāvas padeves indikators	On (Zaļš)		Mirgo	On (Oranža)
Enerģijas patēriņš	120 W	113 W	mazāk par 0,5 W	mazāk par 0,5 W

- Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu maiņas.
- SOG (Sync On Green) netiek atbalstīts.
- Lai samazinātu strāvas patēriņu līdz 0, izslēdziet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo slēdzi un atvienojiet strāvas vadu. Atvienojiet strāvas kabeli, ja neplānojat lietot izstrādājumu ilgāku laika periodu (brīvdienās utt.).

Iepriekš iestatīti laika režīmi

- Panela ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
- Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85 Hz, pirms LCD izstrādājuma pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.

Ja no datora tiek pārsūtīts signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Pikseļu taktētājs (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-

- Horizontālā frekvence
Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, sauc par horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz
- Vertikālā frekvence
Tāpat fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šis atkārtotās biežumu sekundē sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Pikseļu taktētājs (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

12. nodaļa

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE

— Ja vēlaties uzdot jautājumus vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

EUROPE

ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC

INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST

BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA

ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com

AFRICA

GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Pareiza utilizācija

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija



(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma bateriju nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svīnu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās baterijas nomaīņu nevar veikt pats lietotājs. Lai iegūtu informāciju par tās nomaīņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju. Nemēģiniet izņemt bateriju vai atbrīvoties no tās, iemetot to ugunī. Neizjauciet, nespiediet vai nesaduriet bateriju. Ja plānojat atbrīvoties no izstrādājuma, atkritumu savākšanas vietas pārstāvji veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu izstrādājuma, tajā skaitā baterijas, atkārtotu pārstrādi.

Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz klients)

— Ja tiek pieprasīts tehniskais pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.

Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ

Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita veida darbība.

- Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
- Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
- Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek pievienotas papildu ierīces.
- Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
- Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
- Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
- Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
- Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
- Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai televīzijas starpniecību.

Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ

Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.

Izstrādājuma bojājuma iemesli:

- Kādas ārējās ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
- Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav norādījis.
- Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
- Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
- Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
- Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.

Citi gadījumi

- Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
- Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)


— Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu izdegšanas novēršana

Optimāla attēla kvalitāte

- Lai baudītu optimālu attēla kvalitāti, dodieties uz datora Vadības paneli un pielāgojiet attēla izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti. Ja neizvēlēšities optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla kvalitāte var pasliktināties.
 - Izšķirtspēja: 1920 x 1080
 - Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 56 – 85 Hz
Ekrāna atsvaidzes intensitāte: norāda skaitu, cik reizes displeja attēls tiek atsvaidzināts vienā sekundē.
- Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
 - Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6,220,800
- Palaidiet funkciju **Auto Adjustment**, lai uzlabotu attēla kvalitāti. Ja troksnis netiek novērsts pat pēc automātiskās korekcijas, pielāgojiet opciju **Coarse** vai **Fine**.
- Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
 - Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai dinamisko ekrānsaudzētāju.
- Pretēji CDT monitoriem, TFT-LCD monitoriem (paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ) optimālai attēla kvalitātei var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Tādēļ, iestatot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto monitora optimālo izšķirtspēju.

Pēcattēlu izdegšanas novēršana

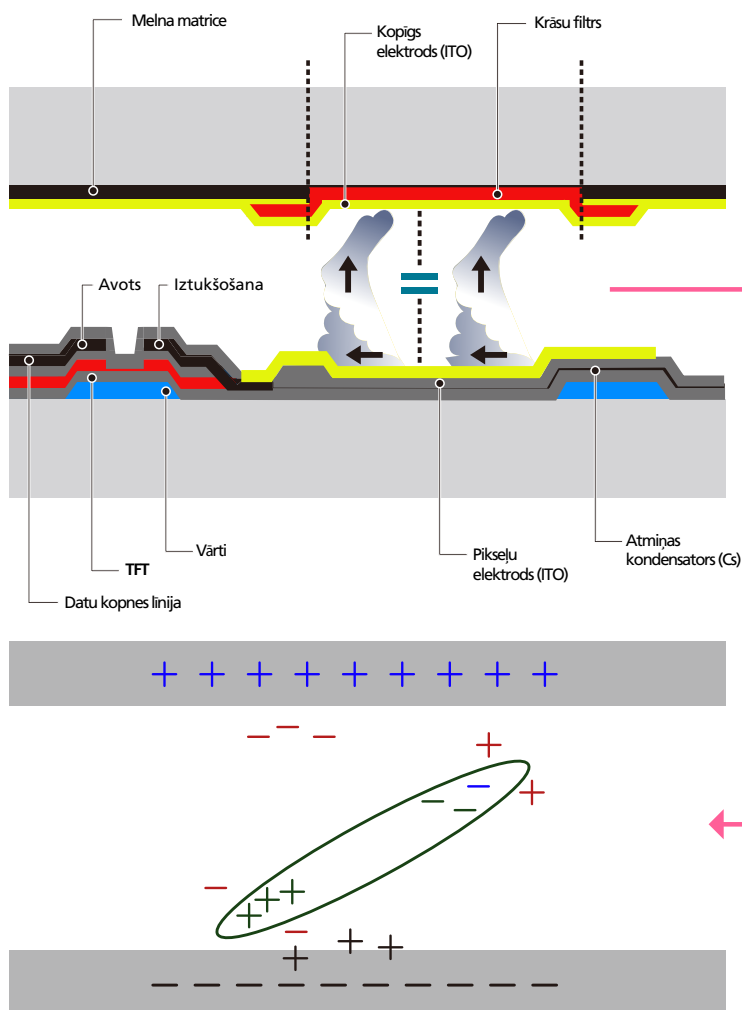

Kas ir pēcattēlu izdegšana?

Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD paneli ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē šķidros kristālus.

Ši elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

— Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot strāvas padevi vai iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju. Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas pakalpojums var būt ierobežots.

- Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms
 - Pēc 20 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 4 stundām.
 - Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.
 - Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet izstrādājuma izslēgšanās opciju.
 - Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
 - Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
- Parastā krāsu maiņa
 - Izmantojiet 2 krāsas
 - Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.

Type 1

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

Type 2

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10



*Spilgtums: norāda krāsas gaišumu un tumšumu, kas mainās atkarībā no izstarotā gaismas daudzuma.

- Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
- Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
- Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).



- Parastā teksta krāsas maiņa
 - Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
- Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet tekstu un fona krāsu.



- Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.



- Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
- Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.

Licence



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.

Dolby un dubultais "D" simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Atvērtā koda avota licences paziņojums

Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas atvērtā avota licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu valodā.

Terminoloģija

480i/480p/720p/1080i/1080p_____

Katrs no augstāk minētajiem skenēšanas ātruma iestatījumiem attiecas uz efektīvās skenēšanas līniju skaitu, kas nosaka ekrāna izšķirtspēju. Atkarībā no skenēšanas metodes, skenēšanas ātrums tiek apzīmēts kā i (rindpārlēces) vai p (progresīvais).

- Skenēšana

Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas veido progresīvu attēlu, nosūtīšanas procesu. Liels pikseļu skaits nodrošinās skaidrāku un košāku attēlu.

- Progresīvais

Progresīvajā skenēšanas režīmā visas pikseļu līnijas ekrānā tiek skenētas viena pēc otras (progresīvi).

- Rindpārlēces

Rindpārlēces skenēšanas režīmā vispirms no ekrāna augšējās daļas uz apakšējo daļu tiek skenēta katra otrā pikseļu līnija un tikai pēc tam tiek skenētas atlikušās pikseļu līnijas (kas netika noskenētas).

Rindsecīgās izvērse režīms un rindpārlēces izvērse režīms_____

Rindsecīgās izvērse režīmā (progresīvā skenēšana) no ekrāna augšējās daļas uz apakšējo daļu tiek progresīvi parādīta horizontāla līnija. Rindpārlēces izvērse režīmā vispirms tiek parādītas nepāra skaitļu līnijas un pēc tam pāra skaitļu līnijas. Tā kā rindsecīgās izvērse režīms nodrošina labāku ekrāna skaidrību, tas tiek pamatā izmantots monitoros, savukārt rindpārlēces izvērse režīms tiek pamatā izmantots televizoros.

Punktiestatne_____ Izstrādājuma ekrāns sastāv no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Mazāks attālums starp punktiem nodrošina augstāku izšķirtspēju. Ar punktiestatni tiek apzīmēts īsākais attālums starp vienas krāsas punktiem. Punktiestatne tiek mērīta milimetros.

Vertikālā frekvence_____

Lai skatītājs varētu redzēt attēlu, izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā luminiscējoša lampa, kas mirgo). Biežumu, kādā viens attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaides intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta Hz vienībās.

Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un tas pats attēls sekundes laikā tiek attēlots 60 reizes.

Horizontālā frekvence_____ Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz vienībās.

Avots_____ Ar ievades avotu apzīmē izstrādājumam pievienotu video avota ierīci, piemēram, videokameru vai video vai DVD atskaņotāju.

Komponentu porti (zaļš, zils un sarkans)_____

Komponentu porti, kas identificē, pārraida un uztver kontrasta signālus, nodrošina izcilu attēla kvalitāti, izmantojot jebkuru video savienojuma metodi

Plug & Play_____ Plug & Play ir funkcija, kas ļauj veikt automātisku informācijas apmaiņu starp monitoru un datoru, tādējādi nodrošinot optimālu attēlošanas vidi. Lai izpildītu funkcijas Plug & Play darbības, šajā izstrādājumā tiek izmantota VESA DDC (starptautisks standarts) tehnoloģija.

Izšķirtspēja_____ Ar izšķirtspēju apzīmē horizontālu punktu (pikseļu) un vertikālu punktu (pikseļu) skaitu, kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas līmeni. Augstāka izšķirtspēja nozīmē, ka ekrānā var tikt attēlots lielāks datu apjoms, un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi nepieciešams veikt vairākus uzdevumus. Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1080 vertikāliem pikseļiem (vertikālā izšķirtspēja).

DVD (ciparvideodisks)_____

Ar DVD apzīmē kompaktdiska izmēra lielapjoma atmiņas disku, kurā iespējams saglabāt multivides (audio, video un spēļu) failus, izmantojot MPEG-2 video saspišanas tehnoloģiju.

HDMI (augstas izšķirtspējas multivides interfeiss)_____

Tas ir interfeiss, kas ļauj bez saspišanas savienot monitoru ar digitālo audio avotu, kā arī augstas izšķirtspējas video avotu, izmantojot vienu kabeli.

Vairāku displeju vadība (Multiple Display Control — MDC)_____ MDC ir lietojumprogramma, kas ļauj vienlaicīgi pārvaldīt vairākus displeja ierīces, izmantojot datoru. Sazināšanās starp datoru un monitoru notiek, izmantojot RS232C (seriālās datu pārraides) un RJ45 (LAN) kabelus.